





www.dune-hd.com
support@dune-hd.com

Комплектация

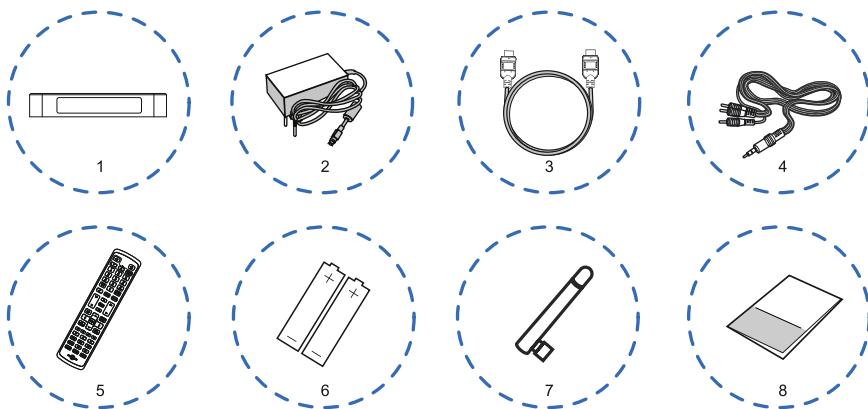

1. Медиаплеер Dune HD
2. Адаптер питания
3. Кабель HDMI
4. Аудио-видео кабель
5. Пульт ДУ
6. Элементы питания AAA - 2 шт.
7. Wi-Fi антенна
8. Краткое руководство пользователя

Внешний вид

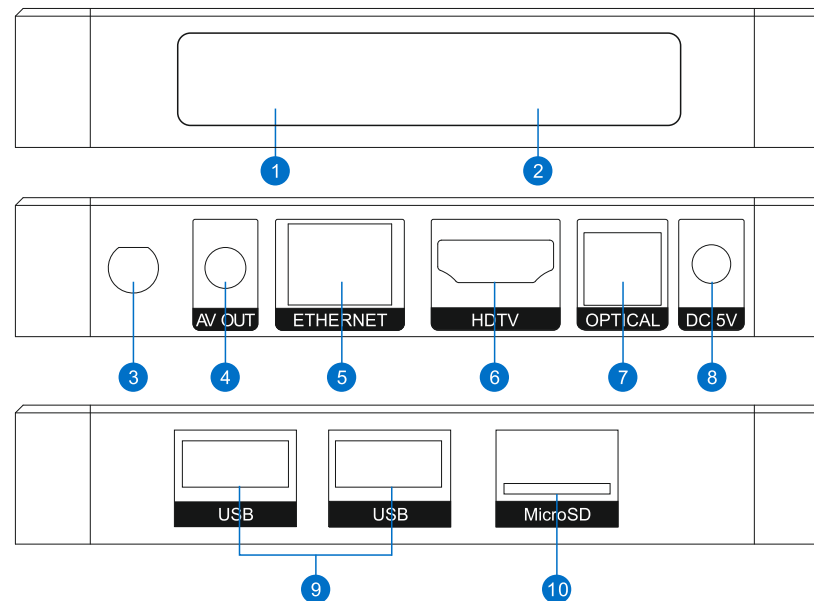

1. ИК-приемник
2. Индикатор работы
3. Разъем подключения Wi-Fi антенны
4. Аудио/видеовыход (композитное видео + аналоговое стерео аудио)
5. Порт Ethernet 10/100
6. HDMI 2.0a - выход
7. Оптический аудиовыход S/PDIF
8. Разъем питания 5V
9. Порт USB 2.0 host - 2 шт.
10. Слот подключения карты памяти Micro SD

Подключение

1. Подключите плеер к телевизору с помощью кабеля HDMI
2. Подключите кабель питания
3. Подключите кабель Ethernet (не входит в комплект) или используйте Wi-Fi
4. Включите плеер и телевизор. В меню телевизора выберите порт, к которому подключен плеер

Пульт Управления

- **Секция TV** (POWER, DOWN, UP, INFO) — обучаемые кнопки для управления телевизором или другими устройствами. См. раздел “Обучаемый пульт управления” для дополнительной информации.
- **POWER** — включение/выключение медиаплеера.
- **0-9** — ввод цифр и текста; управление некоторыми другими функциями.
- **CLEAR** — удалить последний введенный символ, удалить выбранный элемент, управление некоторыми другими функциями.
- **SELECT** — режим ввода текста, добавить пункт к списку, управление некоторыми другими функциями.
- **MUTE** — выключение и включение звука.
- **RECENT** — переход к недавно просмотренным каналам/фильмам или другим недавним элементам.
- **SETUP** — вход/выход из меню настроек; изменение настроек воспроизведения во время воспроизведения.
- **V+/V-** (volume up / volume down) — регулировка громкости.
- **MOUSE** — включение/выключение виртуальной мыши (когда доступно).
- **MOVIES, TV** — "горячие" кнопки для быстрого перехода к функциям ТВ-каналы, Фильмы (когда доступно).
- **P+/P-** (page up / page down) — прокрутка вверх и вниз, переход к следующему/предыдущему ТВ-каналу, управление другими функциями медиаплеера.
- **Стрелки ◀ ▶ ▲ ▼, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO** — основные кнопки управления (навигация по элементам на экране, открыть/использовать выбранный элемент, возврат к предыдущему экрану, переход к главному меню, показать/скрыть всплывающее меню с действиями, показать/скрыть информацию, управление некоторыми другими функциями).
- **A (красный), B (зеленый), C (желтый), D (синий)** — управление различными функциями медиаплеера.
- **▶ (PLAY), || (PAUSE), STOP, >>| (NEXT), |<< (PREV), >> (FWD), << (REW), REC, ZOOM, SUBTITLE, AUDIO, MODE** — управление воспроизведением и другими функциями медиаплеера.



Обучение пульта управления

- В секции TV расположены 4 обучаемые кнопки. Они могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.
- Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте “SETUP” на Вашем пульте в течение 3 секунд. Индикатор возле кнопки “POWER” начнет постоянно светиться. Это означает, что пульт вошел в режим обучения.
 2. Нажмите одну из 4 обучаемых кнопок на Вашем пульте. Индикатор начнет медленно мигать. Это означает, что пульт готов к обучению этой кнопки.
 3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.
 4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на Вашем пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что пульт запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте.
 5. Обучите остальные кнопки Вашего пульта, повторяя шаги 2-3-4.
 6. Нажмите “SETUP” на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.
- Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки “SETUP” и “CLEAR” в течение 3 секунд. Индикатор мигнет 5 раз.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенным для этого аудио-видеокомпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройству воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройстве посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности.
- При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- При обнаружении неисправности оборудования необходимо отключить устройство от электросети и обратиться к специалистам.

Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию, поэтому производите утилизацию данного оборудования в соответствии с требованиями местного законодательства. Данное устройство предназначено для домашнего использования. Медиаплеер Dune HD соответствует всем необходимым нормам безопасности и техническим регламентам ЕАС. Специальные условия реализации не предусмотрены.

Параметры электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц
Температурные требования:
Эксплуатация: от +5 до +35°C
Транспортировка и хранение на стеллажах в заводской упаковке: от -25 до +40°C
Требования к влажности: 10–75% (нет конденсата)
Месяц и год изготовления устройства указываются в серийном номере (на самом устройстве и на упаковке) в номере вида:
XXXXXXXX170301633
*****17 - год производства
*****03 - номер недели в году
*****01633 - номер устройства, произведенного на текущей неделе

Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Дюна Электроникс» Россия, г.Москва, Ул.Черняховского, д.17а. Тел.+7(495) 646-000-1,
info@dune.ru