




TalleR

Живи со Вкусом!

*«... Благодарим Вас за
выбор посуды TalleR...»*

Рекомендации по уходу и эксплуатации посуды из нержавеющей стали

Перед первым использованием посуды TalleR вымойте ее в горячей воде с жидким моющим средством, тщательно сполосните и вытрите насухо.

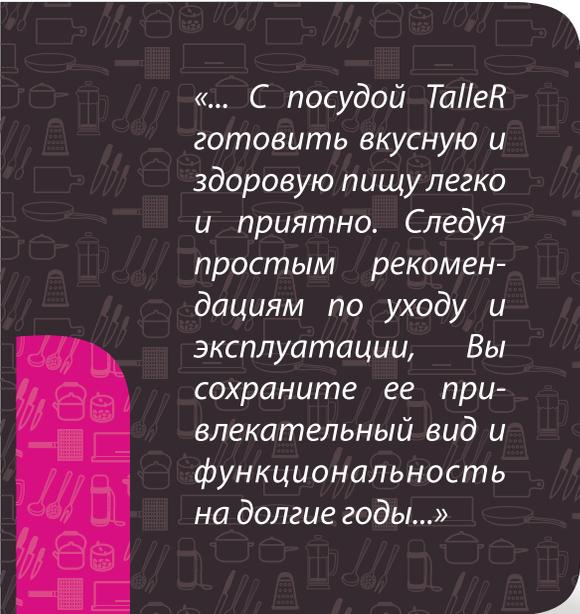

*«... С посудой TalleR
готовить вкусную и
здоровую пищу легко
и приятно. Следуя
простым рекоменда-
циям по уходу и
эксплуатации, Вы
сохраните ее при-
влекательный вид и
функциональность
на долгие годы...»*

Не используйте для чистки посуды TalleR абразивные моющие средства и металлические мочалки.

Для сохранения превосходного внешнего вида посуды TalleR рекомендуется использовать специальные моющие средства для посуды из нержавеющей стали.

После мытья посуду TalleR следует вытереть насухо.

Посуда TalleR пригодна для мытья в посудомоечной машине.

Используйте рекомендованные источники тепла.

При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна посуды TalleR и не выходило за его пределы.

При использовании электрической, стеклокерамической и индукционной плиты выбирайте диск с диаметром, соответствующим диаметру дна посуды.

Причиной появления серо-белых пятен на поверхности посуды TalleR является жесткая вода. Для их устранения необходимо протереть посуду салфеткой, смоченной в растворе уксуса или лимонной кислоты, вымыть, ополоснуть и вытереть насухо.

Во избежание появления маленьких белых пятен на поверхности посуды TalleR добавляйте соль только после закипания воды или в готовое блюдо.

Не оставляйте пустую посуду на включенной плите.

Не подвергайте посуду TalleR резкому перепаду температур, не используйте холодную воду для быстрого охлаждения посуды TalleR.

Радужные разводы, появляющиеся на поверхности посуды TalleR в результате резкого перепада температуры, можно легко удалить, протерев посуду салфеткой, смоченной в растворе уксуса.

Образование серо-белых пятен, мелких белых пятен, радужных разводов происходит вследствие неправильной эксплуатации, поэтому не является производственным дефектом и не служит основанием для возврата посуды продавцу или производителю.

Пригоревшие остатки пищи можно удалить с помощью кипячения воды с моющим средством в течение нескольких минут.

Рекомендуем заполнять посуду не более чем на 2/3 объема, чтобы избежать переливания и выплескивания приготавливаемого блюда (на посуде и упаковке указана максимальная емкость).