

rombica

Portable silicone LED lamp


LED Kitty	ID: DL-A003
LED Tommy	ID: DL-A004
LED Bunny	ID: DL-A006
LED Ricky	ID: DL-A007
LED Teddy	ID: DL-A008

USER MANUAL


Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before the operation and save it for the future

The customer is responsible for any injury or property damage caused by non-compliance with safety instruction

DESIGNS

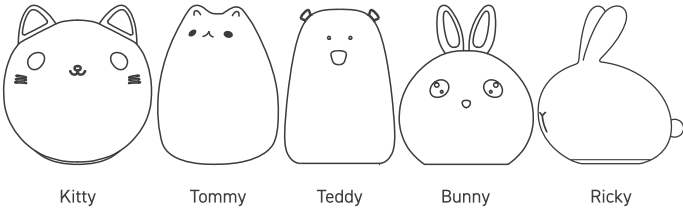

GENERAL INFORMATION

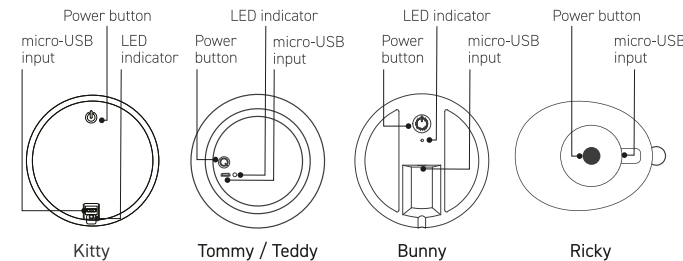

SPECIFICATION

Model	Kitty	Tommy/Teddy	Bunny	Ricky
Input	5V/0,5A	5V/0,5A	5V/0,5A	5V/0,5A
Body material	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
Built-in battery type	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Battery capacity	1200 mAh/4,44 Wh	1200 mAh/4,44 Wh	1000 mAh/3,7 Wh	500 mAh/1,85 Wh
MAX power	0,65W (White) 0,84W (Color)	0,4W (White) 0,4W (Color)	0,4W (White) 0,2W (Color)	0,15W (White) 0,15W (Color)
Working time	Up to 24 h (White) Up to 12 h (Color)	Up to 24 h (White) Up to 12 h (Color)	Up to 6 h (White) Up to 12 h (Color)	Up to 5 h (White) Up to 7 h (Color)
LED's lifetime	>= 30 000 h	>= 30 000 h	>= 30 000 h	>= 30 000 h
Sizes	117*111*112 mm	Tommy 122*122*154 mm Teddy 111*111*160 mm	115*102*158 mm	147*102*151 mm

HOW TO CHARGE

- Turn off LED Lamp
- Plug your LED Lamp into PC's USB port or a wall charger (not supplied) with USB cable (supplied)
- Kitty** - LED indicator blinks red while charging. When LED indicator turns green - charging is complete
Tommy, Teddy - LED indicator blinks red while charging. When LED indicator stops blinking - charging is complete
Bunny - LED indicator lights red while charging. When LED indicator turns green - charging is complete
Ricky - during the charging, the device will be red. When the device turns off red - charging is complete

HOW TO USE

Power ON/OFF

Kitty, Tommy, Teddy, Bunny - press the Power button.
Ricky - press and hold the Power button.
Ricky has 4 levels of brightness. To choose a level push the Power button shortly

How to switch operating modes

Mode №1 activates when the power on.
To change operating modes slap the device body


Operating modes

Kitty

- Device continuously lites white
- Device continuously lites red (MAX brightness)
- Gradient change of colors
- Sequential color change: red - yellow - purple - green - light blue - orange - blue - pink
- Device continuously lites the color selected in mode # 4
- Turning off LED lights

Tommy, Teddy

- Device continuously lites white
- Gradient change of colors: red - rose - purple - navy blue - blue - green - yellow - light blue
- Device continuously lites the color selected in mode # 2
- Turning off LED lights

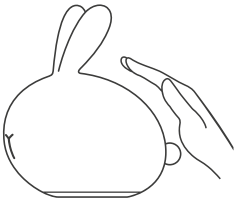

Bunny

- Device continuously lites white
- Device continuously lites red
- Device continuously lites green
- Device continuously lites yellow
- Device continuously lites purple
- Device continuously lites light blue
- Device continuously lites white

Ricky

- Device continuously lites red
- Device continuously lites green
- Device continuously lites blue
- Device continuously lites yellow
- Device continuously lites purple
- Device continuously lites light blue
- Device continuously lites white

SAFETY INFORMATION

- Before charging be sure that voltage of the power is 5V. The recommended adapter is 5V / 500mA.
- If device is not used for a long time, charge it at least once per month
- Be sure that you use USB - micro-USB cable before charging. Using an incompatible cable can damage the device
- Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charging can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
- Do not expose the device to strong impacts or mechanical shock. Do not attempt to disassemble, repair or modify device by yourself. Any changes in construction entail the termination of the warranty. Contact service center if device needs the repair
- The device should be protected from damp, rain, dust and dirt. Do not allow water to enter the device, do not put the device in water
- Not allowed to prolonged exposure of direct sunlight on the device
- Keep the device out of the reach of children. Do not bite or lick the device, as this may damage or explode the device. This device should not be used by children or persons with disabilities without supervision of the responsible person providing safe use
- Do not insert foreign objects into the device interfaces
- Use dry soft lint-free cloth to clean device. Not allowed to use washing or cleaning liquids.
- The device is not intended for the commercial use
- Do not cover working device by cloth or other material

IN THE BOX

- Portable Silicone LED Lamp
- Micro-USB cable
- User manual

WARRANTY

12 months warranty.
The warranty doesn't cover accessories



TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE



Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that a recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Kitty	Tommy/Teddy	Bunny	Ricky
Вход	5В/0,5А	5В/0,5А	5В/0,5А	5В/0,5А
Материал корпуса	Силикон	Силикон	Силикон	Силикон
Тип встроенного аккумулятора	Литий-ионный Li-Ion	Литий-ионный Li-Ion	Литий-ионный Li-Ion	Литий-ионный Li-Ion
Емкость аккумулятора	1200 mAh /4,44 Втч	1200 mAh /4,44 Втч	1000 mAh /3,7 Втч	500 mAh /1,85 Втч
Макс. мощность светодиодов	0,65Вт (Белый свет) 0,84Вт (Цветной свет)	0,4Вт (Белый свет) 0,4Вт (Цветной свет)	0,4Вт (Белый свет) 0,2Вт (Цветной свет)	0,15Вт (Белый свет) 0,15Вт (Цветной свет)
Время работы	до 24 ч. (Белый свет) до 12 ч. (Цветной свет)	до 24 ч. (Белый свет) до 12 ч. (Цветной свет)	до 6 ч. (Белый свет) до 12 ч. (Цветной свет)	до 5 ч. (Белый свет) до 7 ч. (Цветной свет)
Срок службы светодиодов	>= 30 000 часов	>= 30 000 часов	>= 30 000 часов	>= 30 000 часов
Габариты	117*111*112 мм	Tommy 122*122*154 мм Teddy 111*111*160 мм	115*102*158 мм	147*102*151 мм

ЗАРЯДКА НОЧНИКА

- Включите ночник
- Подключите комплектный USB кабель к micro-USB входу ночника. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разъему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит)
- Kitty** - LED индикатор будет гореть красным цветом в процессе зарядки. Когда LED индикатор загорится зеленым цветом - зарядка окончена
- Tommy, Teddy** - LED индикатор будет мигать красным цветом в процессе зарядки. Когда LED индикатор перестанет мигать - зарядка окончена
- Bunny** - LED индикатор будет гореть красным цветом в процессе зарядки. Когда LED индикатор загорится зеленым цветом - зарядка окончена
- Ricky** - устройство будет гореть красным цветом в процессе зарядки. Когда устройство перестанет гореть красным цветом - зарядка окончена

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЧНИКА

Включить/Выключить
Kitty, Tommy, Teddy, Bunny - нажмите кнопку питания.
Ricky - нажмите и удерживайте кнопку питания.
Повторными короткими нажатиями кнопки питания вы можете выбрать уровень яркости света из четырех градаций.

Переключение режимов работы
Режим №1 активируется после включения устройства. Постукивание по корпусу приводит к цикличной смене режимов работы


Режимы работы:

Kitty

- Ночник непрерывно горит белым цветом
- Ночник непрерывно горит белым цветом (максимальная яркость)
- Градиентная смена цветов
- Последовательная интервальная смена цветов: Красный - желтый - фиолетовый - зеленый - голубой - оранжевый - синий - розовый
- Ночник непрерывно горит тем цветом, который был выбран в момент переключения режимов с №4 на №5
- Выключение светодиодов

Tommy, Teddy

- Ночник непрерывно горит белым цветом
- Градиентная смена цветов: Красный - розовый - фиолетовый - синий - голубой - зеленый - желтый - светло-голубой
- Ночник непрерывно горит тем цветом, который был выбран в момент переключения режимов с №2 на №3
- Выключение светодиодов

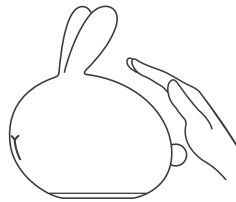

Bunny

- Ночник непрерывно горит белым цветом
- Ночник непрерывно горит красным цветом
- Ночник непрерывно горит зеленым цветом
- Ночник непрерывно горит синим цветом
- Ночник непрерывно горит желтым цветом
- Ночник непрерывно горит фиолетовым цветом

Ricky

- Ночник непрерывно горит красным цветом
- Ночник непрерывно горит зеленым цветом
- Ночник непрерывно горит синим цветом
- Ночник непрерывно горит желтым цветом
- Ночник непрерывно горит фиолетовым цветом
- Ночник непрерывно горит голубым цветом
- Ночник непрерывно горит белым цветом

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подзарядкой встроенного аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500mA
- Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и заряжайте его один раз в месяц
- Перед зарядкой устройства убедитесь, что вы используете кабель USB - micro-USB, использование несовместимого кабеля может привести к повреждению устройства
- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка устройства может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
- Не подвергайте устройство сильным ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
- Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Не курите и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
- Не ставьте посторонние предметы в разъем для зарядки, не допускайте соприкосновения контактов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание и привести к нарушению работы устройства
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светодиодный ночник
- Micro-USB кабель
- Документация

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

Назначение товара: декоративный силиконовый светодиодный ночник.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Не является игрушкой. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Торговая марка: Rombica

Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
Юридический адрес: 079903, 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур
Адрес пр-ва: "Атоум Индастриес Ко., Лтд", НюйХуа Индастриал парк, Шунг Тоу Таун, Вухуа МейЗхуо сити, Гуандунг Провинс, КНР (Китайская Народная Республика), Китай


Произведено: Китай, info@rombica.ru
Техническая поддержка - support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы - год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Товар сертифицирован

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




Не утилизируйте электрические устройства в неогосударственные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электрические устройства выбрасываются на городские свалки, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ДИЗАЙН КОРПУСА

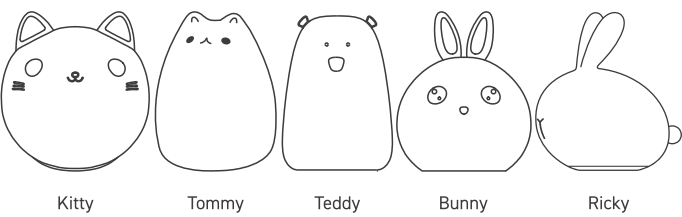

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

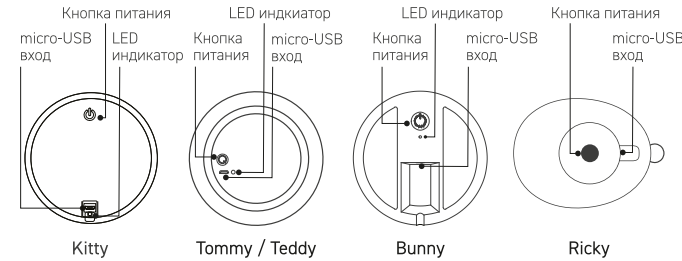

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель

rombica

Портативный силиконовый светодиодный ночник

LED Kitty	ID: DL-A003
LED Tommy	ID: DL-A004
LED Bunny	ID: DL-A006
LED Ricky	ID: DL-A007
LED Teddy	ID: DL-A008

Руководство пользователя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
 - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного, нанесенный людям, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
- Область действия гарантии - Российская Федерация.
Срок гарантии - 12 месяцев с даты продажи. Срок службы - 24 месяца
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.
Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Импортер:
ООО «Эн энд Ди Ди компания», support@addc.ru
Юридический адрес: 109029, РФ, г. Москва, Михайловский проезд, дом 3, строение 66.
Потребителям от покупателей принимает ИМПОРТЕР

Печать продавца