

htc®




VIVE®

VIVE Tracker (2018)

Руководство пользователя

Состав комплекта поставки

В комплект поставки входят следующие элементы.

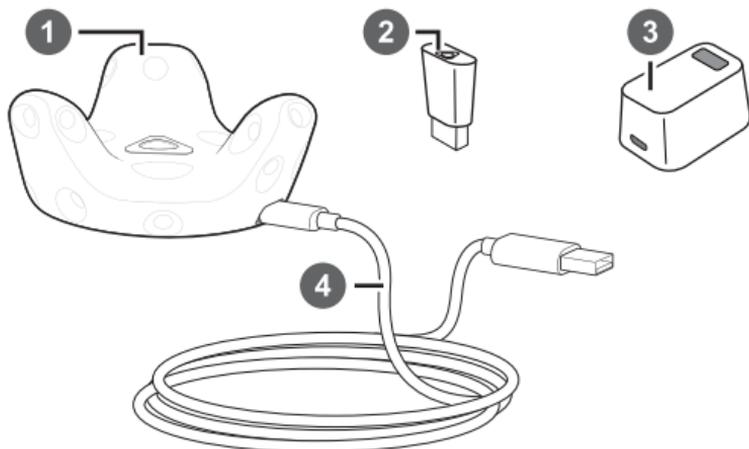

1 VIVE Tracker (2018)

3 Подставка для адаптера


2 Адаптер

4 Кабель USB

Внимание! Всегда проверяйте, чтобы в игровой зоне не было посторонних объектов, препятствий и других лиц, при использовании VIVE Tracker (2018) на любом объекте, который может перемещаться, когда вы в шлеме виртуальной реальности VIVE.

Сведения о VIVE Tracker (2018)

Подключите VIVE Tracker (2018) к совместимому приспособлению независимых производителей для его обнаружения и использования в системе виртуальной реальности VIVE.

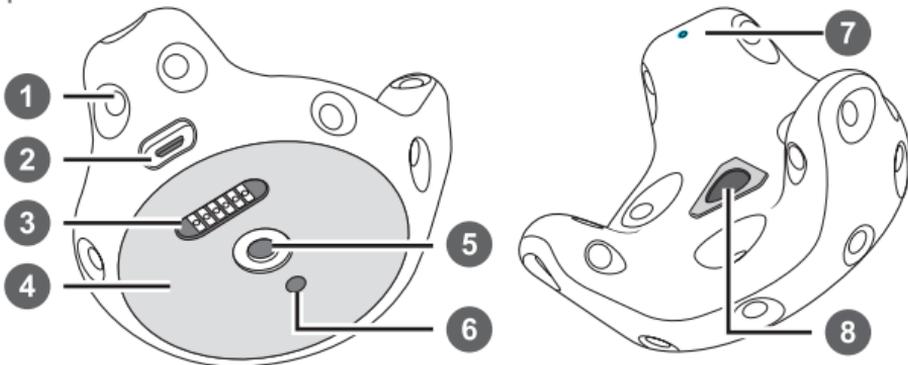

1 Датчики

2 Порт USB

3 Пружинный штыревой разъем

4 Фрикционная накладка

5 Стандартное крепление для камеры

6 Стабилизирующее штыревое гнездо


7 Индикатор состояния

8 Кнопка питания

Зарядка VIVE Tracker (2018)

Обязательно используйте кабель USB из комплекта поставки. Подключите кабель USB к сетевому адаптеру питания из комплекта поставки контроллеров VIVE, а затем вставьте адаптер питания в сетевую розетку, чтобы зарядить VIVE Tracker (2018).


Примечание. Для зарядки можно также подключить VIVE Tracker (2018) к порту USB на компьютере.

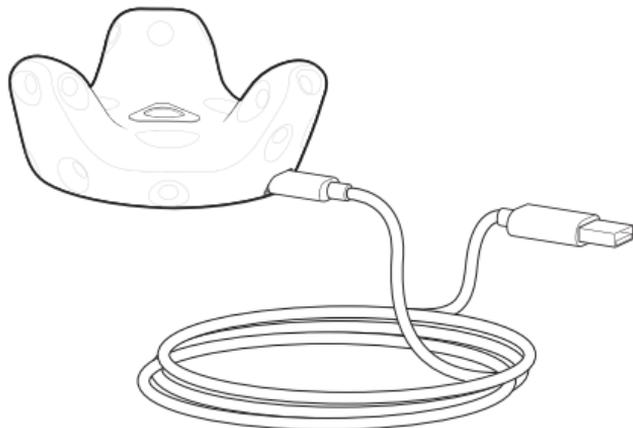

Когда VIVE Tracker (2018) полностью зарядится, индикатор состояния будет гореть либо белым в выключенном состоянии, либо зеленым во включенном состоянии.


Подключение VIVE Tracker (2018) к приспособлению

Стандартная фиксация на штативе. Совместите стержень на платформе штатива и стабилизирующий штифт с соответствующими отверстиями на VIVE Tracker (2018). Поверните лапку с нижней стороны платформы по часовой стрелке, что надежно зафиксировать VIVE Tracker (2018).

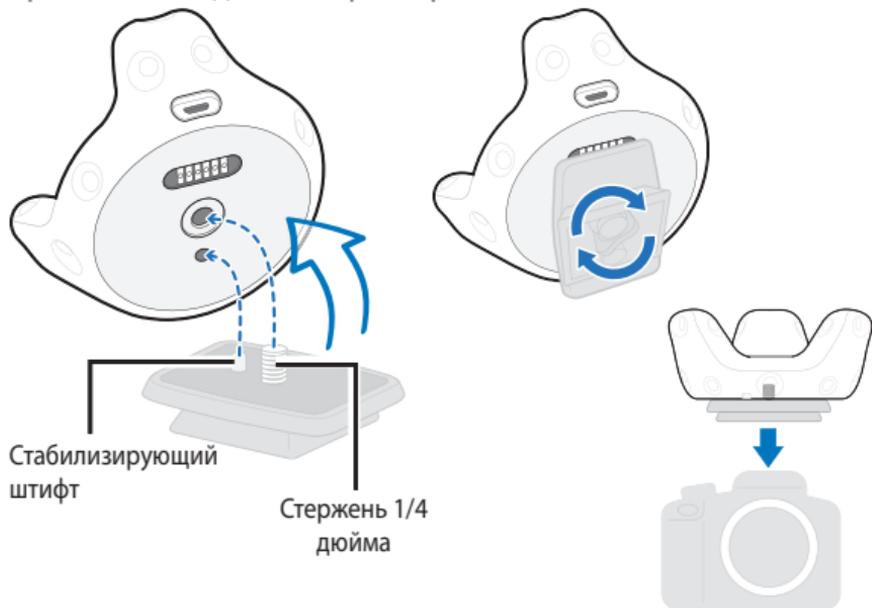

Примечание. Представлено только в качестве иллюстрации. Приспособления независимых производителей приобретаются отдельно.

Боковое зажимающее колесо. Затяните вращающееся колесо, чтобы надежно зафиксировать VIVE Tracker (2018). Пружинный штыревой разъем поддерживает электрическое соединение с приспособлением.

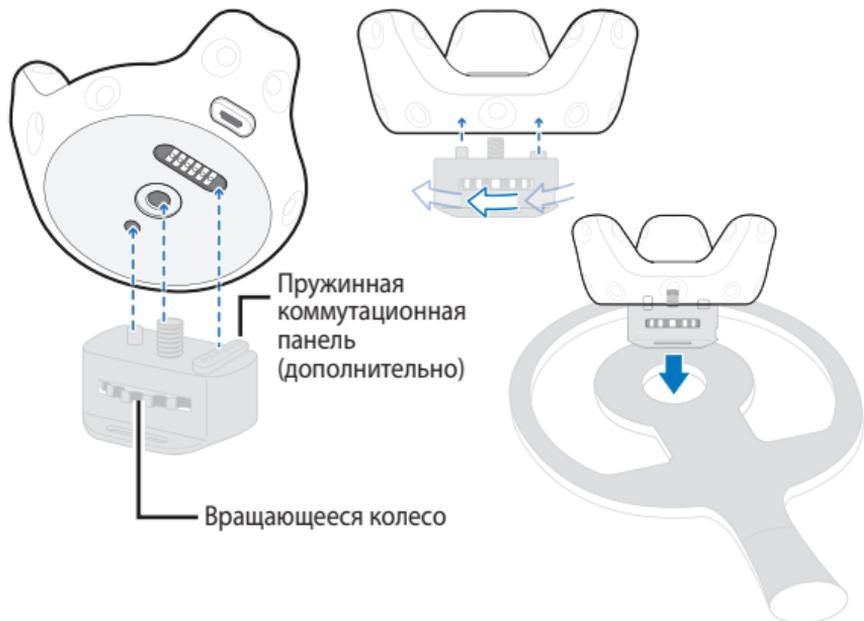


Примечание. Представлено только в качестве иллюстрации. Приспособления независимых производителей приобретаются отдельно.

Включение и выключение VIVE Tracker (2018)

- Для включения VIVE Tracker (2018) кратковременно нажмите кнопку питания.
- Для выключения VIVE Tracker (2018) нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд.

Примечание. При выходе из приложения SteamVR на компьютере VIVE Tracker (2018) также автоматически выключится.

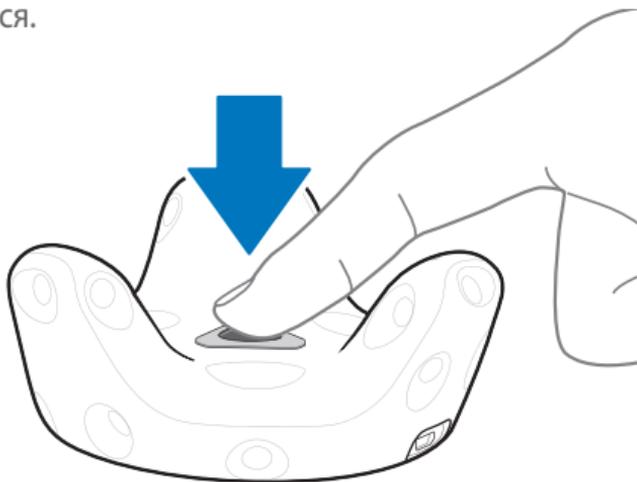


Использование адаптера

При использовании двух контроллеров вместе с VIVE Tracker (2018) необходимо подключить адаптер, чтобы обеспечить отслеживание оборудования.

Подключите один конец прилагаемого в комплекте кабеля USB к подставке для адаптера, а затем подключите адаптер к подставке. Другой конец кабеля USB подключите к компьютеру.

Примечание. Расположите адаптер на расстоянии не менее 45 см от компьютера в таком месте, где он не будет передвигаться.

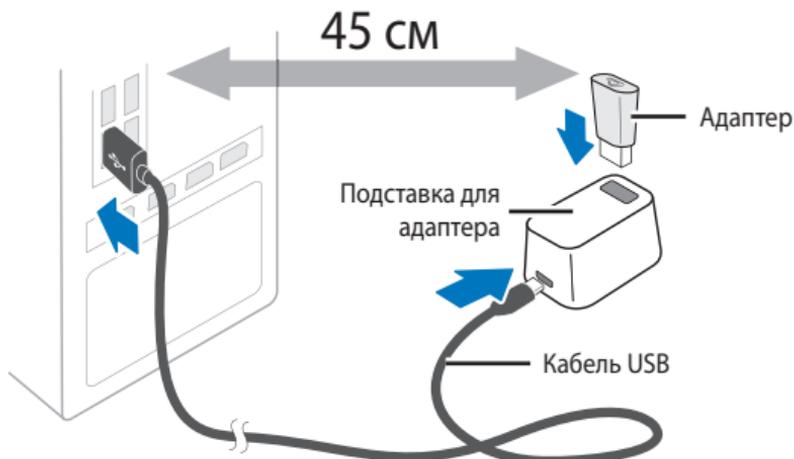

Сопряжение VIVE Tracker (2018)

После первого включения VIVE Tracker (2018) выполните его сопряжение со шлемом виртуальной реальности или адаптером вручную. Запустите приложение SteamVR, нажмите ▼, а затем выберите **Устройства > Сопряжение Tracker**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

Индикатор состояния мигает синим цветом при выполнении процесса сопряжения. Индикатор состояния горит зеленым цветом, когда сопряжение VIVE Tracker (2018) успешно завершено.

Проверка состояния подключения

На компьютере откройте приложение SteamVR. Проверьте наличие значка  для VIVE Tracker (2018), который означает, что VIVE Tracker (2018) успешно обнаружен.

Проверка индикатора состояния

Индикатор состояния:

- горит зеленым. VIVE Tracker (2018) работает в обычном режиме.
- мигает красным. Низкий заряд батареи.
- мигает синим. Выполняется установка сопряжения VIVE Tracker (2018) со шлемом виртуальной реальности или адаптером.
- горит синим. Выполняется подключение VIVE Tracker (2018) к шлему виртуальной реальности или адаптеру.

Обновление встроенного ПО VIVE Tracker (2018)

Предупреждение. Не отключайте кабель USB до завершения процесса обновления. Это может вызвать программную ошибку.

1. На компьютере откройте приложение SteamVR.
2. При появлении значка  наведите на него курсор, чтобы проверить актуальность версии встроенного ПО. Если версия устарела, нажмите **Обновить встроенное ПО**.
3. С помощью прилагаемого кабеля USB подключите VIVE Tracker (2018) к одному из портов USB на компьютере.
4. После обнаружения VIVE Tracker приложением SteamVR обновление встроенного ПО начнется автоматически.
5. После завершения обновления, нажмите **Готово**.

Устранение неполадок VIVE Tracker (2018)

Если системе не удастся обнаружить VIVE Tracker (2018), попробуйте следующие способы решения данной проблемы.

- Убедись, что VIVE Tracker (2018) находится в игровой зоне.
- Выключите и снова включите VIVE Tracker (2018), чтобы повторно активировать отслеживание.
- Перезапустите приложение SteamVR. Если ошибка не устранена, перезагрузите компьютер и снова откройте приложение SteamVR.

© 2018 HTC Corporation. Все права защищены.

VIVE, логотип VIVE, HTC и логотип HTC являются товарными знаками HTC Corporation. Steam, логотип Steam и SteamVR являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Valve Corporation в США и других странах.

www.vive.com



91H0xxxx-xxM Rev.A