

Беспроводная гарнитура

Модель: WOLT STN-180

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем беспроводной гарнитуры, использующей интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: Устройство для персонального прослушивания звука.

Характеристики:


Тип наушников: Вставки	Bluetooth-спецификация: V4.2 + HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Диаметр мембраны: 10 мм	Чувствительность (наушники): 116 дБ
Чувствительность (микрофон): 58 дБ	Частотный диапазон (наушники) : 20–20000 Гц
Частотный диапазон (микрофон): 20–16000 Гц	Радиус действия: 10 м
Время работы аккумулятора: до 6 ч.	Разъем Micro-USB для зарядки батареи

Встроенный разъем для Micro SD карты (поддержка карт до 32 Гб)

Содержимое упаковки:

1. Гарнитура
2. Дополнительные резиновые амбушюры
3. Кабель MICRO-USB для зарядки
4. Прищепка на воротник
5. Инструкция

Кнопки управления

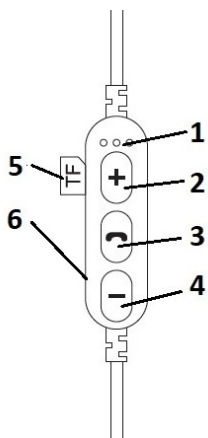

1. Отверстие микрофона
2. Кнопка «Громкость + / Следующий трек»
3. Кнопка «Ответ / Пройгрывание / Пауза»
4. Кнопка «Громкость - / Предыдущий трек»
5. Слот для Micro SD карты
6. Разъем MICRO-USB для зарядки аккумулятора

Использование:

1. Включение и выключение гарнитуры:

- Для включения гарнитуры: нажмите и удерживайте кнопку **3** в течение 3 секунд. После включения во время работы устройства на блоке управления будет мигать синий светодиод.
- Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку **3** в течение 3 секунд.

2. Подключение к смартфону:

- Включите гарнитуру. Если гарнитура не видит устройств, к которым подключалась до этого, она перейдет в режим спаривания (на блоке управления попеременно будет мигать красный и синий светодиод).
- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите гарнитуру **STN-180** в списке устройств. Выберите ее. Если в гарнитуру прозвучит сигнал – процедура завершена, Вы можете пользоваться гарнитурой.
- Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания гарнитуры, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

3. Функции гарнитуры:

Изменение громкости

Для изменения громкости во время прослушивания музыки либо во время разговора: нажмите и удерживайте кнопку **2** (увеличение громкости) либо **4** (уменьшение громкости).

Ответ на входящий звонок / завершение звонка

Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку **3**. Для завершения разговора снова нажмите кнопку **3**.

Пройгрывание / пауза

Во время прослушивания музыки: нажмите кнопку **3** для установки трека на паузу. Нажмите еще раз для возобновления проигрывания.

Переключение на предыдущий / следующий трек


Для переключения на предыдущий / следующий трек во время прослушивания музыки: коротко нажмите кнопку **2** (следующий трек) либо **4** (предыдущий трек).

4. Пройгрывание музыки с Micro SD карты

Запишите музыкальные файлы в формате mp3 на Micro SD карту вставьте ее в слот **5** при выключенном устройстве. После включения гарнитуры, воспроизведение музыки начнется автоматически.

5. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему **6** гарнитуры, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Во время зарядки горит красный светодиод, который гаснет при полном заряде аккумулятора.

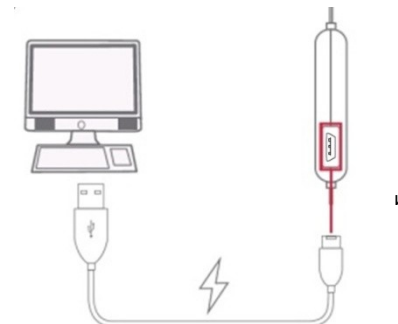

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не брать в рот.
8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
9. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
10. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
11. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
12. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие. Изготовитель: Цзянси Суньвэ Индастриал Ко., Лтд. Адрес: пров. Цзянси, г. Ичунь, уезд Ваньцзай, Промышленный парк, Китай. Завод-изготовитель: Шаньдун Юнъютианксиа Форейн Интеграйтед Сервис Ко., ЛТД. Адрес: Ист оф Логнхай роад кросс Норф оф Бинхай роад, Нанхай нью Дистрикт, Вэйхай Сити, Шаньдун Провайнс, Китай. Импортёр / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компани». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66. Срок службы 5 лет. Срок годности не ограничен. производства: см на упаковке.

EAC Дата