

# RITMIX RH-445CBTH



## Руководство по эксплуатации

### Беспроводная Bluetooth стереогарнитура

## Введение

Благодарим Вас за покупку беспроводной Bluetooth стереогарнитуры RH-445CBTH.

## Назначение


Данная гарнитура Ritmix может быть использована как с беспроводным Bluetooth блоком, так и с кабелем с разъемом 3,5 мм (оба входят в комплект).  
Гарнитура предназначены для работы с мобильными телефонами, планшетами, MP3 плеерами, портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками, стандартными стереосистемами, мобильными устройствами.

## Характеристики

- Версия Bluetooth: 4.2 (Airoha)
- Время работы от 1 заряда батареи: до 5 часов
- Время зарядки: 2 часа
- В режиме ожидания: до 180 часов
- Порт зарядки: MicroUSB
- Дистанция (при работе с Bluetooth модулем): до 10 метров
- Отображение уровня заряда гарнитуры на экране смартфона: Да (для iOS и некоторых Android)
- Диаметр динамиков: 10 мм
- Частотная характеристика: 20-20000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 96 дБ +/- 3дБ
- Чувствительность микрофона: - 42 дБ +/- 3 дБ
- Разъем на доп. кабеле: 3,5 мм
- Кабель: 1,2 м
- В комплекте: дополнительные амбушюры, Bluetooth модуль, кабель с микрофоном и пультом ДУ.

## Описание пульта управления

1. Микрофон.
2. Кнопка «+»: увеличение громкости/следующий трек.
3. Мультифункциональная кнопка.
4. USB порт.
5. Кнопка «-»: уменьшение громкости/предыдущий трек.

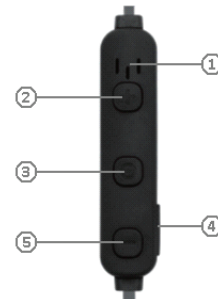

## Подключение и эксплуатация

- Сопрягите гарнитуру с Вашим аудио устройством посредством Bluetooth.
- Установите на Вашем аудио устройстве минимальный уровень громкости и постепенно увеличивайте его до желаемого уровня.

## Зарядка BLUETOOTH гарнитуры

- Зарядка через USB кабель, входящий в комплект, при подключении к USB порту.

- Время зарядки: перед началом использования устройства, полностью зарядите его. Убедитесь, что устройство выключено, после этого, устройство стоит заряжать не менее чем 2-3 часа. Для последующих зарядок достаточно заряжать устройство 1,5-2 часа. Во время зарядки красный индикатор будет гореть, красный индикатор погаснет и загорится синий индикатор, когда батарея будет полностью заряжена.

## Использование

### Включение/выключение

- Нажмите и удерживайте multifunctionальную кнопку, пока индикатор не начнет мигать синим цветом, чтобы включить.
- Нажмите и удерживайте multifunctionальную кнопку, пока индикатор не начнет мигать красным цветом, а потом погаснет.

### Режим сопряжения

- Нажмите и удерживайте multifunctionальную кнопку, пока индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим цветами.

## Сопряжение с телефоном

• Расположите гарнитуру в непосредственной близости от телефона, расстояние должно быть не более 1 метра, чем ближе расстояние, тем лучше. Прежде чем сопрягать гарнитуру, убедитесь в том, что она выключена.

• Нажмите и удерживайте multifunctional кнопку в течение примерно 5 секунд, пока индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим цветами.

• Включите Bluetooth на Вашем телефоне, и установите сопряжение с RH-445CBTH.

## Примечания:

- Время сопряжения составляет примерно 120 секунд. Если индикатор перестал мигать, это означает, что процесс сопряжения отменен. Повторите все действия по сопряжению.

- Если устройство запросит пароль для сопряжения, то введите «0000».

## ВНИМАНИЕ!

Не используйте гарнитуру во время управления транспортным средством и в ситуациях требующих повышенного внимания.

## Ответ на вызов

• При поступлении входящего вызова, коротко нажмите на multifunctional кнопку, чтобы ответить.

## Отклонение вызова

• При поступлении входящего вызова, дважды коротко нажмите на multifunctional кнопку, чтобы отклонить его.

## Завершение входящего вызова

• Во время разговора, коротко нажмите на multifunctional кнопку, чтобы завершить его.

## Набор последнего номера

• Когда гарнитура находится в режиме ожидания, дважды коротко нажмите на multifunctional кнопку, чтобы совершить набор последнего набранного номера.

## Воспроизведение/пауза музыки

• Коротко нажмите на multifunctional кнопку, чтобы начать воспроизведение музыки или поставить его на паузу.

## Увеличение/уменьшение громкости

• Коротко нажимайте на кнопку «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость.

## Переключение между треками

• Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-», чтобы переключаться между треками.

## Информация о безопасности

### ВНИМАНИЕ:

- Если вы не можете включить Bluetooth гарнитуру, то возможно, она разряжена, пожалуйста, зарядите полностью гарнитуру, после этого попробуйте включить ее.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора Bluetooth гарнитуры, следуйте простым правилам: всегда выключайте гарнитуру после использования, для зарядки гарнитуры используйте только проверенные устройства.
- Перед первым использованием, необходимо беспрерывно заряжать устройство не менее чем 2–3 часа.
- Если вы долго не использовали устройство, пожалуйста, зарядите гарнитуру прежде, чем использовать ее.
- Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте устройство. Используйте только оригинальные детали.
- Не храните устройство в сырых и влажных помещениях.
- Пожалуйста, не храните гарнитуру в помещениях с повышенной температурой выше 45°. Не храните гарнитуру в местах, где на нее могут попадать прямые солнечные лучи.
- Не кладите гарнитуру вблизи открытых источников огня, это может привести к взрыву аккумулятора и причинению вреда Вашему здоровью.
- Не пользуйтесь наушниками во время грозы.
- Продолжительное прослушивание громкой музыки может повредить слух. При использовании наушников избегайте установки максимальной громкости, в особенности на длительные промежутки времени. Не используйте наушники на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) — это приводит к ухудшению слуха.
- Не пользуйтесь наушниками во время управления транспортными средствами или в ситуациях, в которых неспособность вовремя услышать окружающие звуки может представлять опасность для вас или других людей.
- Звуки, к которым вы привыкли в качестве напоминаний или предупредительных звуков могут звучать иначе во время использования наушников. Необходимо знать, как именно эти звуки звучат в измененном виде для того, чтобы можно было распознать их при необходимости.
- Не роняйте, не садитесь на наушники и не допускайте попадания наушников в воду, берегите от попадания влаги.
- Не бросайте в огонь, не нагревайте.
- Не разбирайте.
- Используйте только по прямому назначению.
- Так как корпус наушников обладает высокой плотностью, то при сильном сдавливании наушника в ухо, может произойти повреждение барабанной перепонки. Старайтесь не использовать наушники там, где их могут случайно задеть другие люди или по ним могут ударить посторонними предметами, например, мячом и т.д.
- Наушники не предназначены для маленьких детей, мелкие детали могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути. Детям использовать только под присмотром взрослых.

## Устранение неисправностей

- Аудиосигнал отсутствует вообще или аудиосигнал только в одном наушнике:
  - Проверить правильно ли подключено устройство
  - Проверить работу наушников с другим аудиоустройством.
- Искажение сигналов низкой частоты:
  - Проверить тщательное крепление обоих амбушюр.
  - Деформация формы амбушюры:
    - Форма амбушюр самостоятельно восстановится спустя несколько минут.
  - Микрофон не улавливает звук:
    - Убедиться в правильном подключении и поддержке протоколов вашим мобильным телефоном.
    - Убедиться в отсутствии препятствий и блокировки микрофона.
    - Телефон не отвечает на нажатия кнопок:
      - Убедиться в правильном подключении,
      - В случае функций с множественными нажатиями: изменить скорость нажатия
      - Продукт Apple или на базе Android не реагирует на команды пульта ДУ:
        - В некоторых продуктах Apple или продуктах на базе Android поддерживаются не все функции управления.

Если проблема не устранена, то следует обратиться в службу поддержки клиентов, Телефон службы поддержки в вашем регионе указан в гарантийном талоне.



**ПРАВИЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ** (действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов). Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном изделии, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

- Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.
- Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

### УХОД ЗА НАУШНИКАМИ

Наушники Rītmix не нуждаются в регулярной чистке. При необходимости просто протрите наружные поверхности мягкой тканью. Следите за тем, чтобы влага не проникла внутрь наушников.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

Храните наушники при комнатной температуре, в сухом помещении, вне досягаемости от детей.

Не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Не использовать во время вождения. Не использовать во время грозы. Не использовать на максимальных уровнях громкости долгое время.

Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей». Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU-D-CN.CC01.B.10889, действительна до 12.10.2022г. Орган по сертификации: ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС».

**Импортер:** ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1. пом. LXXXVI ОФИС 1А.

**Наименование производителя:** SHENZHEN KINGVIE TECHNOLOGY CO.,LIMITED. Адрес: 401,501, 38# Xiaxintang, Jutang Village, Guanlan Town, Longhua New District, Shenzhen City, China. Наименование производителя: Шеньжень Кингви Текнолоджи Коу., Лимитед. Адрес: 401,501,38#, Ксиаксидентг, Джутанг Вилладж, Гуанлан Таун, Лонгуа Нью Дистрикт, Шеньжень Сити, Китай.

**Гарантийный срок: 1 год      Срок службы: 2 года**  
Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Страна изготовления: Китай

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1.пом. LXXXVI ОФИС 1А. Тел: (499) 653-7043



www.ritmirusia.ru

