


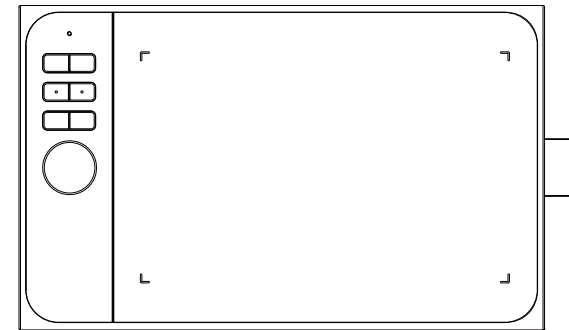

Graphic Drawing Tablet

Star 06C Manual

Windows 10, 8 and 7 Mac 10.8 or above



Web site: www.xp-pen.com
Mail : service@xp-pen.com


Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China


www.xp-pen.com

{I. Описание продукта}

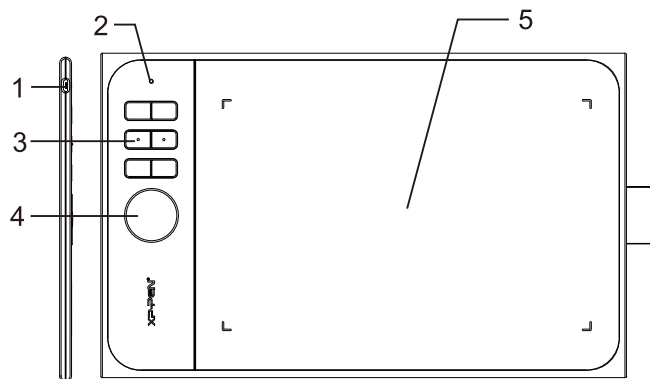

- (1). USB-порт
- (2). Индикатор статуса
 - a. Мигает белым светом: Стилус находится в выбранном диапазоне, но не касается рабочей области планшета.
 - b. Непрерывно горит белым светом: Стилус касается рабочей области.
 - c. Индикатор не светится: Стилус находится вне рабочего диапазона
- (3). Горячие клавиши
- (4). Ролик
- (5). Рабочая область

{II. Стилус}

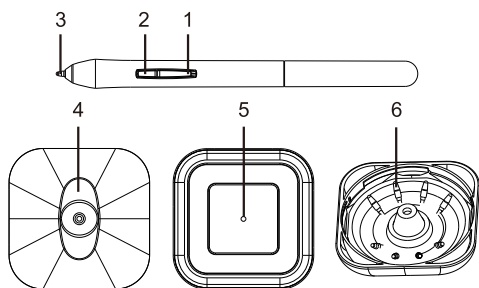

- (1) Боковая кнопка 2
- (2) Боковая кнопка 1
- (3) Наконечник
- (4) Подставка пера (верхняя часть)
- (5) Отверстие для смены наконечника
- (6) Сменные наконечники

Примечания:

- a. Функция боковых кнопок стилуса можно настроить под свои нужды.
- b. Стилус не требует подзарядки.

{III. Замена наконечника}


1. Для замены наконечников пера используйте специальное отверстие в нижней части подставки. Следуйте инструкциям, представленным на изображении снизу.



2. Поверните подставку на 75 градусов, чтоб открыть ее.



3. Возьмите один наконечник. Внутри подставки расположены 8 сменных наконечников.

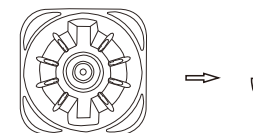

4. Вставьте новый наконечник в перо.



{IV. Установка драйвера}

Поддерживаемые операционные системы:

Windows 10, 8 и 7

Mac OS X 10.8 или выше

ПРИМЕЧАНИЯ :


- (1) Перед установкой драйверов убедитесь, что антивирусные программы отключены. Некоторые программы (OneDrive и Dropbox) могут препятствовать успешной установке драйвера, поэтому их тоже необходимо отключить.
- (2) Удалите все драйвера других графических планшетов (в том числе и драйвера других моделей планшетов XP-Pen), чтобы избежать конфликта драйверов.
- (3) Вы можете установить драйвер с официального сайта XP-Pen(www.xp-pen.com).

Windows

- (1). Подключите Star 06C к Вашему компьютеру при помощи прилагающегося USB-кабеля.
- (2). Драйвер можно установить с официального сайта XP-Pen(www.xp-pen.com). Затем необходимо извлечь ".zip" file ,и запустить файл ".exe".
- (3). После успешной установки драйвера на экране должен появиться небольшой значок планшета "  " (обычно находится в правом нижнем углу экрана).

Mac


- (1). Подключите Star 06C к Вашему компьютеру при помощи прилагающегося USB-кабеля.
- (2). Скачать драйвер с официального сайта XP-Pen (www.xp-pen.com).
- (3). Извлеките содержимое файла zip перед тем, как начать установку в формате .pkg.

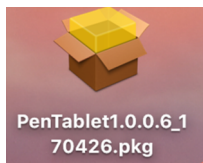

{V. Установка драйвера}

Примечания:

- (a) Горячие клавиши Star 06C запрограммированы для работы с клавиатурой US English. Клавиши могут не работать с другими языками клавиатуры.



- (b) Горячие клавиши планшета Star 06C можно изменить в настройках интерфейса драйвера.

Настройка интерфейса Windows

1. Настройка боковых клавиш стилуса

Вы можете настроить функцию боковых клавиш под себя. Нажмите «Function Key», чтобы запрограммировать клавиши стилуса.

2. Уровень нажатия пера

Здесь Вы можете проверить уровень нажатия пера. Вы также можете настроить уровень нажатия, двигая ползунок «Чувствительность». Уровень нажатия можно проверить на любой области планшета.

3. Режим мыши

Абсолютный режим: стандартный режим планшета. В абсолютном режиме каждая точка на планшете соответствует точке на экране. Относительный режим: режим мышки. В относительном режиме перо используется как обычная мышь.

4. Текущий экран

Star 06C можно настроить для использования с одним или с двумя мониторами. Также здесь можно поменять размер рабочей области.

5. Режим правши и левши


Star 06C по умолчанию настроена для правшей. После переключения для левшей необходимо повернуть планшет на 180 градусов.

6. Windows Ink

Здесь Вы можете включить или отключить функцию «Windows Ink». Включение данной функции позволяет использовать программы, которые используют «Windows Ink».

7. Горячие клавиши

Нажмите «Function Key», чтобы запрограммировать горячие клавиши планшета.

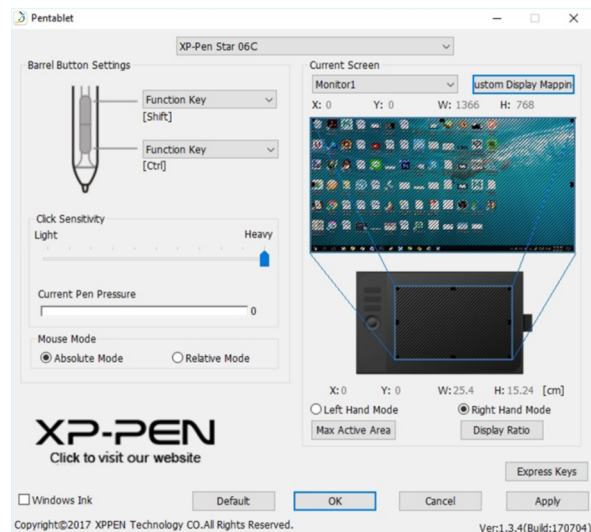

Настройка интерфейса Mac

1. Перо

В данной вкладке Вы можете настроить функции боковых кнопок стилуса и проверить уровень нажатия пера.

2. Монитор

Здесь можно настроить использования планшета с одним или с двумя мониторами.

Также здесь можно поменять размер рабочей области.

3. Область планшета

Здесь Вы можете настроить рабочую область планшета.

«Полный экран» автоматически подбирает максимальный размер рабочей области.

«Соотношение сторон экрана» регулирует рабочую область планшета так, чтобы она совпадала с разрешением Вашего экрана.

Star 06C можно настроить под правшу и левшу. При переключении на режим левши, необходимо развернуть планшет на 180 градусов.

Абсолютный и Относительный режимы.

Абсолютный режим: стандартный режим планшета. В абсолютном режиме каждая точка на планшете соответствует точке на экране

Относительный режим: режим мышки. В относительном режиме перо используется как обычная мышь.


4. Горячие клавиши

В этой вкладке Вы можете выбрать необходимую функцию горячих клавиш Star 06C.

Нажмите «Slide Function Defined(Multi-select)», чтобы добавить или убрать функцию горячей клавиши (с K1 по K6).

5. Версия драйвера

Здесь можно посмотреть версию текущего драйвера.

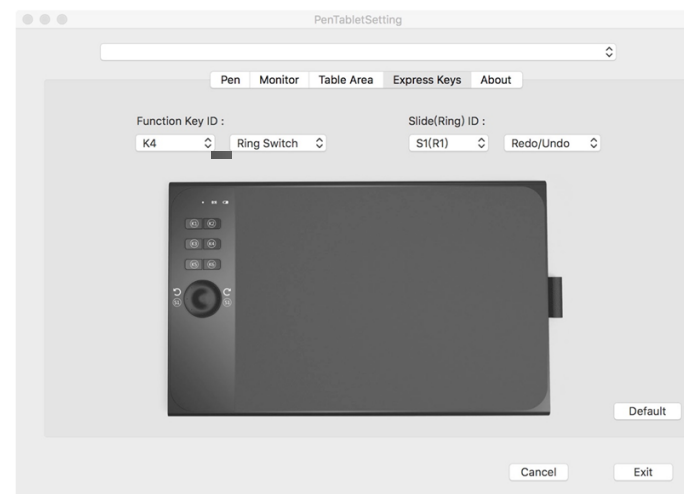

{IV. Удаление драйвера}

Windows

В стартовом Меню откройте [Пуск], затем [Settings] → [Apps & features]. Найдите "Pentablenet" и нажмите "Uninstall." Далее следуйте инструкциям на экране.

Mac

Откройте [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], затем нажмите "Uninstall Pen Tablet" и следуйте инструкциям на экране.