


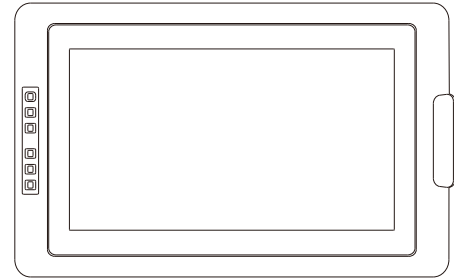

# Graphic Pen Display

## Artist 15.6 Manual

Windows 10, 8 & 7 Mac 10.8 or above



**XP-PEN**

Website: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)  
Mail: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)

Please contact us with any questions



# Artist 15.6 User Manual

## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



### CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



### CAUTION

**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**



Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# Руководство пользователя XP-Pen Artist 15.6

## Содержание


<b>I. Artist 15.6</b> .....	2
a. Системные требования.....	2
b. Описание продукта.....	2
c. Рабочая область.....	2
<b>II. Стилус</b> .....	3
a. Стилус и аксессуары.....	3
b. Замена наконечника.....	3
c. Подставка для стилуса.....	4
<b>III. Подключение Artist 15.6</b> .....	4
<b>IV. Установка драйвера</b> .....	5
a. Windows.....	6
b. Mac.....	7
<b>V. Настройка интерфейса драйвера</b> .....	12
a. Windows.....	12
b. Mac.....	17
<b>VI. Удаление драйвера</b> .....	20
a. Windows.....	20
b. Mac.....	20
<b>VII. FAQ</b> .....	21

## { I. Описание продукта }

### a. Системные требования

- Windows 10/8/7
- Mac OSX 10.8 или выше
- USB и HDMI порты


### b. USB и HDMI порты

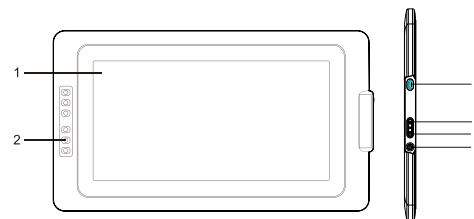

Картинка 1-1: Описание продукта

1. Рабочая область
2. Горячие клавиши
3. USB-порт
4. Увеличить яркость
5. Уменьшить яркость
6. Светодиодный индикатор питания


### c. Рабочая область

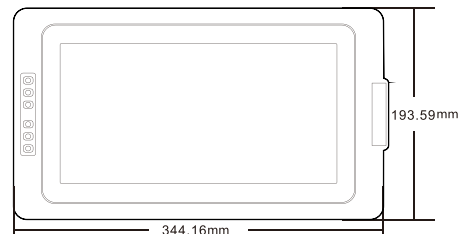

Картинка 1-2: Рабочая область

## { II. Стилус }

### а. Стилус и аксессуары

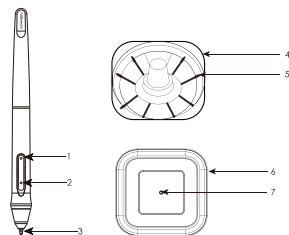


Картинка 2-1: Стилус и аксессуары

1. Боковая кнопка 2
2. Боковая кнопка 1
3. Наконечник
4. Подставка (верхняя часть)
5. Сменные наконечники
6. Подставка (нижняя часть)
7. Инструмент для смены наконечников

#### Примечания:

- (1) Функцию боковых кнопок стилуса можно настроить под себя.
- (2) Стилус не требует подзарядки.


### б. Замена наконечника

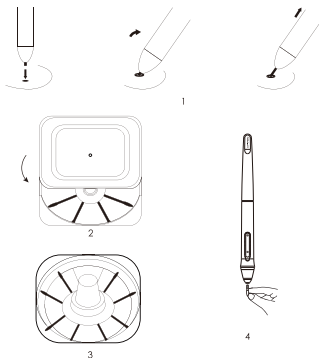

Картинка 2-2: Замена наконечника

1. Для замены наконечников пера используйте специальное отверстие в нижней части подставки.
2. Поверните подставку на 75 градусов, чтоб открыть ее.
3. Возьмите новый наконечник.
4. Вставьте новый наконечник в основание стилуса.

### с. Подставка

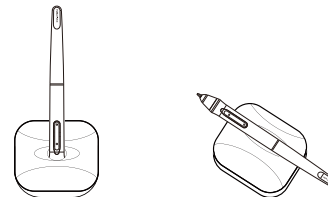


Картинка 2-3: Подставка

## { III. Подключение Artist 15.6 }

#### Примечания:


- (1) В комплекте с Artist 15.6 идут два USB-кабеля. Красный USB-кабель состоит из двух отдельных частей, которые должны быть соединены между собой.
- (2) Красный USB-кабель может быть подключен к компьютеру или к розетке. Второй USB-кабель должен быть подключен к компьютеру.

1. Красный USB-кабель подключается к дополнительному USB-кабелю.

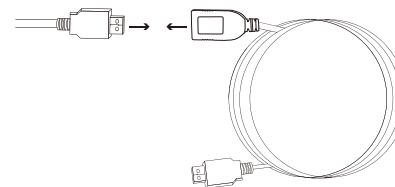


Картинка 3-1: Подключение к дополнительному USB-кабелю

2. Подключите USB-кабель к устройству Artist 15.6.
3. Подключите HDMI и USB-кабели Artist 15.6 к Вашему компьютеру.

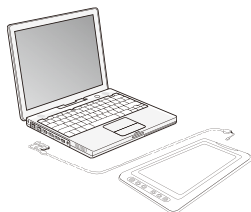

Картинка 3-2: Подключение

4. Подключите вторую часть длинного USB-кабеля к компьютеру или к розетке. Если планшет не работает с кабелем, подключенным к компьютеру, то подключите его розетке.

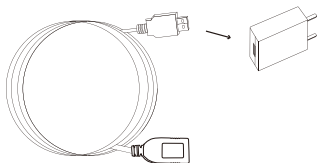

Картинка 3-3: Подключение-1

5. Нажмите кнопку питания, чтобы включить Artist 15.6.

**Примечания:**

**Если на дисплее появилась ошибка "No Signal":**


- Отсоедините USB-кабель от Artist 15.6 и подключите снова. Убедитесь, что кабель устройства подключен надежно. Перезагрузите компьютер, а затем выключите и снова включите питания устройства Artist 15.6.
- Проверьте Artist 15.6 на других компьютерах, что проверить наличие проблем с устройством.
- Если ошибка повторяется на разных компьютерах, то свяжитесь сервис центром XP-Pen.


## { IV. Установка }

**Примечания:**

- Перед установкой драйвера временно отключите все антивирусные программы. Некоторые программы, такие как OneDrive и Drogbox могут монополизировать важные файлы и помешать успешной установке драйвера.
- Удалите все драйвера других графических планшетов и интерактивных дисплеев (в том числе драйвера графических планшетов XP-Pen), чтобы избежать конфликта с драйвером Artist 15.6.
- Драйвер можно установить с официального сайта XP-Pen([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)). Затем необходимо извлечь ".zip" file , и запустить файл ".exe".
- Максимальное разрешение Artist 15.6: 1920x1080.


### a.Windows

- Подключите дисплей Artist 15.6 к компьютеру через кабели HDMI и USB. Затем включите дисплей.
- Вы можете скачать последнюю версию драйвера с раздела "поддержка" на шего официального сайта([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).
- После успешной установки драйвера, на экране должен появиться небольшой значок планшета (  ) (обычно находится в правом нижнем углу экрана). Если значок не появился, то удалите драйвер и после перезагрузки компьютера повторите шаг 2.
- (Рекомендуется) Откройте [Панель управления] > [Настройки дисплея] и в пункте "Изменение размера текста, приложений и других элементов" поставьте значение 100%.

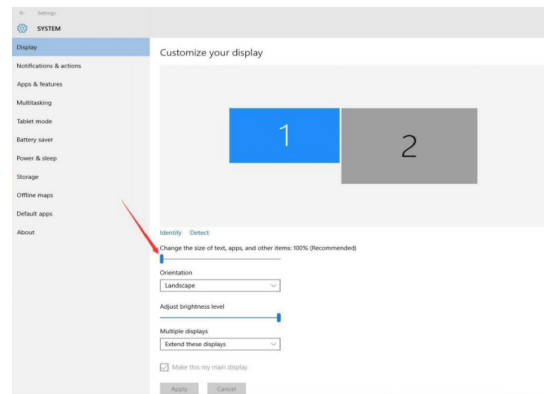

Картинка 4-1: Настройки дисплея

- Измените настройки монитора на «Расширенный режим/Расширить эти дисплеи или Дублировать дисплеи/Зеркальный режим».
- В «Расширенном режиме» установите разрешение экрана Artist 15.6: 1920x1080.
- В Зеркальном режиме установите разрешение для обоих мониторов: 1920x1080.

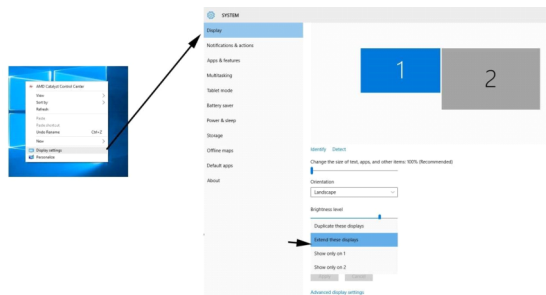


Картинка 4-2: Расширенный режим

8. Применить и выйти.
9. Нажмите на значок планшета, чтобы открыть настройки дисплея Artist 15.6. Перейдите в «Настройки монитора» и установите дисплей Artist 15.6 как «Монитор2», затем нажмите «Подтвердить и выйти».


#### b. Mac

1. Подключите дисплей Artist 15.6 к компьютеру через кабели HDMI ,USB и кабель питания. Затем включите устройство.
2. Вы можете скачать последнюю версию драйвера с раздела "поддержка" нашего официального сайта(www.xr-pen.com) .Затем необходимо извлечь ".zip" file ,и запустить файл ".exe".

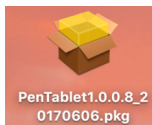


Картинка 4-3: Mac

3. Если Вы столкнулись с данной ошибкой, то необходимо:

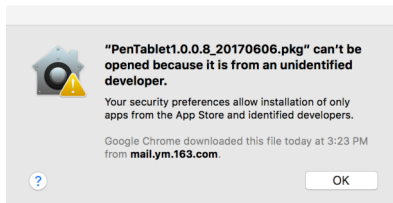


Картинка 4-4: Неизвестный разработчик

- (1) Откройте Системные настройки [System Preferences] из Apple меню, затем Защита и безопасность [Security & Privacy]

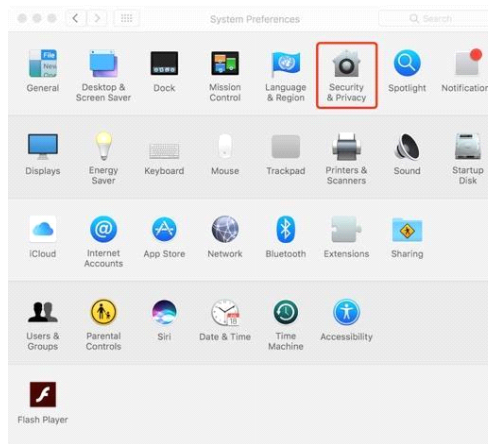

Картинка 4-5: Защита и безопасность

- (2) Нажмите на значок замка в левой нижней части окна.

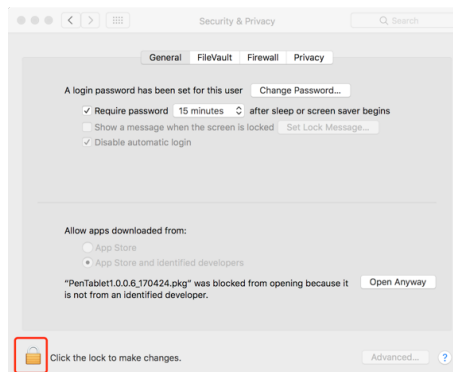


Картинка 4-6: Замок

(3) Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите "Открыть".




Картинка 4-7: Пароль

(4) Нажмите "Все равно открыть"

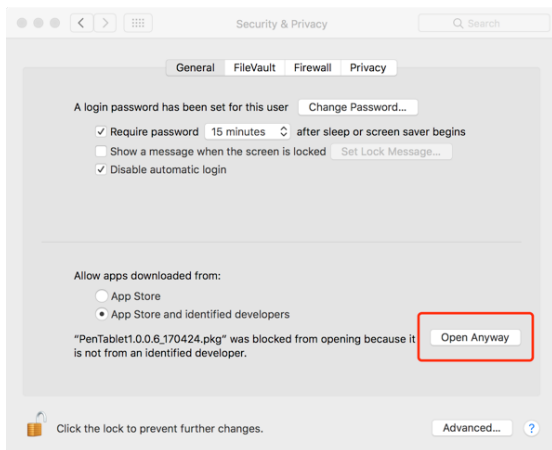


Картинка 4-8: Все равно открыть

(5) Нажмите "Открыть" для запуска устройства.

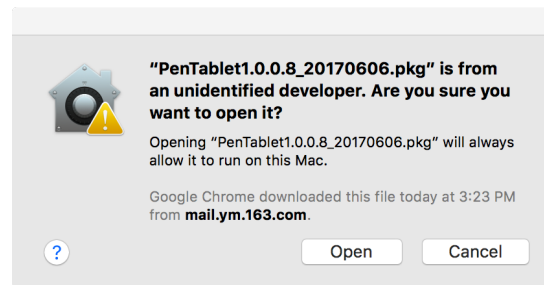


Картинка 4-9: Открыть

4. Откройте [System Preferences] > [Display]. В окне Display, установите свое разрешение Default for display.

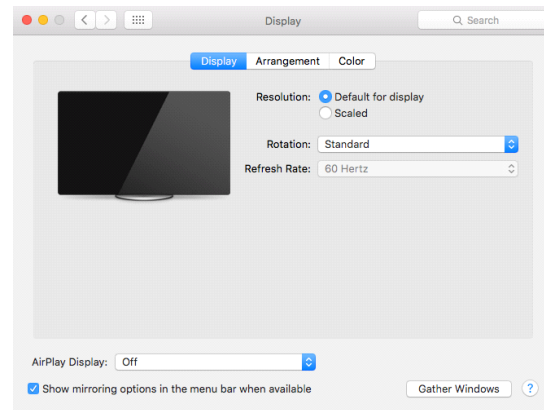


Картинка 4-10: Дисплей

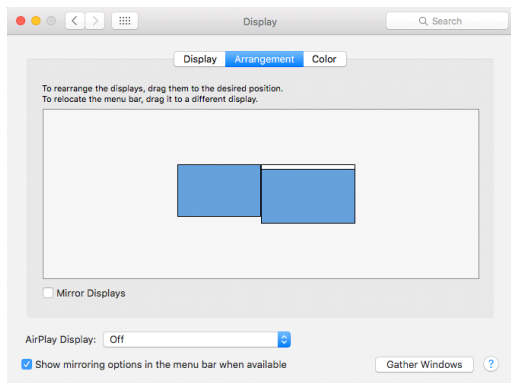

Картина 4-11: Расположение

5. В закладке «Arrangement», вы можете выбрать «Mirror Displays». После установки «Mirror Displays», разрешение обоих мониторов должно быть одинаковым: 1920x1080.
  - (1) Откройте [Поиск] > [Приложения] > [Touch Tablet] > [Настройки Pen Tablet].
  - (2) Нажмите «Калибровка». Установите «Monitor Mapping» как «Монитор 1.».
6. При отключении Mirror Displays, необходимо установить разрешение 1920x1080.
  - (1) Откройте [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
  - (2) Нажмите «Калибровка». Установите «Monitor Mapping» как «Монитор 2».

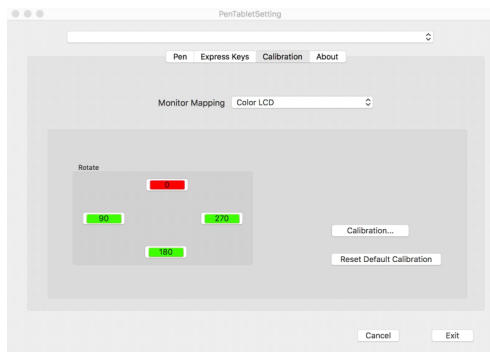

Картина 4-12: Калибровка


## { V. Настройка интерфейса драйвера }

### a.Windows

Настройки драйвера Artist 15.6 могут быть открыты двумя способами:

- Нажмите на значок планшета ( ), в правом нижнем углу экрана.
- ИЛИ
- Найдите значок "Pentablen" на рабочем столе и дважды щелкните на него.


### Интерфейс драйвера

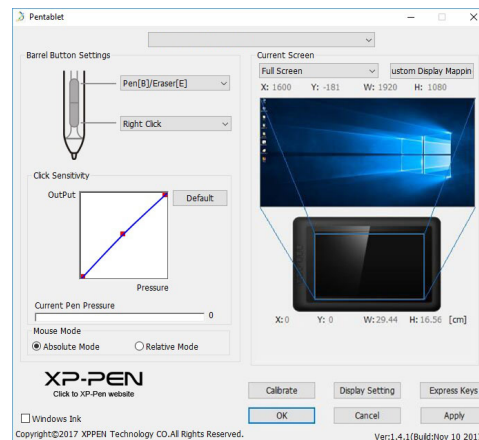

Картина 5-1: Интерфейс

### 1. Настройка боковой кнопки стилуса

Вы можете настроить функции боковой кнопки стилуса под себя. Используйте опцию "Function Key", чтобы настроить кнопку.

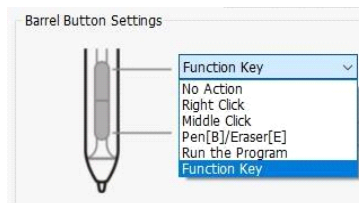


Картина 5-2: Настройка боковой кнопки

**Примечания:**

**Стилус/Ластик**

При нажатии на боковую кнопку ручки можно переключаться между функциями «Ручка» и «Ластик». После переключения, на вашем экране ненадолго отобразится выбранная вами функция.

**2. Чувствительность клика и текущий уровень нажатия стилуса**

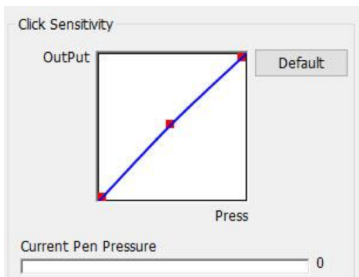


Картинка 5-3: Чувствительность клика

**3. Режим мыши**

**Абсолютный режим:** Стандартный режим планшета. Каждая точка рабочей области планшета соответствует абсолютной точке на дисплее Вашего компьютера.


**Относительный режим:** Режим мыши. Рабочая область планшета не соответствует абсолютным точкам на Вашем компьютере и работает, как стандартная мышка.



Картинка 5-4: Абсолютный и относительный режим

**4. Текущий экран**

Artist 15.6 может быть настроен для использования на разных мониторах. В основном, Artist 15.6 устанавливается как "Монитор2"

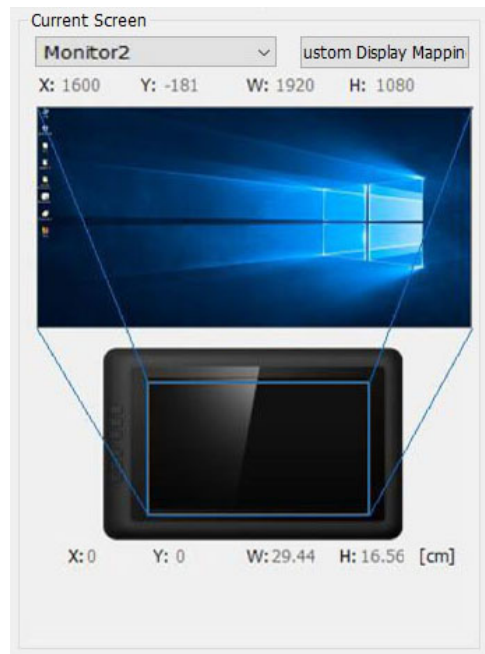

Картинка 5-5: Текущий экран

**5. Windows Ink**


Включение данной функции позволяет включить поддержку Windows Ink и использовать приложения с функцией Windows Ink.



Картинка 5-6: Windows Ink

**6. Калибровка**


В данном вкладке можно настроить калибровку планшета.

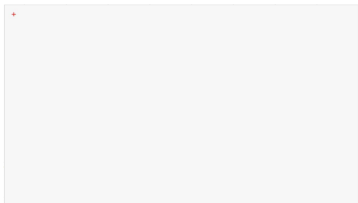

Картинка 5-7: Калибровка


### 7. Настройка дисплея

- а. Цветовая температура: Используется для регулировки цветового баланса на дисплее Artist 15.6.
- б. Пользователь: Используется для регулировки красного, синего и зеленого цвета на дисплее Artist 15.6. Также здесь можно настроить яркость и контрастность.
- в. Вращение: В данной вкладке Вы можете повернуть дисплей Artist 15.6.

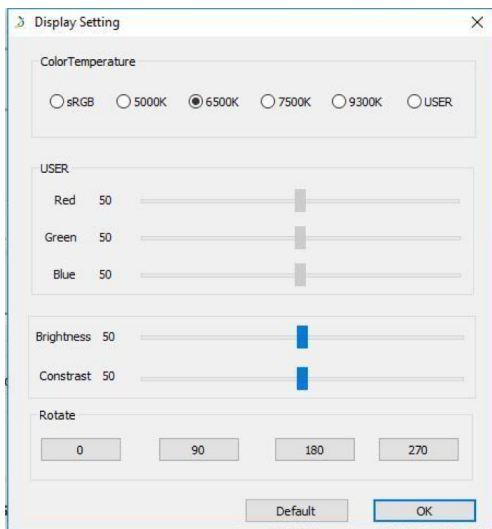


Картинка 5-8: Настройка дисплея

### 8. Настройка горячих клавиш

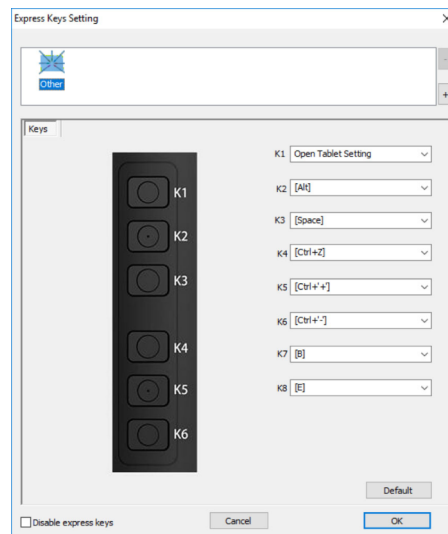

Картинка 5-9: Горячие клавиши

Используйте Горячие клавиши, чтобы настроить функцию горячих клавиш.

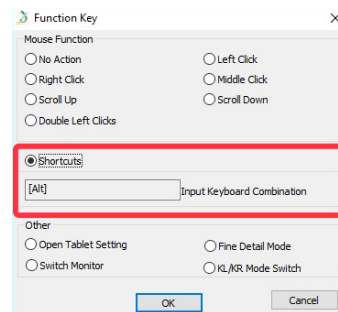

Картинка 5-10: Горячие клавиши

### 9. По умолчанию

Нажмите По умолчанию, чтобы вернуться к настройкам от производителя.

### 10. Лого XP-Pen

Если доступен новый драйвер для Вашего устройства, то Вы увидите синюю стрелку (↗). Нажмите на стрелку, чтобы обновить драйвер.

Нажмите на лого XP-Pen, чтобы перейти на наш официальный сайт.



Картина 5-11: Лого XP-Pen

### b. Mac


Откройте настройки драйверов Artist 15.6, затем Finder > Applications > Настройки Планшета



Картина 5-12: Настройка планшета

### Настройка интерфейса драйвера


#### 1. Стилус

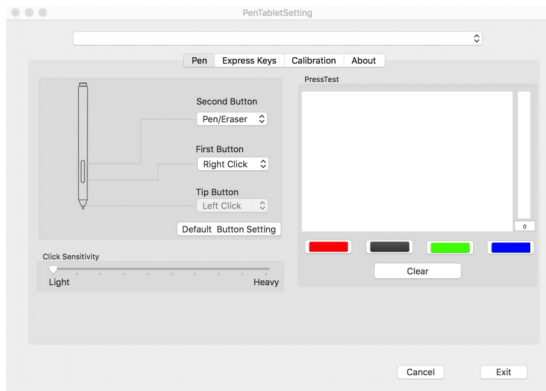


Картина 5-13: Стилус

В данной вкладке, Вы можете настроить функции боковых кнопок пера, настроить чувствительность, а также уровень нажатия пера.

Нажмите кнопку "По умолчанию", чтобы восстановить настройки по умолчанию.

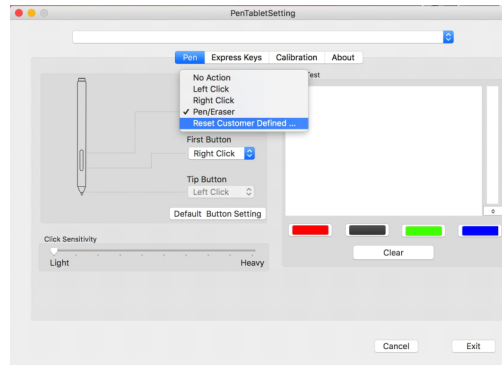

Картина 5-14: Настройка боковых кнопок стилуса

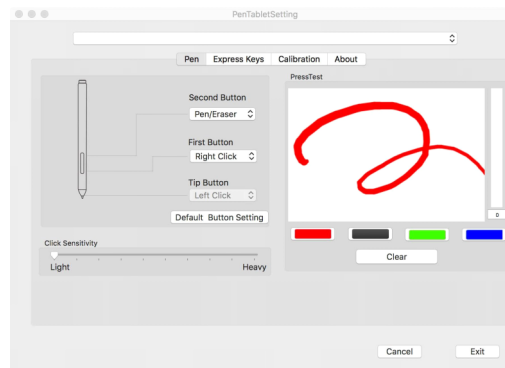


Картина 5-15: Проверка силы нажатия

## 2. Горячие клавиши

### Примечания:


- (1) Горячие клавиши Artist 15.6 предназначены для работы с клавиатурой US English. Клавиши могут некорректно работать другими языками клавиатуры.
- (2) По умолчанию горячие клавиши Artist 15.6 соответствуют горячим клавишам Photoshop. Функции горячих клавиш можно настроить под себя.

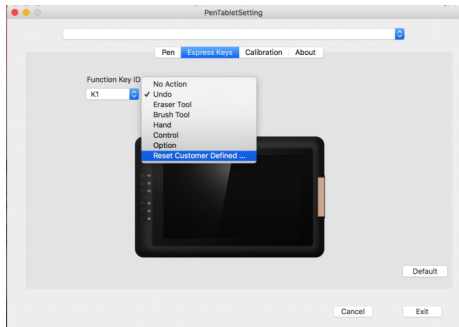

Картинка 5-16: Горячие клавиши

## 3. Калибровка


В данной вкладке Вы можете настроить калибровку дисплея. Нажмите Калибровка... и следуйте инструкциям на экране.

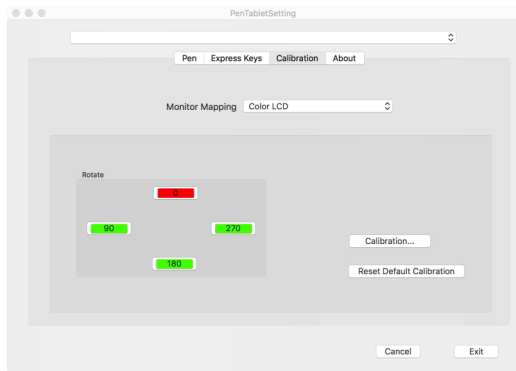

Картинка 5-17: Калибровка

## 4. Версия драйвера

В данной вкладке Вы можете посмотреть текущую версию драйвера.

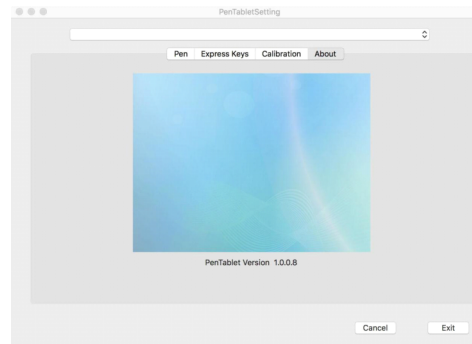

Картинка 5-18: Версия драйвера


## { VI. Удаление драйвера }

### a. Windows

[Пуск] - [Настройки] → [Apps & features]. Найдите файл "PenTablet" и нажмите "Uninstall."

### b. Mac

Откройте [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], затем нажмите "Uninstall Pen Tablet" и следуйте инструкциям на экране.

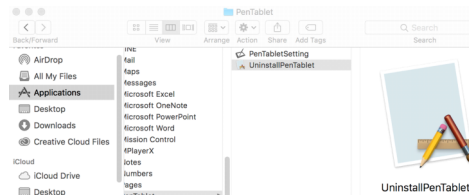

Картинка 6-2: Удаление драйвера

### Примечания:

После удаления или переустановки драйвера Artist 15.6 необходимо перезагрузить компьютер.

## { VII. FAQ }

### 1. Где можно скачать последнюю версию драйвера?

- а. Последнюю версию драйвера можно скачать с нашего официального сайта ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).


### 2. Я не могу использовать перо, чтобы контролировать курсор.

- а. Загорается ли индикатор после прикосновения пером поверхности планшета?
- Да: Удалите драйвер Artist 15.6. Перезагрузите компьютер, затем подключите планшет к компьютеру и проверьте перо. Если курсор реагирует на передвижение пера, значит аппаратное обеспечение планшета в норме. Переустановите драйвера следуя этим шагам (Windows):
    - Скачайте последнюю версию драйвера с сайта [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com), затем извлеките содержимое zip файла на рабочий стол.
    - Закройте все другие программы, в том числе и антивирусные программы.
    - Откройте C:\Windows. В поисковой строке введите "WinTab32.dll", а затем удалите этот файл.
    - Подключите планшет к компьютеру, затем начните установку драйвера.
    - После успешной установки драйвера необходимо перезагрузить компьютер.
  - Если в системном трее не отображает значок планшета то:
    - В поле поиска на панели задач введите запрос папка и выберите пункт Показывать скрытые файлы и папки в результатах поиска. В разделе Дополнительные параметры выберите Показывать скрытые файлы, папки и диски, а затем нажмите кнопку ОК. В поле поиска введите запрос "wtclient." Запустите эти файлы от имени Администратора, после чего иконка должна появиться.
    - Нет: Убедитесь, что планшет плотно подключен к Вашему компьютеру. Если Вы используете беспроводной режим, то сначала протестируйте планшет при помощи USB-кабеля.

### 2. Во время использования беспроводного режима планшет Star 06 медленно реагирует на прикосновения пера.

- а. Возможно, батарейка планшета разряжена. Проверьте планшет при помощи USB-кабеля.

### 3. Как я узнаю, что драйвер Artist 15.6. был успешно установлен?

- а. После успешной установки драйвера в системном трее должен появиться значок планшета  (Windows). Курсор можно управлять пером, а также функционирует нажатия пера, которое можно проверить в настройках драйвера.

### 4. Как убедиться, что проблема в программном обеспечении планшета?

- а1. Подключите и проверьте планшета на других компьютерах. Если он работает на других компьютерах, то попробуйте удалить все драйвера (включая и драйвера других моделей XP-Pen). Затем установите драйвера Artist 15.6.
- а2. Если при касании пером рабочей области планшета, индикатор состояние не загорается, то скорее всего проблема с программным обеспечением планшета.

По любым вопросам или проблемам, обращайтесь

Скайп: [live:o-ajmal\\_1/AJ\\_XPPEN](https://www.skype.com/join/ajmal_1/AJ_XPPEN)

Сайт: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)

Служба поддержки: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)