


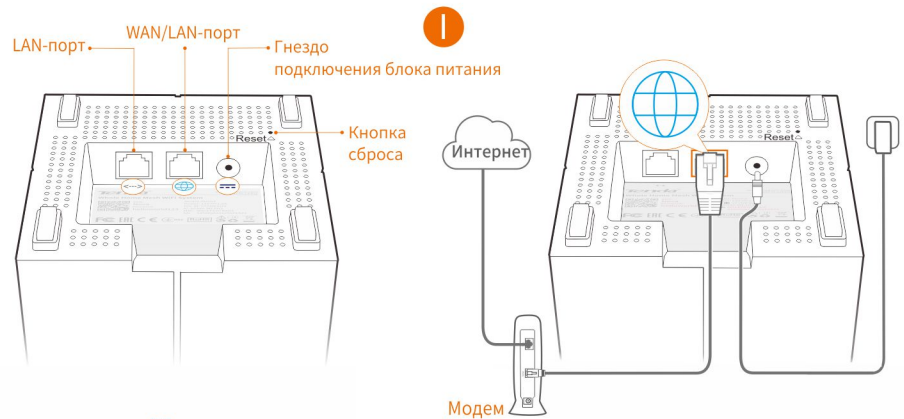

Русский

Комплект поставки

- Wi-Fi Mesh устройство nova * 2
- Блок питания * 2
- Кабель Ethernet * 1
- Руководство по быстрой установке * 1

I Подключение первого устройства nova

1. Подключите LAN-порт модема к WAN-порту любого устройства nova, используя входящий в комплект Ethernet кабель.
2. Подключите устройство nova к электросети, используя один из входящих в комплект блоков питания.

II Установка мобильного приложения Tenda WiFi

Загрузите приложение **Tenda WiFi** на своё мобильное устройство: найдите приложение в App Store или на Google Play или отсканируйте QR-код с картинки выше.

III Подключение мобильного устройства к nova

На мобильном устройстве перейдите в список доступных Wi-Fi сетей, выберите сеть nova и введите пароль. Название сети и пароль указаны на этикетке на корпусе nova.

IV Подключение nova к Интернет

Для подключения устройства nova к Интернет, запустите приложение **Tenda WiFi** и следуйте инструкциям на экране. После того, как nova подключится к Интернет, на устройстве загорится синий светодиодный индикатор.

V Подключение дополнительного устройства nova к Интернет

1. Чтобы добиться лучшей производительности, разместите дополнительные устройства nova на открытых участках.
2. Используйте сетевой адаптер входящий в комплект поставки для подключения второго блока Nova к источнику питания

3. Подождите около минуты, пока на другом устройстве nova включится светодиодный индикатор. Индикатор может гореть одним из следующих цветов:

■ Синий	Хороший уровень сигнала
■ Желтый	Средний уровень сигнала
■ Пурпурный	Низкий уровень сигнала
■ Красный	Нет соединения

4. Улучшить качество связи между устройствами nova можно, перемещая их друг относительно друга, пока светодиодные индикаторы не изменят цвет на синий.

Теперь наслаждайтесь надежным, бесшовным Интернетом на своих Wi-Fi устройствах.

Українська

Вміст

- nova * 2
- Адаптер живлення * 2
- Ethernet кабель * 1
- Швидкий посібник із встановлення * 1

I Підключіть блок nova

1. Скористайтесь кабелем Ethernet, яким підключіть LAN-порт вашого модему до порту WAN будь-якого пристрою nova.
2. Використовуйте один з включених адаптерів живлення, щоб підключити блок nova до джерела живлення.

II Встановіть додаток Tenda WiFi

Завантажте додаток **Tenda WiFi** на свій мобільний пристрій, введіть **Tenda WiFi** у магазині App Store або Google Play або скануючи QR-код з картинки.

III Підключіть Мобільний пристрій до Nova

Перейдіть до списку мереж Wi-Fi на своєму мобільному пристрої, виберіть SSID nova та введіть його пароль. SSID та пароль вказані на етикетці на блоці nova.

IV Підключіть блок Nova до Інтернету

Запустіть додаток **Tenda WiFi** і дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб підключити пристрій nova до Інтернету. Після підключення пристрою nova до Інтернету, світлодіодний індикатор повинен бути синім.

V Підключіть інший блок Nova до Інтернету

1. Поставте кожний блок nova на відкриту ділянку для найкращої продуктивності
2. Використайте адаптер живлення з комплекту для підключення другого пристрою nova до джерела живлення.

3. Зачекайте приблизно 1 хвилину, доки на наступному блоці nova світлодіодний індикатор засвітиться одним із наступних кольорів:

■ Постійне синє світло	Добре з'єднання
■ Постійне жовте світло	Задовільне з'єднання
■ Постійне пурпурне світло	Погане з'єднання
■ Постійне червоне світло	Відключено

4. Якщо світлодіодний індикатор nova не світитись синім кольором, перемістіть пристрій ближче до іншого, щоб він краще підключився.

Тепер ви можете насолоджуватися бездоганним та надійним доступом до Інтернету на вашому пристрої.

English

Package contents

- nova * 2
- Power adapter * 2
- Ethernet cable * 1
- Quick installation guide * 1

I Connect a single nova unit

1. Use the included Ethernet cable to connect a LAN port of your modem to the WAN port of any nova unit.
2. Use one of the included power adapters to connect the nova unit to a power source.

II Install the Tenda WiFi app

Download the **Tenda WiFi** app on your mobile device by searching for **Tenda WiFi** in App Store or Google Play or by scanning the above QR code. Then, install the app.

III Connect the mobile device to the nova unit

Go to the Wi-Fi network list on your mobile device, select the SSID of the nova unit, and enter its password. The SSID and password are specified on the label of the nova unit.

IV Connect the nova unit to the Internet

Run the **Tenda WiFi** app and follow the onscreen instructions to connect the nova unit to the internet. After the nova unit is connected to the internet, its LED should turn solid blue.

V Connect the other nova unit to the Internet

1. Place each nova unit at an open area for best performance.
2. Use the other included power adapter to connect the second nova unit to a power source.

3. Wait about 1 minute until the second nova unit's LED lights one of the following colors:

■ Solid blue	Good connection
■ Solid yellow	Fair connection
■ Solid magenta	Poor connection
■ Solid red	Disconnected

4. If a nova unit's LED does not light solid blue, move the unit closer to another to get it better connected.

Now you can enjoy a seamless and reliable internet experience on your WiFi devices.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

B1. Как создать Wi-Fi сеть, без дополнительных настроек?

O1. Это возможно, если вы используете тип подключения DHCP. В этом случае не требуется имя пользователя, пароль или фиксированный IP-адрес, которые обычно предоставляет провайдер для доступа в Интернет. Достаточно выполнить шаги I, III и V. Когда Wi-Fi сеть будет настроена, светодиодные индикаторы nova станут синими.

B2. Что делать, если я не смог получить доступ в Интернет, способом описанным в вопросе B1?

O2. Убедитесь, что:

- Вы отключили модем / маршрутизатор, прежде чем подключать его к первому устройству nova.
- Ваш модем / маршрутизатор может получить доступ к Интернету и что светодиод блока nova постоянно горит синим цветом. Если светодиод не горит синим цветом, убедитесь, что соединения устройства nova верны, а затем используйте приложение Tenda WiFi, чтобы перенастроить его.
- Все устройства nova подключены правильно, включены, а их светодиоды не горят красным цветом.
- Любые устройства, подключенные к устройствам nova, настроены на автоматическое получение IP-адресов и адресов DNS-серверов.

B3. Как изменить имя сети (SSID) и пароль?

O3. Загрузите и установите мобильное приложение Tenda WiFi, выполнив шаг II. Запустите приложение. Нажмите «**Настройки**» в правом нижнем углу. Нажмите на «**Параметры беспроводной сети**». Измените имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети. Нажмите «**Сохранить**». Подключите свои мобильные устройства, используя новые имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети.

B4. Как восстановить заводские настройки (настройки по умолчанию) nova?

O4. Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение примерно 6 секунд, пока светодиод nova не станет светло-голубым. При этом, сохраняются текущие имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети.

B5. Как удалить одно из устройств nova из Wi-Fi сети?

O5. Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение примерно 20 секунд, пока светодиод nova не станет белым. Или войдите в приложение **Tenda WiFi**, нажмите на элемент nova, затем нажмите на «...» в верхнем правом углу и выберите «**Удалить**».

B6. Можно ли добавлять устройства nova для расширения сети?

O6. Да. Купите дополнительные устройства nova и выполните следующие шаги:

- (1) Разместите дополнительные устройства в пределах 10 м от работающего nova. Включите дополнительные устройства.
- (2) Запустите мобильное приложение **Tenda WiFi**.
- (3) Если дополнительные устройства nova обнаружены, следуйте инструкциям на экране. Если нет – нажмите «**Настройки**» в правом нижнем углу, выберите «**Добавить nova**» и следуйте инструкциям на экране.



Маркировка CE

Это продукт класса B. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, в этом случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры. Эксплуатация в диапазоне 5,15-5,25 ГГц разрешается только внутри помещений. Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между излучателем и вашим телом.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- (1) Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные самовольными изменениями данного оборудования.
- (2) Во избежание ненужных помех от излучения рекомендуется использовать экранированный кабель RJ45.

Декларация соответствия

Настоящим, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. заявляет, что радиооборудование типа MW6 соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему Интернет-адресу: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Рабочий диапазон частот:

2,4 ГГц: EU/2400-2483.5 МГц (CH1-CH13)

5 ГГц: EU/5150-5250 МГц (CH36-CH48)

Мощность EIRP (макс.):

2,4 ГГц: 19.67 дБм

5 ГГц: 22.21 дБм

Версия программного обеспечения: V1.0.0



Осторожно!

Блок питания: модель BN067-A18012E/BN067-A18012U/BN037-A18012B

Производитель: ШЕНЬЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Питание на входе: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, 0,6 А

Питание на выходе: постоянный ток 12 В, 1,5 А

---: Напряжение постоянного тока

Условия эксплуатации:

Температура: 0°C-40°C

Относительная влажность: 10%~90% без конденсации

Условия хранения:

Температура: -40°C ~ 70°C

Относительная влажность: 5%-90% без конденсации



ПЕРЕРАБОТКА

Продукт маркирован символом селективной сортировки для “Отходов электрического и электронного оборудования” (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации.

У пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному торговцу при покупке нового электронного оборудования.

Для ЕС / EACST. Этот продукт разрешено использовать в следующих странах:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

ШЕНЬЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Китай, 518052, г. Шеньчжень, ул. Зонгшаньюанг, Тенда Текнолоджи Тауэр, No. 1001, корп. 1 Е-Сити.

ТЕНДА Россия

Эл. адрес: support.russia@tenda.cn

Телефон в России: 8-800-250-23-44

Веб-сайт: www.tendacn.com/ru

ТЕНДА Україна

Електронна пошта: support.ua@tenda.cn

Гаряча лінія в Україні: 0-800-217-177

Веб-сайт: www.tendacn.com/ua

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.

Tenda является зарегистрированным товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов, упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

nova

Wi-Fi Mesh система

Руководство по быстрой установке