

425.00 mm

85 mm

110 mm

220 mm

Tenda


Руководство по быстрой установке
AC750 Двухдиапазонный Wi-Fi повторитель

Модель: A15

Метод 1: Расширение Wi-Fi сети с использованием веб-интерфейса

1 Включение повторителя


Подключите повторитель к электрической розетке рядом с маршрутизатором в той же комнате.

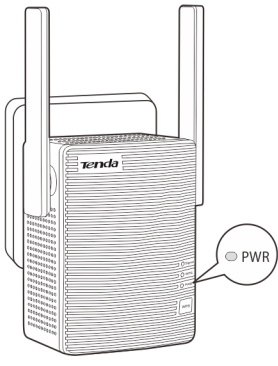


Подождите пока индикатор PWR загорится синим цветом

2 Расширьте свою Wi-Fi сеть


1. Включите функцию беспроводной связи **WLAN** вашего Wi-Fi-устройства и подключите его к сети повторителя **Tenda_EXT**.
Убедитесь, что функция **Мобильные данные** (если есть) вашего Wi-Fi-устройства отключена.



2. Откройте веб-браузер, введите **re.tenda.cn** или **192.168.0.254** в адресной строке для входа.




3. Создайте пароль для доступа к устройству в дальнейшем (рекомендуется).

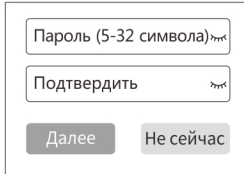


Описание светодиодных индикаторов

PWR-индикатор	Постоянно горит синим	Повторитель готов к работе.
	Мигает	Повторитель загружается
WPS-индикатор	Выкл	Повторитель выключен
	Вкл	Установлено соединение WPS.
	Мигает	Устанавливается соединение WPS
	Выкл	Функция WPS отключена.
Signal-индикатор	Постоянно горит синим	Повторитель подключен к вашему существующему маршрутизатору Wi-Fi, и его местоположение правильное.
	Постоянно горит красным	Повторитель установлен слишком далеко от маршрутизатора. Переместите повторитель ближе к маршрутизатору.
	Выкл	Повторитель не подключен к Wi-Fi маршрутизатору

4. Выберите сеть Wi-Fi (SSID), зону покрытия которой, вы хотите расширить.

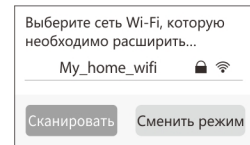

5. Введите пароль сети Wi-Fi, которую вы хотите расширить. Настройте сеть повторителя и нажмите **Расширить**.

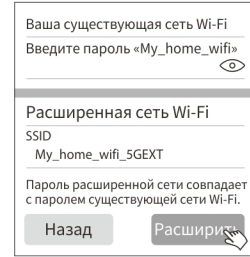

Дождитесь применения настроек.


3 Размещение повторителя

Для повышения производительности, следуйте подсказкам на экране для размещения вашего повторителя.

1. Установите повторитель в электрическую розетку на равноудаленном расстоянии между маршрутизатором и зоной слабого сигнала Wi-Fi.

Выбранное вами местоположение повторителя должно находиться в пределах вашей существующей сети Wi-Fi.

2. Подождите, пока Signal-индикатор загорится синим цветом. Если этого не происходит, разместите повторитель ближе к маршрутизатору.

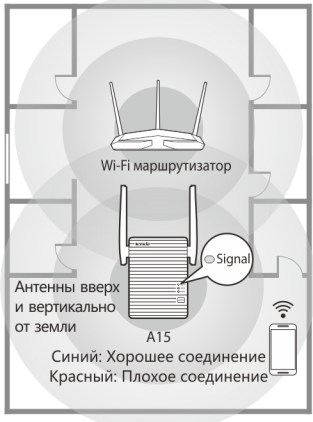

Синий: Хорошее соединение. Красный: Плохое соединение.

4 Подключение к Интернет

Подключите свои Wi-Fi-устройства к повторителю, используя самостоятельно настроенную сеть SSID, или к названию сети вашего маршрутизатора с суффиксом **_EXT1_5GEXT1**, используя пароль Wi-Fi, такой же, как у вашего маршрутизатора.

Вы можете использовать Метод 2, если ваш маршрутизатор имеет кнопку WPS. Возможные значки обозначения кнопки WPS: [WPS] или [WPS]. В противном случае, используйте Метод 1.

Метод 2: Расширение Wi-Fi сети с использованием WPS

1 Включение повторителя


Подключите повторитель к электрической розетке рядом с маршрутизатором в той же комнате.




Подождите пока индикатор PWR загорится синим цветом

2 Расширьте свою Wi-Fi сеть

1. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе и в течение 2 минут нажмите кнопку WPS на повторителе.

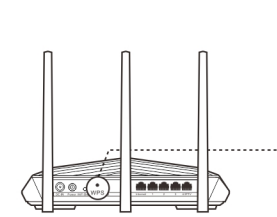

2. Подождите, пока Signal-индикатор на повторителе постоянно загорится синим или красным цветом.

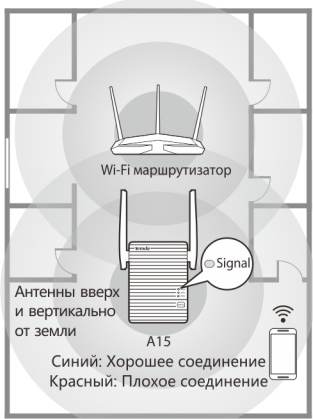

Синий: Хорошее соединение. Красный: Плохое соединение.

4 Подключение к Интернет

Подключите свои Wi-Fi-устройства к повторителю. SSID повторителя – это SSID вашего маршрутизатора Wi-Fi с суффиксом **_EXT1_5GEXT1**.

часто задаваемые вопросы

B1: Я не могу войти в веб-интерфейс повторителя. Что мне делать?

Попробуйте следующие решения:

- При использовании Wi-Fi-устройства, убедитесь, что оно подключено к сети Wi-Fi повторителя **Tenda_EXT** и функция **Мобильные данные** (если есть) отключена.
- При использовании компьютера, убедитесь, что компьютер подключен к сети Wi-Fi повторителя **Tenda_EXT**, и в сетевых настройках компьютера установлены параметры **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически** или отключите Ethernet кабель.
- Сбросьте настройки повторителя до заводских и повторите попытку.

B2: Как сбросить настройки повторителя до заводских?

Когда PWR-индикатор повторителя загорится постоянно, нажмите кнопку RESET на повторителе и отпустите. После того, как PWR-индикатор загорится постоянно, повторитель восстановился до заводских настроек.

B3: Повторитель не может найти сеть Wi-Fi моего маршрутизатора. Что мне делать?

- Проверьте что WiFi вашего маршрутизатора включен и доступен для обнаружения.
- Смените канал вещания WiFi вашего маршрутизатора и повторите попытку.
- Измените тип шифрования маршрутизатора на **WPA-PSK** или **WPA2-PSK** и попробуйте выполнить сканирование еще раз.

English

Option 1: Extending Your WiFi Network Using Web UI

- Plug the repeater into a power outlet near the router/modem in the same room. Wait until the PWR LED turns solid blue.
- Enable the **WLAN** function of your WiFi device, and connect it to the repeater's SSID **Tenda_EXT**. Ensure that the **Mobile Data** (if any) function of your WiFi device is disabled.
- Start a web browser, enter **re.tenda.cn** or **192.168.0.254** in the address bar to login. You are recommended to create a login password.
- Select a WiFi network (SSID) you want to extend.
- Enter the password of the WiFi network you want to extend. Set your repeater's SSID, and click **Extend**. Wait a moment until the **Extended successfully** page appears.
- Relocate your repeater into an outlet halfway between the router/modem and the WiFi dead zone. Wait until the Signal LED turns blue. If not, relocate the repeater closer to the router/modem.
- Connect your WiFi devices to the repeater using the SSID set by yourself or your router's SSID with a suffix **_EXT1_5GEXT1**, and using the WiFi password same as your WiFi router/modem.

Option 2: Extending Your WiFi Network Using WPS

- Plug the repeater into a power outlet near the router in the same room. Wait until the PWR LED turns solid blue.
- Press the WPS button on the router and within 2 minutes press the WPS button on the repeater. The location you choose must be within the range of your existing WiFi network. Wait until the Signal LED on the repeater turns solid blue. If the Signal LED does not turn solid blue, try **Option 1**.
- Relocate your repeater into an outlet halfway between the router and the WiFi dead zone. The location you choose must be within the range of your existing WiFi network. Wait until the Signal LED turns blue. If not, relocate the repeater closer to the router/modem.
- Connect your WiFi devices to the repeater. The repeater's SSID is your WiFi router's/modem's SSID with a suffix **_EXT1_5GEXT1**. The WiFi password of the repeater is same as your WiFi router/modem.

LED/Button

LED	Status	Description
PWR	Solid on	The repeater has started.
	Blinking	The repeater is starting.
	Off	The repeater is not powered on.
Signal	Solid blue	The repeater has connected to your existing WiFi router/modem, and its position is proper.
	Solid red	The repeater is too far away from the router/modem. Relocate the repeater closer to the router/modem.
WPS	Off	The repeater does not connect to your WiFi router/modem.
	On	A WPS connection has been established.
	Blinking	A WPS connection is being established.
	Off	The WPS function is disabled.

Қазақ тілі

1-опция: Wi-Fi желісін пайдаланушының веб-интерфейсі арқылы кеңейту

- Репетерді сол белдемдегі маршрутизатордың жанындағы қуат розеткасына жалғаныз. Қуат индикаторы тұрақты немесе түсті болып жанғанына күтіңіз.
- Wi-Fi құрылғыңыздан **WLAN** функциясын қосып, оны репетердің **Tenda_EXT** SSID желісіне жалғаныз. WiFi құрылғыңыздың **Мобильді мәлімет** (бар болса) функциясы ажыратылғанын тексеріңіз.
- Веб-браузерді қосып, кіру үшін мекенжай жолына **re.tenda.cn** немесе **192.168.0.254** деп енгізіңіз. Жүйеге кіру үшін құпиясыз ойлап тапқан жөн.
- Көңілтілетін Wi-Fi желісін (SSID) таңдаңыз.
- Keңейтілетін Wi-Fi желісінің құпиясыз енгізіңіз. Репетеріңіздің SSID орнатыл. Ұяру түймесін басыңыз. Сәтті ұярылмай бәтін көрсетілгенше бір минут күтіңіз.
- Репетерді маршрутизатор мен Wi-Fi сәзбеушілік аймағының ортасындағы розеткаға жалғаныз. Cигнал жарық диодты шамы көк түсті болып жанғанына күтіңіз. Жанбаса, репетерді маршрутизаторға жақынырақ розеткаға жалғаныз.
- Wi-Fi құрылғыларыңыздан репетерге SSID жанынан пайдалануға өз бетінше немесе маршрутизатордың **_EXT1_5GEXT1** журналы бар SSID желі атауымен және Wi-Fi маршрутизаторының құпиясызмен бірдей Wi-Fi құпиясын пайдаланып жалғаныз.

2-опция: Wi-Fi желісін WPS арқылы кеңейту

- Репетерді сол белдемдегі маршрутизатордың жанындағы қуат розеткасына жалғаныз. Қуат индикаторы тұрақты немесе түсті болып жанғанына күтіңіз.
- Маршрутизатордағы WPS түймесін басып, 2 минут ішінде репетердегі WPS түймесін басыңыз. Таңдайтын орныңыз қолданыстағы Wi-Fi желісінің ауымында болуы керек. Репетердегі Cигнал жарық диодты шамы көк түсті болып жанғанына күтіңіз. Cигнал жарық диодты шамы көк түсті болып жанбаса, 1-опцияны қарың.
- Репетерді маршрутизатор мен Wi-Fi сәзбеушілік аймағының ортасындағы розеткаға жалғаныз. Таңдайтын орныңыз қолданыстағы Wi-Fi желісінің ауымында болуы керек. Cигнал жарық диодты шамы көк түсті болып жанғанына күтіңіз. Жанбаса, репетерді маршрутизаторға жақынырақ розеткаға жалғаныз.

4. Wi-Fi құрылғыларын репетерге жалғаныз. Репетердің SSID атаулары – сіздің **_EXT1_5GEXT1** журналы бар Wi-Fi маршрутизаторыңыздың SSID атауы. Репетердің Wi-Fi құпиясыз Wi-Fi маршрутизаторының құпиясызмен бірдей.

Жарық диодты шам/Түйме

LED	Қүй	Сипаттама
PWR	Үздіксіз жанады	Репетер іске қосылды.
	Жыпылықтайды	Репетер іске қосылуда.
	Өшірілді	Репетер іске қосылмады.
Signal	Үздіксіз көк түс	Репетер қолданыстағы Wi-Fi маршрутизаторына қосылды және дұрыс орналасқан.
	Үздіксіз қызыл түс	Репетер маршрутизатордан тым алыс. Репетерді маршрутизаторға жақынырақ орналастырыңыз.
WPS	Өшірілді	Репетер Wi-Fi маршрутизаторына қосылмайды.
	Қосу	WPS байланысы орнатылды.
	Жыпылықтайды	WPS байланысы орнатылуда.
	Өшірілді	WPS функциясы ажыратылған.

Українська

Варіант 1: Розширення мережі WiFi за допомогою веб-інтерфейсу

- Під'єднайте повторювач до розетки біля маршрутизатора в тій самій кімнаті. Зачекайте, поки індикатор живлення PWR почне світитися синім.
- Увімкніть функцію **WLAN** на пристрої WiFi і під'єднайте його до імені мережі (SSID) повторювача **Tenda_EXT**. При цьому функція **передачі стільникових даних** (якщо така наявна) на пристрої WiFi має бути вимкнена.
- Запустіть веб-браузер і в адресному рядку введіть **re.tenda.cn** або **192.168.0.254**, щоб увійти в систему. Після цього відобразиться запит щодо створення імені користувача і пароля.
- Виберіть мережу WiFi (SSID), яку потрібно розширити. Налаштуйте ім'я мережі повторювача (SSID) і клацніть **«Розширення»**. Зачекайте, поки не з'явиться сторінка **«Розширено успішно»**.
- Перемістіть повторювач і під'єднайте до розетки посередньої шляхи між маршрутизатором і мертвою зоною WiFi. Зачекайте, поки індикатор Signal почне світитися синім. Якщо він не засвітиться, перемістіть повторювач ближче до маршрутизатора.
- Під'єднайте пристрій WiFi до повторювача, використовуючи налаштовані вами ідентифікатори SSID або SSID маршрутизатора із суфіксом **_EXT1_5GEXT1**, та введіть пароль до мережі WiFi, той самий, що й для маршрутизатора WiFi.

Варіант 2: Розширення мережі WiFi за допомогою WPS

- Під'єднайте повторювач до розетки біля маршрутизатора в тій самій кімнаті. Зачекайте, поки світлодіодний індикатор живлення почне світитися синім.
- Натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі і в межах 2 хвилин натисніть кнопку WPS на повторювачі. Вибране вами розташування має бути в радіусі дії наявної мережі WiFi. Зачекайте, поки світлодіодний індикатор Signal на повторювачі почне світитися синім. Якщо індикатор Signal не засвітиться синім, спробуйте **Варіант 1**.
- Перемістіть повторювач і під'єднайте до розетки посередньої шляхи між маршрутизатором і мертвою зоною WiFi. Вибране вами розташування має бути в радіусі дії наявної мережі WiFi.

Зачекайте, поки індикатор Signal почне світитися синім. Якщо він не засвітиться, перемістіть повторювач ближче до маршрутизатора.

4. Під'єднайте пристрій WiFi до повторювача. Ідентифікатори SSID повторювача – це ідентифікатори SSID маршрутизатора WiFi із суфіксом **_EXT1_5GEXT1**.

Світлодіод/кнопка

LED	Стан	Опис
PWR	Світиться	Повторювач запущено.
	Блимає	Повторювач запускається.
	Не світиться	Повторювач не ввімкнено.
Signal	Постійне синє світло	Повторювач під'єднався до маршрутизатора WiFi, і він правильно розташований.
	Постійне червоне світло	Повторювач розташовано задалеко від маршрутизатора. Розмістіть повторювач ближче до маршрутизатора.
	Не світиться	Повторювач не може під'єднатися до маршрутизатора WiFi.
WPS	Включено	З'єднання WPS встановлено.
	Блимає	З'єднання WPS встановлюється.
	Не світиться	Функцію WPS вимкнено.

ШЕНЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Китай, 518052, г. Шеньчжень, ул. Зонгшаньнянган, Тенда Технологіс Тауер, No. 1001, корп. 1 Е-Ситі.
ТЕНДА Россия
Эл. адрес: support.russia@tenda.cn
Телефон в России: 8-800-250-23-44
Веб-сайт: www.tenda.cn/ru
ТЕНДА Україна
Електронна пошта: support.ua@tenda.cn
Гаряча лінія в Україні: 0-800-217-177
Веб-сайт: www.tenda.com.ua



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Авторское право © 2013 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Все права защищены. Tenda является зарегистрированной торговой маркой, юридически принадлежащей Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие упомянутые в данном документе торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.
Рабочая температура: 0°C~40°C
Рабочая влажность: (10%~90%) относительной влажности, без конденсации

Tenda

深圳市吉祥腾达科技有限公司

平面设计图框

图框 比例 1：1 单位：mm

物料名称： A15V1.0-TRU01安装指南

物料编码： 10037477

适用机型： A15V1.0

版本号： 01

尺寸： 220*425mm; 折后110*85mm

材料： 70g书写纸

印刷： 双面单黑

公差： ±1mm

工艺：

耐破：

打样数量：

其它

设计：

校对：

批准：

日期： 2017/12/19