

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**EAC**

Изготовитель: China, Китай, "АйконБИТ Лимитед"
402, Блок А3, Фухай Синьсиган, Фучжоуский бул.,
Баоаньский район, Шэньчжэнь, 518103

Сделано в Китае 10/2018

Представитель: Представительства в РФ нет

Претензии принимаются в адрес Импортера


Импортер в России: ООО "КомБит"

198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная ул.,
д. 14а, стр. А, оф. 411

www.iconbit.ru

Благодарим за покупку нашего устройства.
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

Обзор устройства

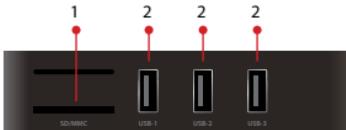

* Кнопка сброса устройства находится внутри разъема AV.

- **Процессор:** 4-ядерный
- **Видеовыходы:** HDMI, AV
- **Аудиовыходы:** SPDIF, AV
- **Память:** 1 ГБ DDR3 / 8 ГБ Flash
- **Внешняя память:** слот для SD карт
- **USB:** 4 x USB 2.0



- 1. Слот SD
- 2. USB 2.0
- 3. S/PDIF
- 4. AV / Сброс*
- 5. HDMI
- 6. LAN (RJ-45)
- 7. Питание

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.



Внимание: Кабель HDMI не входит в комплект.

4. Подключите адаптер питания.
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.

Внимание: устройство будет включаться при выборе соответствующего HDMI источника на телевизоре/мониторе/проекторе. Вы можете изменить режим включения в разделе Настройки в меню устройства.

Сетевые подключения

1. Проводное

- 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту и подключите другой конец сетевого кабеля к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
- 2) Перейдите в раздел Параметры интерфейса → Системные настройки → Беспроводные сети → Еще → Ethernet для настройки проводной сети.
- 3) Отключите Wi-Fi перед использованием Ethernet.

2. Беспроводное

- 1) Перейдите в раздел Параметры интерфейса → Системные настройки → Беспроводные сети → Wi-Fi, чтобы настроить параметры беспроводной сети.
- 2) Отключите Ethernet перед использованием Wi-Fi.

Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

Пульт ДУ

1		Питание Вкл/выкл
2		Кнопки управления ТВ (настраиваемые)
3		Назад / вперед
4		Громкость +/-
5		Возврат в главное меню
6		Возврат на уровень выше / выход
7		Кнопки навигации, управление воспроизведением
8		Контекстное меню
9		Режим мыши вкл/выкл
10		Цифровые кнопки
11		Настройки
12		Удаление символа

Обучение коду дистанционного управления

Вы можете управлять телевизором или другими устройствами при помощи данного пульта.

Для этого выполните следующие шаги.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в зоне обучения ТВ в течение 5 секунд пока она не загорится ярко.
2. Нажмите на любую кнопку в ТВ зоне, для которой вы хотите назначить функцию.
3. Когда LED индикатор начнет мигать, направьте пульт ТВ в сторону ИК-окошка пульта и нажмите нужную кнопку на пульте ТВ.
4. Когда клавиша назначена, LED индикатор перестанет мигать.
5. Нажмите кнопку OK на пульте ДУ для подтверждения.
6. Повторите описанную выше процедуру для назначения других кнопок. Вы можете назначить в общей сложности до 5 кнопок в зоне обучения.