

**ART WORK SPEC**

Changes Note: New


Design: Hyunwoo Lim	HQ R&D PIC: Jungran Kim	Product	Vacuum Cleaner
Size: 182mm x 257mm	Material: Wood Free 80g	Model/PJT	VS8000ML
Page: 16	Print Color: Black	Part Code	DJ68-00803S
Date: 2018-07-31	Post Processing : Cut	Rev No	00

Russian	English
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SPECIFICATIONS


МОДЕЛЬ	MODEL
МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (В)	SUCTION POWER (W)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	POWER CONSUMPTION (W)
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	VOLTAGE (V)
ЧАСТОТА (Гц)	FREQUENCY (Hz)
ВЕС (КГ)	WEIGHT (KG)
устройство	SET
брутто	Packed
РАЗМЕРЫ (ММ)	DIMENSIONS (MM)
без упаковки	Net
брутто	Packed

Руководство пользователя зарядной подставки

Установка

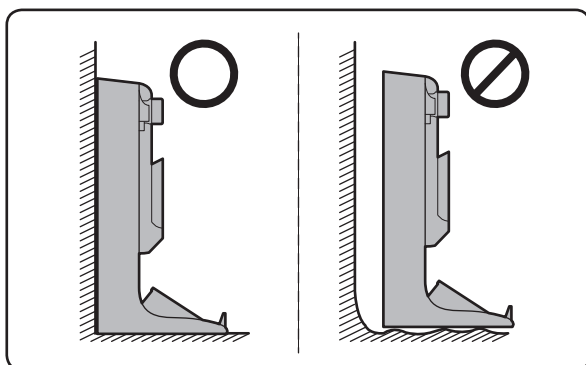

1 Установите устройство на ровное напольное покрытие рядом со стеной, чтобы предотвратить его сотрясение или падение.

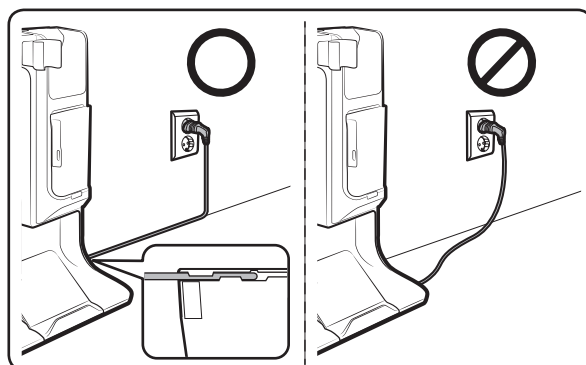



2 Вставьте кабель питания в канавку в нижней части зарядной подставки, аккуратно уложите его вдоль стены и подключите устройство к электросети.

- Если кабель питания уложен небрежно, это может привести к его повреждению, или проходящие люди могут споткнуться о него.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не устанавливайте устройство в местах, где часто ходят люди, рядом со входом или в узком проходе. Если человек споткнется об устройство, он может повредить его или получить травму.
- При извлечении кабеля питания из канавки в нижней части зарядной подставки не следует вытягивать его с силой. Осторожно поверните кабель таким образом, чтобы извлечь его без рывков.
 - В противном случае возможно повреждение кабеля питания, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Зарядка

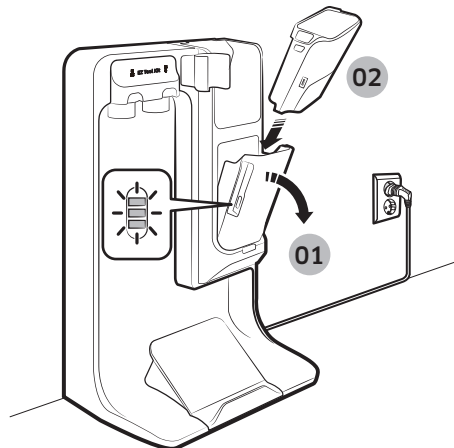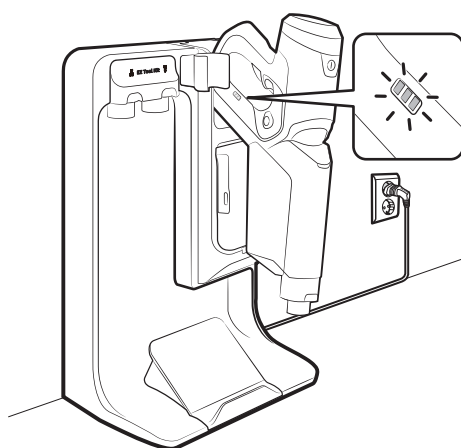


📖 ПРИМЕЧАНИЕ

- * Убедитесь, что индикатор уровня заряда аккумулятора включен.
- * Во время зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора мигает. После окончания зарядки индикатор прекращает мигать, а уровень его яркости уменьшается.

Эксплуатация

* Принадлежности, за исключением зарядной подставки (зарядного устройства), не входят в комплект поставки.

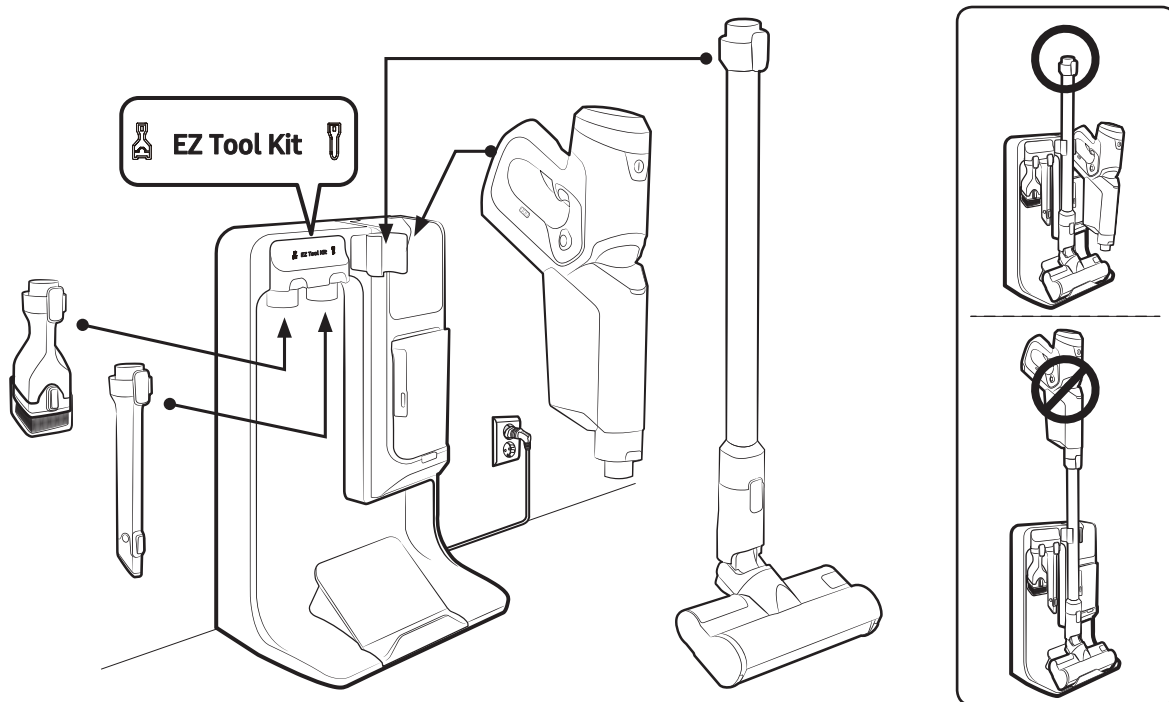


ПРИМЕЧАНИЕ

При разборке трубки из всасывающих элементов пылесоса может высыпаться пыль.

- Окончив уборку, активируйте режим «Турбо» на 5 секунд или более, чтобы очистить пространство между трубкой и корпусом пылесоса от скопившихся там мелких частиц пыли.
- Уберите пыль, выпавшую при разборке трубки, с помощью пылесоса.

На мягкой щетке могут временно оставаться следы от давления из-за мягкости волокон ее ворса, но это не влияет на эффективность уборки, и во время использования исходная форма восстанавливается.

Комбинированную насадку и щелевую насадку-удлинитель следует хранить на предназначенных для них местах.

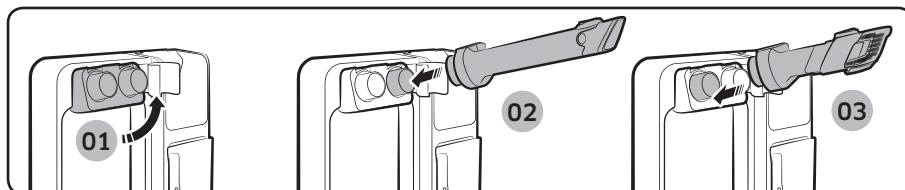

Если трубку не удастся без усилий установить на корпус пылесоса, удалите пыль в месте их соединения перед сборкой.

ВНИМАНИЕ

После уборки следует отсоединить трубку от корпуса пылесоса и установить их на зарядную подставку (зарядное устройство) для зарядки и хранения.

- Установка корпуса пылесоса и трубки в зарядную подставку для хранения в собранном виде может привести к падению и повреждению устройства и напольного покрытия или получению травм.

Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы в месте шарнирного соединения держателя для принадлежностей.

Меры предосторожности

※ Из соображений безопасности лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, с нарушениями работы органов чувств, с недостаточным опытом или знаниями или дети не должны пользоваться устройством без присмотра попечителей или родителей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения серьезной или смертельной травмы.

ВНИМАНИЕ

Опасность получения травмы или повреждения имущества.

Установка

Установите зарядную подставку (зарядное устройство) на ровное напольное покрытие рядом со стеной.

- Падение может привести к повреждению устройства или напольного покрытия или к получению травм.

Не размещайте и не используйте зарядную подставку на неровном напольном покрытии, ковре, столах в гостиных или письменных столах и т. д.

- Падение может привести к повреждению устройства или напольного покрытия или к получению травм.

Не устанавливайте зарядную подставку (зарядное устройство) у стены, за которой проложены трубопроводы (газовые или водопроводные трубы) или электрические кабели.

Не устанавливайте зарядную подставку в непосредственной близости от воды, в местах с избыточной влажностью, рядом с окнами и т. д.

Питание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не перегибайте кабель питания с чрезмерным усилием и не ставьте на него тяжелые предметы.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

При попадании пыли, воды и т. д. на контакты вилки кабеля питания или контакт зарядного устройства следует осторожно протереть их.

- В противном случае возможно нарушение функционирования или поражение электрическим током.

Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Не используйте источники питания с ненадлежащим напряжением. Не используйте переходники на несколько розеток или удлинители для подключения устройства. Не следует оставлять кабель питания на полу. Его следует закрепить вблизи стены.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Не следует использовать поврежденный кабель питания, вилку кабеля питания или плохо закрепленную сетевую розетку.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Если кабель питания поврежден, обратитесь в официальный сервисный центр Samsung для его замены новым.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Разборку зарядной подставки или внесение изменений в ее конструкцию может выполнять только авторизованный специалист по ремонту.

Эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При определенных условиях, таких как влажность, температура, материал напольного покрытия и т. д., может возникнуть статическое электричество. Если это происходит регулярно, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не прикасайтесь к контактам зарядной подставки палочками для еды, металлическими отвертками и т. д., чтобы не вызвать короткое замыкание.

- Несоблюдение этого требования может привести к нарушению функционирования устройства или поражению электрическим током.

Оберегайте устройство от попадания на него жидкостей, например воды или сока.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Зарядную подставку следует использовать только для хранения пылесоса и соответствующих принадлежностей или зарядки. Ее не следует использовать в каких-либо иных целях.

Не используйте устройство рядом с нагревательными приборами, например обогревателями, или в местах с горючими аэрозолями или легковоспламеняющимися веществами.

- Это может привести к возникновению пожара или деформации устройства.

В случае утечки газа или распыления горючих аэрозолей, таких как средство для удаления пыли, не прикасайтесь к сетевой розетке и откройте окна, чтобы проветрить помещение.

- В противном случае существует опасность взрыва или возникновения пожара.

При возникновении необычных звуков, запаха или дыма, исходящего от устройства во время его работы, следует незамедлительно выключить его и обратиться в сервисный центр Samsung.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

ВНИМАНИЕ

Не позволяйте детям или домашним животным залезать на устройство или играть с ним.

- Падение может привести к повреждению устройства или напольного покрытия или к получению травм.

Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для очистки наружной поверхности устройства следует сначала отключить его от электросети, а затем протереть сухой тканью. Не распыляйте воду непосредственно на корпус устройства, а также не используйте для его очистки летучие вещества, такие как бензол, растворитель или спирт.

- Это может привести к повреждению устройства, включая поломку пластмассовых деталей, деформацию, выцветание, повреждение надписей на устройстве и т. д.


ВНИМАНИЕ

Не давите на пылесос, когда он находится в зарядной подставке (зарядном устройстве).

- Это может привести к получению травм, повреждению напольного покрытия и устройства.

Технические характеристики изделия

Модель	VCA-SST85
Питание	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Вес	4,8 кг
Размеры	310 x 202 x 485 мм (Ш x Г x В)

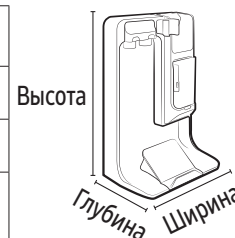

Русский		Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
		Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Правила утилизации электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):



- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначат, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделия и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко, Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон,
Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

«Му Гунг Хва Электроникс Корпорэйшн», 205, Мазён-ро, Ёнгтонг-гу (Вончун-донг), Сувон-си, Кён ги-до, Республика Корея

Страна производства :

Корея

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2




Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung,
обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support


Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7лет

Зарядтағыш тұрғының пайдаланушы нұсқаулығы

Орнату

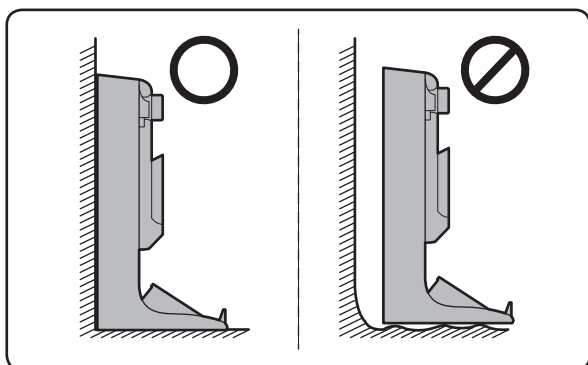

1 Өнім құлап немесе қозғалып кетпеу үшін қабырғаға жақындатып орнықты еденге қойыңыз.

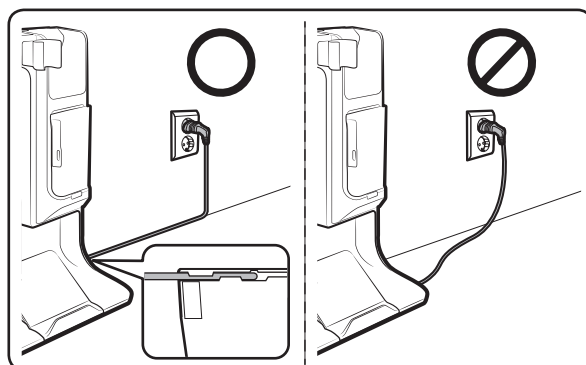



2 Қуат сымын зарядтағыш тұрғының астыңғы жағындағы ұяға салып, сымды қабырғаны бойлата жинақы түрде төсеп, құрылғыны тоққа қосыңыз.

- Сымды еденге қалай болса солай тастасаңыз, қуат сымына зақым келуі немесе адам сымға шалынып қалуы мүмкін.

⚠ НАЗАРСАЛЫҢЫЗ

- Сымды адам жиі өтетін жерге, кіреберіске жақын немесе тар жерге орнатпаңыз. Адам құрылғыға шалынып қалса, жарақат алуы немесе құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.
- Құрылғыны зарядтағыш тұрғының астыңғы жағындағы ұядан суырғанда қатты тартпаңыз. Сымды кедергісіз суырып алу үшін абайлап жанынан суырыңыз.
 - Әйтпесе, қуат сымына зақым келуі және электр немесе өрт қатері туындауы мүмкін.

Зарядтау

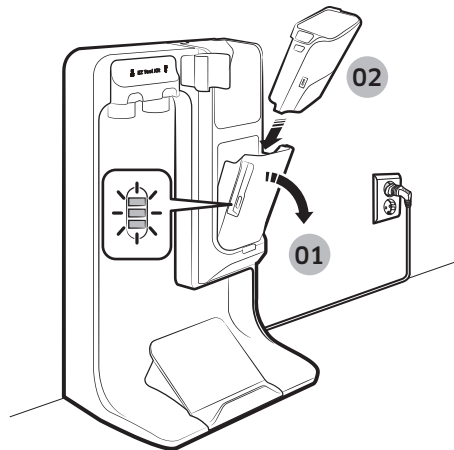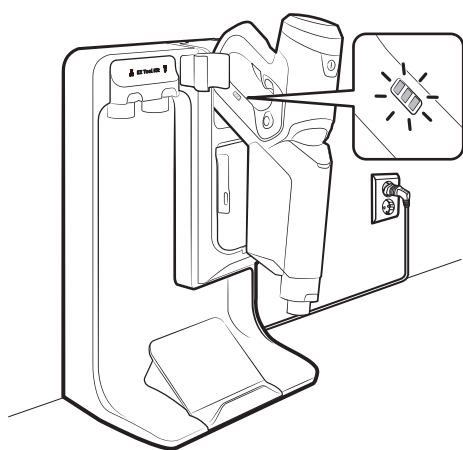


📖 ЕСКЕРТПЕ

- * Батарея деңгейі индикаторының жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- * Зарядталып тұрған кезде батарея деңгейінің индикаторы жыпылықтайды. Зарядтап болған уақытта индикатордың жыпылықтағаны тоқтап, жарығы күңгірттене түседі.

Жұмыс істеу

* Зарядтау тұрғысына (зарядтағыш) қажетті керек-жарақтардан басқа жарақтар жинаққа кірмейді,

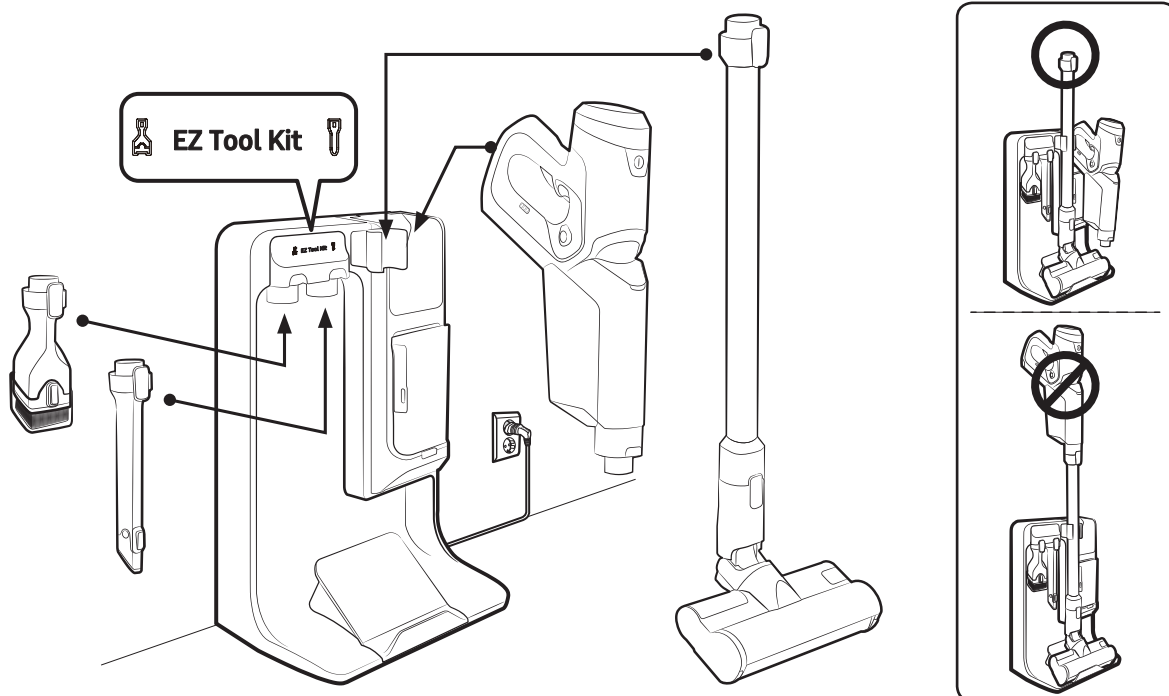


ЕСКЕРТПЕ

Түтікті сақтап қою үшін ағытқан кезде шаңсорғыштың соратын бөлігінен шаң шығуы мүмкін.

- Тазалап болғаннан кейін түтікше мен негізгі корпусың арасында қалған шаң қалдықтарын сорғызу үшін турбо режимін 5 секунд немесе ұзағырақ қосыңыз.
- Түтікті сақтап қою үшін ағытқан кезде түскен шаңды шаңсорғышпен сорғызыңыз.

Баппен тазалайтын шөтке талшықтары жұмсақ болғандықтан, онда белгі қалуы мүмкін, бірақ бұл тазалау жұмысына әсер етпейді және пайдалану барысында бастапқы қалпына қайта оралады.

Құрама қондырма мен Кеңейткіш саңылау қондырмасы тиісті орындарына қойыңыз.

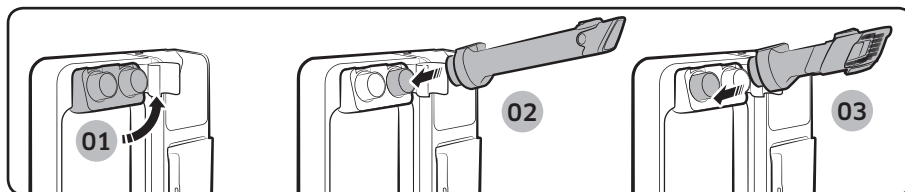

Түтікше бастапқы орнына дұрыс орнатылмаса, қосылымындағы шаңды тазалаңыз және орнатыңыз.

⚠ НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Тазалап болғаннан кейін негізгі корпус пен түтікті құрастыру және зарядтау немесе зарядтағыш тұрғыға (зарядтағыш) орнату керек.

- Негізгі корпус пен түтік зарядтағыш тұрғыда тұрған кезде жинасаңыз, құрылғы құлап, адам жарақат алуы немесе құрылғыға не еденге нұқсан келуі мүмкін.

Керек-жарақтардың қатпарларына саусақтарыңыз қыстырылып қалмасын.

Қауіпсіздік ақпараты

※ Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін денесіне, сенсорлық жүйесіне немесе ақыл-есіне зақым келген, тәжірибесі және білімі жетіспейтін адамдар не балалар бұл құрылғыны ата-аналарының, басқа да жауапты адамдардың қарауынсыз пайдалануына болмайды.

ЕСКЕРТУ:

Өлім қатері немесе ауыр жарақат алу қаупі барын көрсетеді.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Адам жарақат алуы немесе мүлікке зиян келуі мүмкін екенін ескертеді.

Орнату

Зарядтағыш тұрғыны (зарядтағышты) орнықты еденге қабырғаға жақын жерге орнатыңыз.

- Егер құрылғы құлап қалса, адам жарақат алуы не өнімге немесе еденге нұқсан келуі мүмкін.

Зарядтағышты тегіс емес еденге, кілемнің үстіне, жатын бөлмедегі үстелдің, жұмыс үстелінің үстіне т.с.с. қоймаңыз.

- Егер құрылғы құлап қалса, адам жарақат алуы не өнімге немесе еденге нұқсан келуі мүмкін.

Зарядтағыш тұрғыны (зарядтағышты) артқы жағында құбырлар (газ немесе су) немесе электр кабельдері орнатылған қабырғаға орнатуға болмайды.

Зарядтағыш тұрғыны судың жанына, дымқыл жерде немесе терезенің қасына т.с.с. жерлерде орнатпаңыз.

Қуат

ЕСКЕРТУ:

Қорек сымын күшпен майыстырмаңыз немесе қорек сымының үстіне ауыр зат қоймаңыз.

- Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Зарядтағыш тұрғының қуат ашасының істікшесінде немесе түйіспелерінде шаң, су, т.б. болса, оларды мұқият сүртіңіз.

- Әйтпесе, дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін немесе электр қатері болуы мүмкін.

Қуат сымын тым қатты тартпаңыз және оны су қолмен ұстамаңыз.

- Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Кернеуі сәйкес келмейтін қуат көзін пайдаланбаңыз. Көп істікшелі қуат көзін немесе қуат сымын пайдаланбаңыз. Қуат сымын еденге төсеңіз. Сымды қабырғаға жақын жерге іліп қойыңыз.

- Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Зақымданған ашаны, қуат сымын немесе босап тұрған розетканы қолданбаңыз.

- Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қуат сымына зақым келсе, Samsung уәкілетті қызмет көрсету орталығына жаңа қуат сымын орнатқызу керек.

- Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Уәкілетті адам болмаса, өзіңіз зарядтағыш тұрғыны бөлшектемеңіз немесе түзетпеңіз.

Іске пайдалану

ЕСКЕРТУ:

Үйдегі ылғал, температура немесе еден материалы т.с.с. байланысты статикалық электр тоғы пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдай қайталанса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Зарядтағыш ағытпаға ас үй таяқшасын, металл бұранда бұрағышты, т.с.с. тигізіп қысқа тұйықтамаңыз.

- Әйтпесе құрылғы бұзылуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.

Су немесе балшырын тәрізді ешбір сұйықтық құрылғыға кіріп кетпесін.

- Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Зарядтау тұрғысын шаңсорғышты сақтау немесе оның керек-жарақтарын сақтау үшін немесе зарядтау үшін ғана пайдаланыңыз. Мұны басқа мақсатта пайдалануға болмайды.

Құрылғыны қыздырғыш тәрізді құрылғылардың немесе жанғыш спрей немесе тұтанғыш материалдардың қасында пайдаланбаңыз.

- Әйтпесе, өрт шығуы немесе құрылғы деформациялануы мүмкін.

Газ жылыстаған немесе жанғыш бүріккіш зат, мысалы шаң кетіргіш пайдаланылған кезде, розетканы қолмен ұстамаңыз және желдету үшін терезені ашыңыз.

- Әйтпесе, жарылыс не өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыдан жағымсыз дыбыс немесе иіс не түтін шықса, дереу сөндіріңіз және Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Әйтпесе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Балалардың немесе үй жануарларының құрылғының үстімен жүруіне немесе ойнауына рұқсат етпеңіз.

- Егер құрылғы құлап қалса, адам жарақат алуы не өнімге немесе еденге нұқсан келуі мүмкін.

Күтіп ұстау

ЕСКЕРТУ

Құрылғының сыртын тазалағанда, алдымен құрылғыны қуат көзінен ағытыңыз және содан кейін оны құрғақ сүлгімен сүртіңіз. Құрылғыға су тура шашпаңыз немесе бензин, сұйылтқыш не спирт тәрізді тұтанғыш заттармен сүртпеңіз.

- Әйтпесе, пластик заттардың сынуы, деформация, өңсіздену, баспа бояуының нашарлауы, т.б. тәрізді өнім зақымдары пайда болуы мүмкін.


НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Зарядтағыш тұрғыда тұрған шаңсорғышты итеруге болмайды.

- Адам жарақат алуы, еденге немесе құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.

Өнімнің сипаттамасы

Үлгі	VCA-SST85
Қуат	100-240В~ 50-60Гц
Салмағы	4,8 кг
Өлшемі	Е 310 мм х Т 202 мм х Б 485 мм

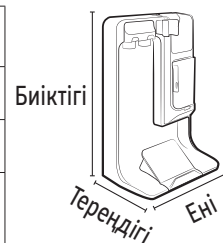

Қазақша		Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

EAC SAMSUNG

Өндіруші: Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, №129 үй

Өндірушінің аты және мекен-жайы: «Му Гунг Хва Электроникс Корпорэйшн»

205, Маэюн-ро, Ёнгтонг-гу (Вончун-донг), Сувон-си, Кёнги-до, Корея Республикасы

Өнімнің өндірілген жердің атауы:

Корея

Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:


“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат


Жадынама

Zaryadlash tagligi uchun qo'llanma

O'rnatish

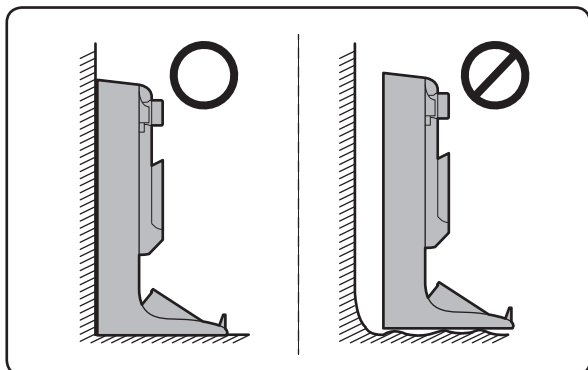

1 Jihoz qimirlamasligi yoki yiqilib ketmasligi uchun barqaror pol ustiga, devorga suwab qo'ying.

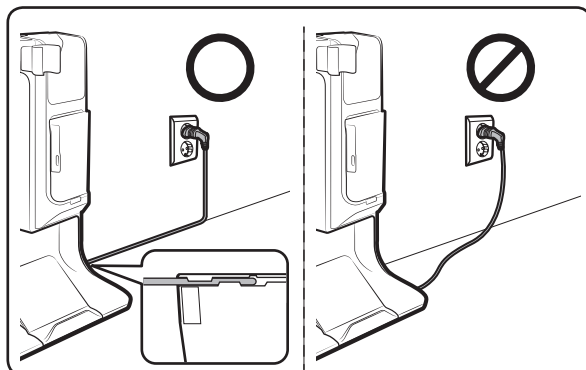



2 Elektr shnurini zaryadlash tagligining pastidagi o'yiqqa qo'ying, shnurni devor bo'ylab torting va elektr tarmog'iga ulang.

- E'tiborsizlik bilan polga tashlab qo'yilsa, shnur shikastlanishi mumkin yoki kimdir qoqilib ketishi mumkin.

⚠️ DIQQAT

- Odamlar ko'p o'tadigan joyga, kirish joyi yaqiniga yoki tor yo'lakka jihozni o'rnatmang. Jihozga biror kishi qoqilib ketsa, jarohat olishi yoki jihozga shikast yetishi mumkin.
- Zaryadlash tagligi pastidagi o'yiqdan shnurni tortmoqchi bo'lsangiz, qattiq tortmang. Shnurni ohista yonga buring, shunda ravon chiqib keladi.
 - Aks holda shnurga shikast yetishi natijasida tok urishi yoki yong'in kelib chiqishi mumkin.

Zaryadlash

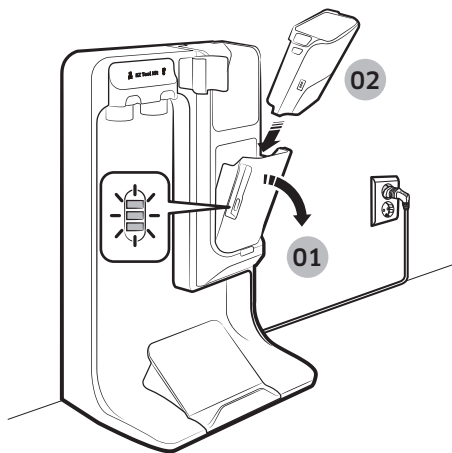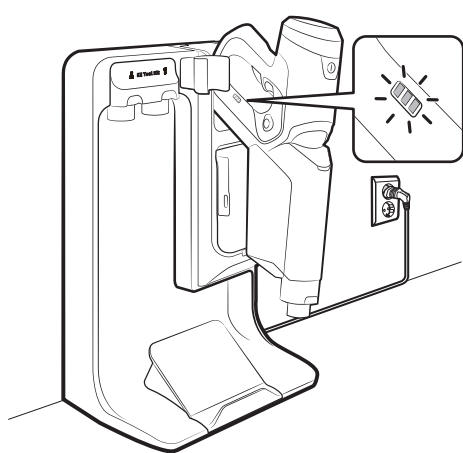


📖 ESLATMA

- * Batareya quvvati indikatori yoqilganini tekshiring.
- * Quvvatlanish paytida batareya darajasi indikatori o'chib-yonadi. Quvvatlanib bo'lgach, o'chib-yonish to'xtaydi va chiroq so'nadi.

Ishlashi

* Majmuada zaryadlash tagligidan (zaryadlovchidan) boshqa anjom yo'q.

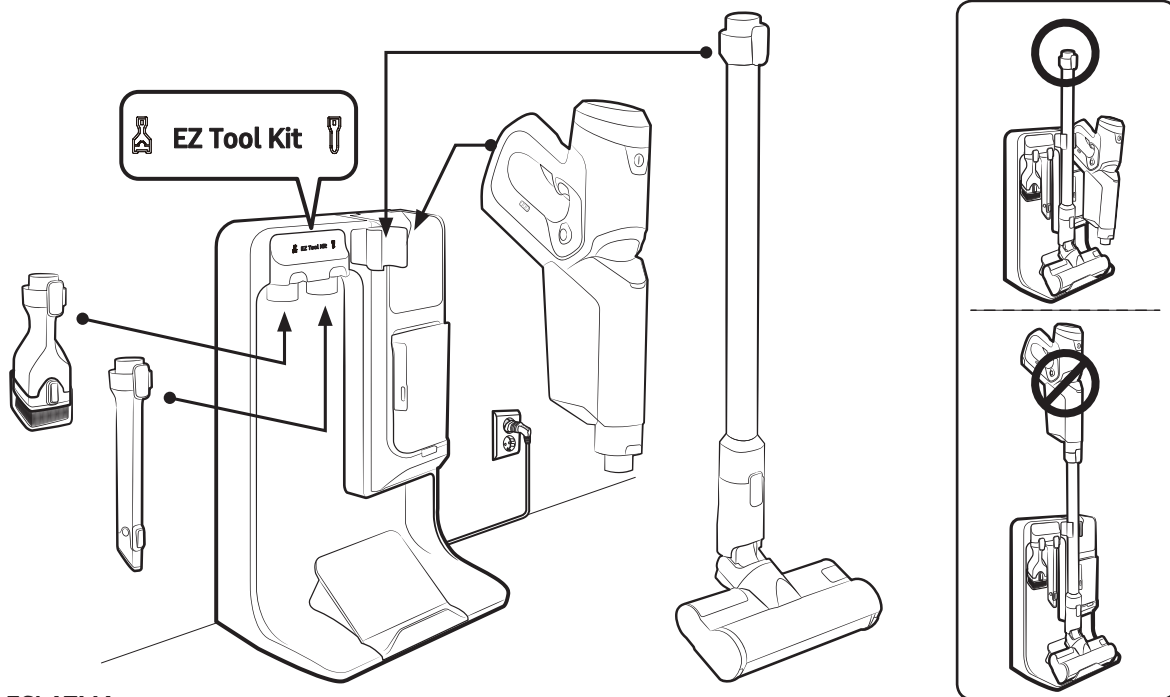


ESLATMA

Saqlash uchun quvurni yechib olayotganda changyutkichning soʻrib olish qismidan chang toʻkilishi mumkin.

- Tozalagandan keyin kamida 5 soniya turbo rejimini ishlatib turing, shunda quvur bilan korpus orasida qolib ketgan mayda chang zarrachalari so'rib olinadi.
- Saqlash uchun quvurni yechib olayotganda to'kilgan changni tozalab oling.

Yumshoq funksiyali cho'tka matosi yumshoqligi tufayli ozgina ezilib qolishi mumkin, ammo bu tozalash samarasiga ta'sir qilmaydi, ishlatish mobaynida o'z holiga qaytadi.

Kombinatsion asbob va Uzaytirgich tirqish asbobini mo'ljallangan joyiga qo'ying.

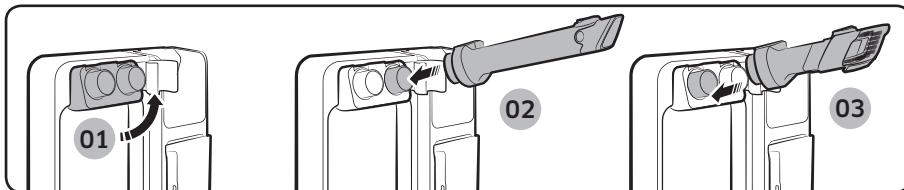

Quvurni korpusga osongina o'rnatib bo'lmasa, ulanadigan joyidagi changni tozalang va o'rnatib.

⚠️ DIQQAT

Tozalagandan so'ng korpus va quvur yechib olinishi, zaryadlanishi yoki zaryadlash tagligida qoldirilishi kerak.

- Korpus bilan quvur o'rnatilgan holda zaryadlash tagligida tursa, jihoz yiqilib ketib, jarohat yetkazishi yoki jihozga va polga shikast yetishi mumkin.

Anjomlar tutqichi uchun chugurchaga barmog'ingiz tiqilib qolmasin.

Xavfsizlikka oid ma'lumotlar

※ Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida, agar vasiylar yoki ota-onalar nazorat qilib turmasa, bu jihozni jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan, bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar yoki bolalar ishlatishi mumkin emas.

OGOHLANTIRISH

O'lim yoki jiddiy jarohat xavfi borligini bildiradi.

DIQQAT

Jarohat olish yoki moddiy zarar xavfi borligini bildiradi.

O'rnatish

Zaryadlash tagligini barqaror pol ustiga, devorga suyab qo'ying.

- Agar jihoz yiqilib tushsa, jarohat yetkazishi, jihozga yoki polga shikast yetishi mumkin.

Zaryadlash tagligini notekis polga, gilamga, stol ustiga va shu kabi joylarga qo'ymang yoki ishlatmang.

- Agar jihoz yiqilib tushsa, jarohat yetkazishi, jihozga yoki polga shikast yetishi mumkin.

Orqasiga quvurlar (gaz yoki suv) yoki elektr kabellari o'rnatilgan devorga zaryadlash tagligini qo'ymang.

Zaryadlash tagligini suv yaqiniga, juda nam joyga yoki oyna oldiga va shu kabi joylarga o'rnatmang.

Quvvat

OGOHLANTIRISH

Elektr shnurini kuch bilan bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'ymang.

- Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

Agar vilkaning tishida yoki zaryadlash tagligi tishining kontakt nuqtasida chang, suv yoki boshqa narsalar bo'lsa, ehtiyotlik bilan artib tashlang.

- Aks holda qurilma noto'g'ri ishlashi yoki tok urishi mumkin.

Shnurni tortmang, vilkaga ho'l qo'lingiz bilan tegmang.

- Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

Mos kelmaydigan kuchlanishli elektr manbasini ishlatmang. Jihozga uchtalik yoki uzaytirgich kabellar ishlatmang. Quvvat kabelini polga tashlab qo'ymang. Kabelni devorga yaqin joylashtiring.

- Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

Shikastlangan vilka, shnur yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.

- Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

Agar elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, vakolatli Samsung xizmat markazi yangisiga almashtirib bersin.

- Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

Zaryadlash tagligini vakolatli texnikdan tashqari hech kim qismlarga ajratishi yoki o'zgartirishi mumkin emas.

Ishlashi

OGOHLANTIRISH

Uydagi namlik, harorat yoki pol materialiga qarab, statik elektr hosil bo'lishi mumkin. Agar bu takroran sodir bo'lsa, Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.

Zaryadlash moslamasiga temir to'qmoqlagich, metall buragich va boshqalarni tekkizish orqali qisqa tutashuv keltirib chiqarmang.

- Aks holda jihoz noto'g'ri ishlashi yoki tok urishi mumkin.

Jihozga suv yoki sharbat kabi suyuqlik tegishi mumkin emas.

- Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

Zaryadlash tagligidan faqat changyutkich va uning anjomlarini saqlash yoki zaryadlash uchun foydalaning. Boshqa maqsadda ishlatilmasligi kerak.

Jihozni isitkich singari isituvchi jihozlar yoki yonuvchan aerosol va o't oluvchi moddalar mavjud joylarda ishlatmang.

- Aks holda yong'in chiqishi yoki qurilmaning shakli buzilishi mumkin.

Agar gaz sizib chiqayotgan bo'lsa yoki chang tozalagich kabi yonuvchan aerosol ishlatilgan bo'lsa, rozetkaga tegmang va derazani ochib, xonani shamollating.

- Aks holda portlash yoki yong'in ro'y berishi mumkin.

Agar jihozdan g'ayrioddiy shovqin, hid yoki tutun chiqsa, uni darhol o'chiring va Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.

- Aks holda tok urishi yoki yong'in chiqishi mumkin.

DIQQAT

Bolalar yoki uy hayvonlarining jihoz ustiga minib olishi yoki o'ynashiga yo'l qo'ymang.

- Agar jihoz yiqilib tushsa, jarohat yetkazishi, jihozga yoki polga shikast yetishi mumkin.

Qarov

OGOHLANTIRISH

Jihozning tashqi yuzasini tozalashdan oldin tokdan sug'urib qo'ying va quruq latta bilan artning. Jihozga suv sepmang, uni benzol, suyultirgich yoki spirt singari uchuvchi moddalar bilan artmang.

- Aks holda plastik sinishi, shakli buzilishi, rangi o'chishi, yozuvlarning o'chib ketishi singari shikast yetishi mumkin.


DIQQAT

Changyutkich zaryadlash tagligi ichida turganida uni itarmang.

- Tan jarohati yetishi, polga va jihozga shikast yetishi mumkin.

Jihoz xarakteristikalar

Modeli	VCA-SST85
Quvvat	100-240V~ 50-60Hz
Vazni	4,8 kg
O'lchami	310 mm x 202 mm x 485 mm (Kengligi x Chuqurligi x Balandligi)

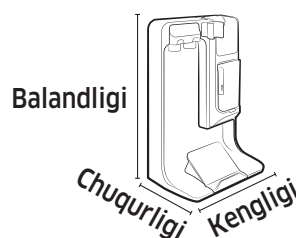

DJ68-008035-00