



Комплектация

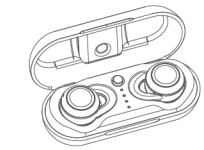

беспроводной зарядный чехол



беспроводные наушники SBH-530

сменные силиконовые насадки



руководство пользователя

кабель microUSB

Спецификации

Bluetooth	Версия	Bluetooth 5.0
	Дистанция	до 10 м
	Профили	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, TWS
Аудио система	Частотный диапазон	20Hz-20kHz
	Чувствительность	93db/1kHz
	Сопротивление	16Ω ± 15%
Время работы	Режим разговора	3 часа
	Прослушивание музыки	3 часа
	Режим ожидания	100 часов
Встроенный аккумулятор	Тип	Li-Ion, 3.7V
	Разъем заряда	microUSB 5B/1A
	Емкость чехла заряда	460mAh
	Время заряда чехла	2 часа
Габариты	Размеры	80×33×31 мм
	Вес одного наушника	4.8 гр
	Общий вес	58 гр



Особенности

- беспроводные стерео наушники;
- великолепная эргономика;
- максимальное удобство в управлении музыкой и входящими звонками;
- чехол-зарядка с магнитным креплением;
- телефонная гарнитура;
- превосходная шумоизоляция;
- длительная автономная работа (до 15 ч.);
- поддержка голосовых ассистентов Google / Siri / Алиса.

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор. Подключите устройство к компьютеру или USB зарядному устройству с помощью кабеля USB в гнездо microUSB. Время полного заряда наушников до 2 часов.

Заряд чехла


Для заряда используйте micro USB кабель. Во время заряда чехла, световые индикаторы мигают, а при пополнении уровня заряда каждый из индикаторов горит постоянно. Все индикаторы соответствуют 25% уровня заряда. Полный заряд наступит, когда все 4 индикатора будут гореть постоянным светом.

Заряд наушников

Во время заряда наушников индикаторы в них горят красным цветом и автоматически отключаются, когда наушники заряжены полностью. Поместите наушники в левый (L) и правый (R) отсек чехла, нажмите кнопку включения/выключения заряда и по желанию, закройте верхнюю крышку.


Как надеть наушники

1. Вставьте наушник в ушную раковину как показано на рисунке.
 2. Немного вращая, аккуратно утопите наушник в ушную раковину.
- Если вы чувствуете дискомфорт или не плотное прилегание наушника, то выберите подходящие силиконовые насадки из комплекта.

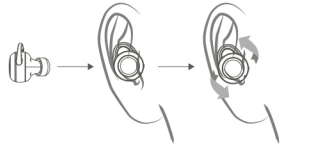

Включение и выключение


1 Способ. Для включения в режиме «Выкл» нажмите и держите МФК 2 секунды. Для выключения в режиме «Вкл» нажмите и держите МФК 5 секунд.



2 Способ. Для того что бы включить наушники автоматически, выньте их из зарядного чехла. Для того что бы выключить наушники поместите их в зарядный чехол и нажмите кнопку включения заряда.

TWS сопряжение


1 Способ. Для включения, во время заряда наушников, достаньте оба наушника из зарядной станции и подождите 10 сек. Наушники войдут в режим сопряжения автоматически. Наушники объединятся в течении нескольких секунд. Индикатор на правом наушнике (R) попеременно загорится синим и красным цветом.

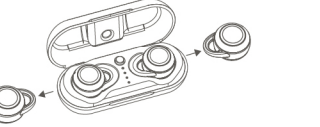

2 Способ. Для включения наушников в режиме «Выкл» нажмите МФК на 2 секунды и подождите 10 секунд. Наушники войдут в режим сопряжения автоматически. Индикатор на правом наушнике (R) попеременно загорится синим и красным цветом. После успешного объединения в левом наушнике прозвучит фраза «left channel», а в правом наушнике «right channel - pairing».



Включите bluetooth на своем устройстве в режим поиска. И выберите из списка «SBH-530 R».

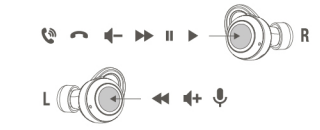

Управление музыкой / вызовами
В режиме ожидания коротко нажмите МФК гарнитуры (R) для проигрывания музыки. Пауза — двойное нажатие на МФК.

Регулировка громкости

В режиме вызова или в режиме воспроизведения музыки коротко нажмите МФК гарнитуры (R), чтобы увеличить громкость; короткое нажатие МФК гарнитуры (L) для уменьшения громкости. Когда громкость достигнет максимального уровня, прозвучит звуковой сигнал.

Переключение между композициями

В режиме воспроизведения музыки нажмите МФК гарнитуры (R) на 2 секунды до переключения к следующей композиции; Нажмите МФК гарнитуры (L) в течение 2 секунд, до переключения к предыдущей композиции.

Ответ на звонок

Для ответа на входящий вызов, нажмите МФК гарнитуры (R). Для окончания разговора так же нажмите МФК (R).

Отмена вызова

Во время вызова нажмите МФК на 2 секунды для отмены звонка. Вы услышите двойной сигнал и фразу «call reject».

Голосовой набор

В режиме ожидания или в режиме воспроизведения музыки дважды щелкните функциональную МФК гарнитуры (L), прозвучит звуковой сигнал. Примечание. Эта функция поддерживается только с мобильными телефонами с функциями голосового набора.

Обработка нескольких вызовов

(Только для телефонов поддерживающих обработку нескольких входящих звонков)

Во время разговора, при втором входящим вызове:

1. Коротко нажмите МФК гарнитуры (R) для удержания текущего вызова и ответа входящий звонок;
2. После ответа на второй звонок, коротко нажмите МФК гарнитуры (R), чтобы переключаться между двумя вызовами;
3. Нажмите и удерживайте МФК гарнитуры (R) на 2 секунды, чтобы завершить текущий вызов.

Сброс сопряжения наушников.

На обоих наушниках (R) и (L) в режиме «Выкл» нажмите МФК на 10 секунд. Вы услышите тройной звуковой сигнал и индикатор наушника попеременно загорится красным и синим цветом.

Рекомендации по использованию

- Убедитесь, что наушники находятся вне зоны действия электромагнитных волн. Сигналы Bluetooth подвержены помехам в следующей среде: аэропорты, скоростная железная дорога, метро, множественные сигналы Wi-Fi или сигналы Bluetooth поблизости. А также другие места с электромагнитными помехами. Мы не можем гарантировать бесперебойное соединение в таких местах.

- Из-за ограничений существующей технологии Bluetooth, TWS, иногда может происходить ресинхронизация изображения и звука при просмотре видео или в играх.
- Правый наушник является основным, мы рекомендуем помещать телефон в правый карман, в правый наплечный чехол или держать в правой руке для более стабильного соединения, особенно вне помещений.

Световая индикация

Режимы	Световые сигналы
Соединение одного наушника	Индикатор света правого наушника загорается попеременно синим и красным цветом.
TWS соединение	После успешного соединения наушников индикатор света автоматически загорается попеременно красным и синим цветом. После соединения с мобильным устройством мигает синим цветом каждые 5 секунд.
Режим ожидания	Индикатор света правого наушника загорается синим цветом каждые 5 секунд.
Состояние вызова	Индикатор света правого наушника загорается красным цветом каждые 5 секунд.
Состояние зарядки наушников	Индикатор света наушников становится красным. При полной зарядке красный цвет автоматически гаснет.
Состояние зарядки чехла заряда	Индикаторы мигают, а при пополнении уровня заряда горят постоянно.
Включениепитания	Индикатор света мигает синим 3 раза и затем загорается красного цветом на 5 секунд.
Выключениепитания	Индикатор света мигает красным цветом.
Низкий заряд чехла заряда	Индикатор мигает красным один раз каждые 20 секунд.

Устранения неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите наушник 1 час
Не включается наушник/ не горит индикатор заряда	Низкий заряд батареи зарядной станции	Зарядите зарядный чехол в течении 1-2 часов
Нет сигнала после сопряжения	Ошибка сопряжения	Проведите сопряжение заново
Сопряжение проведено удачно, но устройство не может найти наушники	Очень много записей сопряжения	Проведите сброс сопряжения
Не горит индикатор зарядного чехла	На зарядную станцию не поступает напряжение	Проверьте USB кабель и DC устройство
Не горит индикатор заряда на наушнике во время заряда	Не идет заряд наушника	1) Проверьте правильность установки наушников в зарядное устройство 2) Контакты наушников и контакты зарядного устройства должны соприкасаться
Наушники автоматически отключаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течении 2-х часов.
Эхо в наушниках	Громкость на максимуме	Уменьшите громкость на телефоне
Шум при звонке	Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое	Подойдите с наушниками ближе к телефону
Не слышно собеседника при звонке	Неправильно надет наушник	Установите наушник в ухо правильно
Наушники теряют связь с телефоном при установке их на зарядку	Разрядилась зарядная станция, наушники автоматически выключаются и проводят сопряжение	Зарядите зарядный чехол