




11. Настройка

Ослабьте ручки, чтобы отрегулировать угол наклона дисплея, затем надежно закрутите их для фиксации.

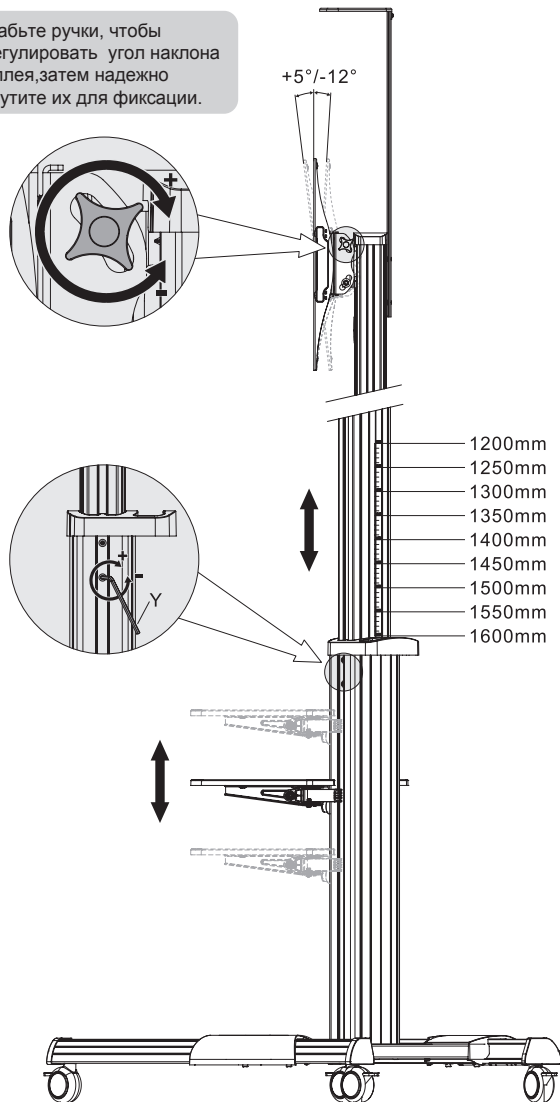


Обслуживание

- Регулярно проверяйте надежность фиксации кронштейна и безопасность его использования (минимум один раз в три месяца).
- Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дистрибьютером.

RESO NANS[®]

Инструкция по установке

Мобильная напольная стойка для ТВ и аксессуаров

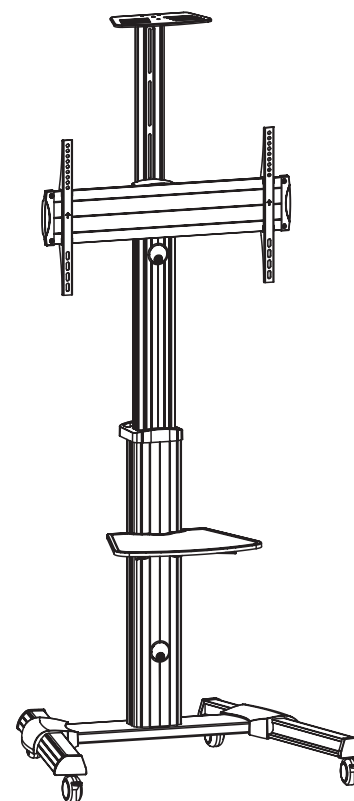

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННУЮ НАГРУЗКУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА!

RS303



200x200
300x300
400x200
400x400
600x400



70"
макс.



ТВ
50 кг
макс.



DVD
5 кг
макс.



КАМЕРА
5 кг
макс.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед началом установки и сборки инструкцию необходимо прочесть полностью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Перед началом установки следует внимательно и полностью ознакомиться с инструкциями и предупреждениями данного руководства по установке. Если у Вас возникли вопросы, связанные с инструкциями по сборке и предупреждениями, свяжитесь с местным дистрибьютером.
- Данное крепление было разработано для установки и использования **ТОЛЬКО** в соответствии с данной инструкцией. Неправильная установка может привести к материальному ущербу и серьезным травмам.
- Всегда используйте механическое подъемное оборудование или помощь другого человека для безопасного подъема и размещения данного оборудования.
- Следует плотно затягивать болты, но не перетягивать. Срыв резьбы может повредить соответствующие детали и значительно уменьшить их несущую способность.
- Данный продукт предназначен для использования только в помещениях. Использование вне помещений может привести к повреждению оборудования и травмам.

ВАЖНО: Перед началом установки необходимо убедиться, что в наличии имеются все детали, указанные в списке комплектующих. Если детали неисправны или отсутствуют, обратитесь к местному дистрибьютеру.


Комплект поставки



Упаковка M

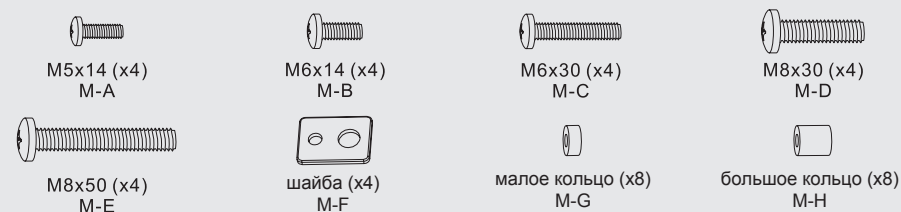

1. Сборка опоры


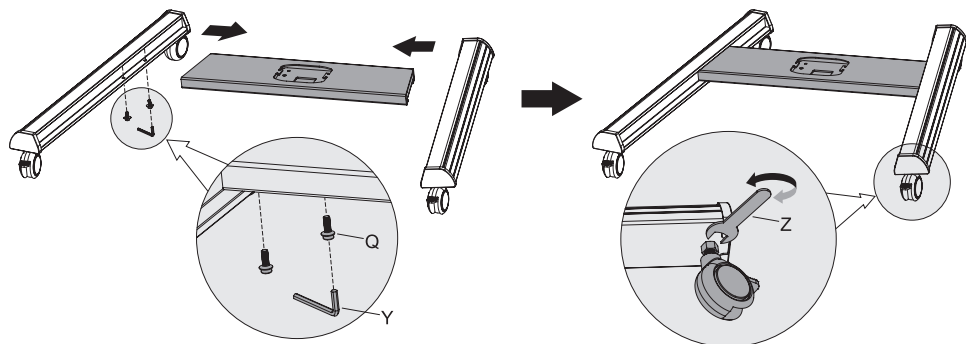


- Вставьте правую ножку в опору. Выровняйте отверстия в правой ножке с отверстиями в опоре. Закрепите болтами. Повторите действия для левой ножки.
- Каждый ролик можно настроить точно и независимо от других. Слегка поверните гайку, чтобы поднять или опустить опору.


2. Закрепление стойки на опоре.




ВНИМАНИЕ: Удерживайте внутреннюю стойку, когда ослабляете болты для настройки высоты.

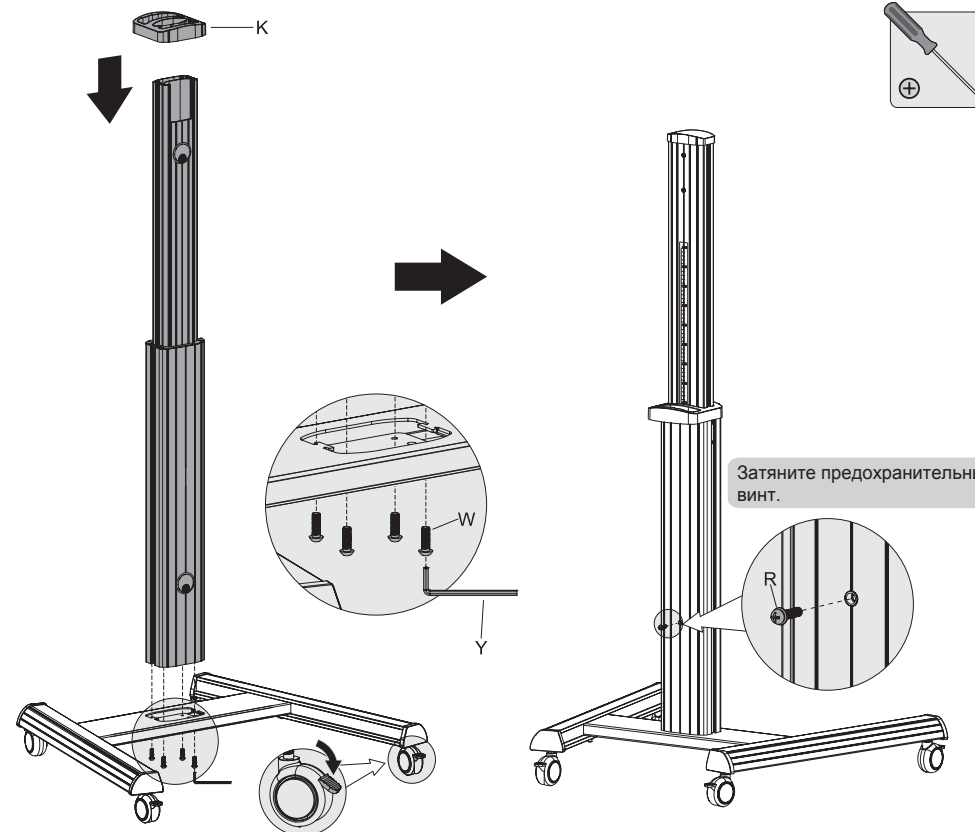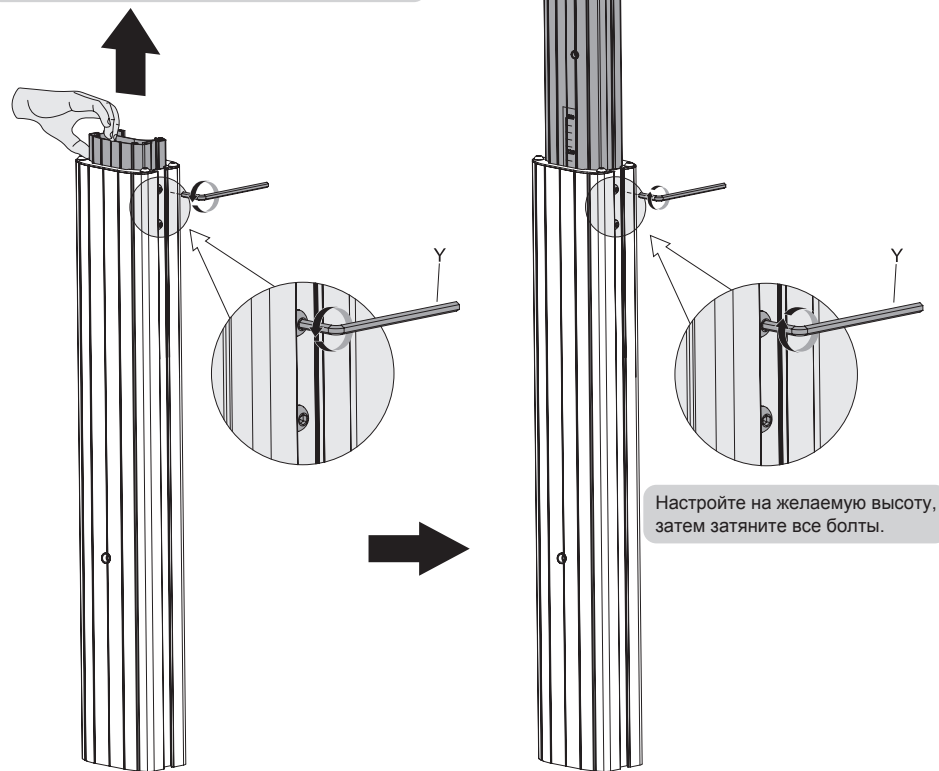


Прикрепите стойку к опоре. Затяните все винты шестигранным ключом.

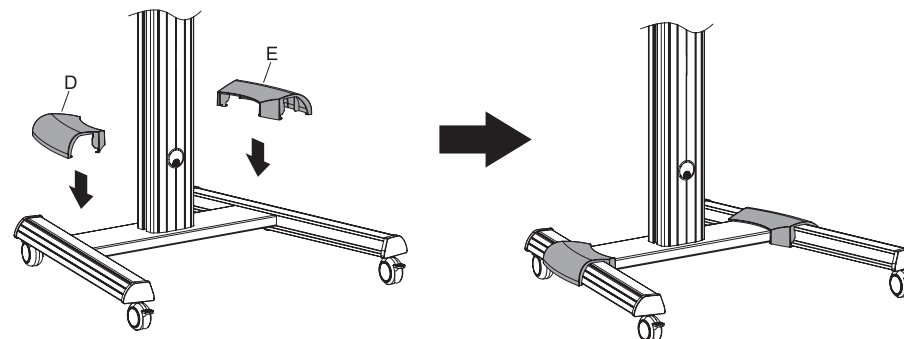



3. Установка пластины-держателя

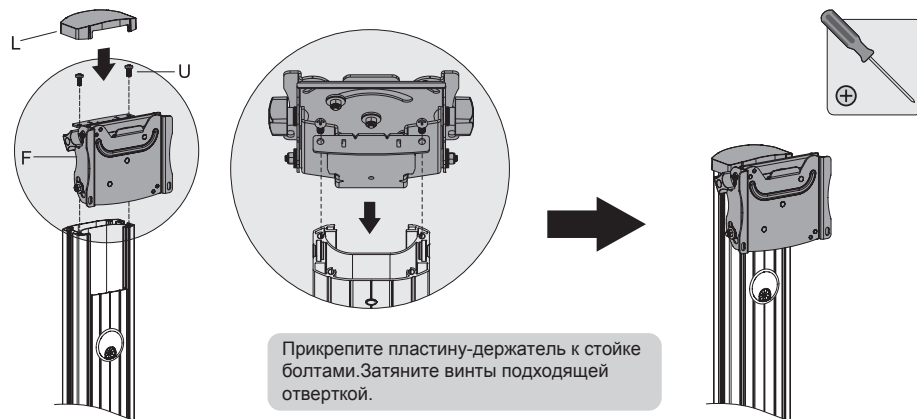


4. Установка адаптеров кронштейна

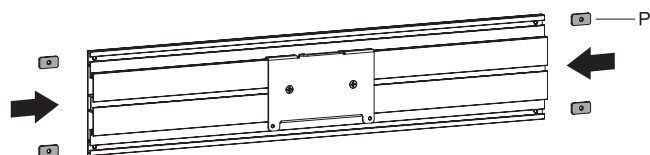

Вставьте шайбы с обратной стороны в продольные направляющие универсального держателя.

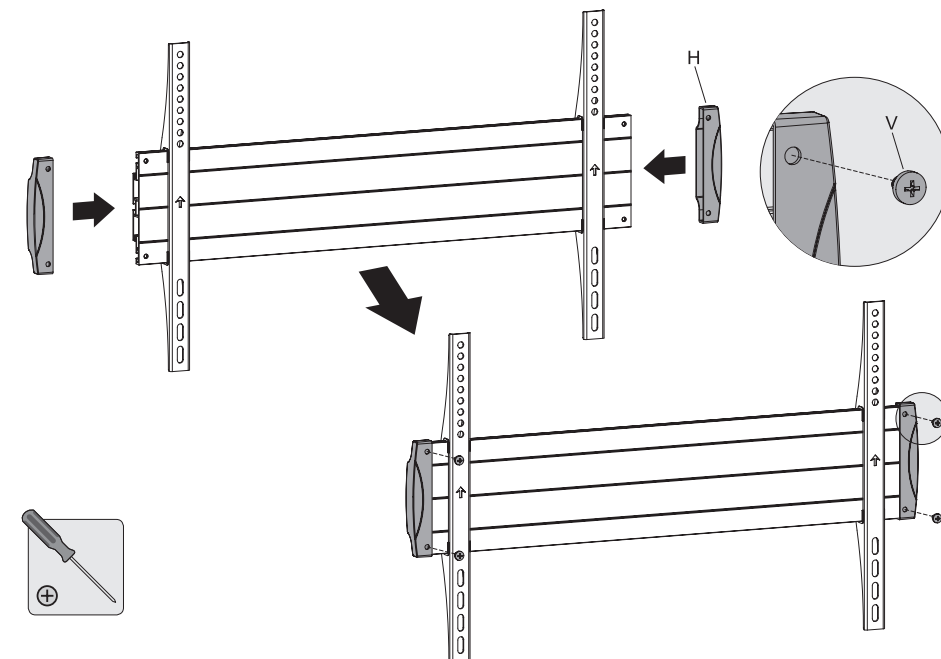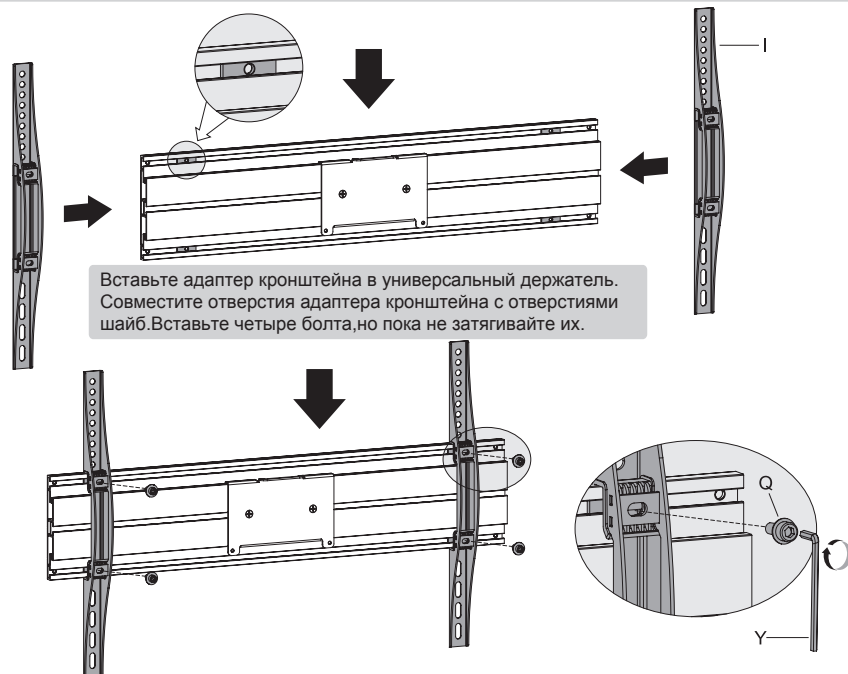


Закрепите две пластиковые крышки по краям держателя подходящими винтами. Закрутите все винты подходящей отверткой.

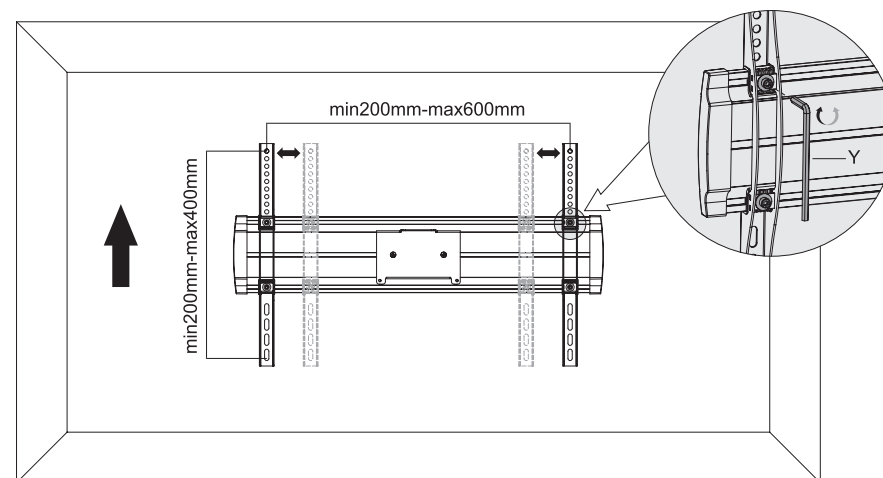


Отрегулируйте адаптеры кронштейна так, чтобы отверстия в них совпадали с отверстиями дисплея. Затем затяните все болты шестигранным ключом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте правильность расположения всех отверстий.

4-1 Для панелей с плоской задней стенкой

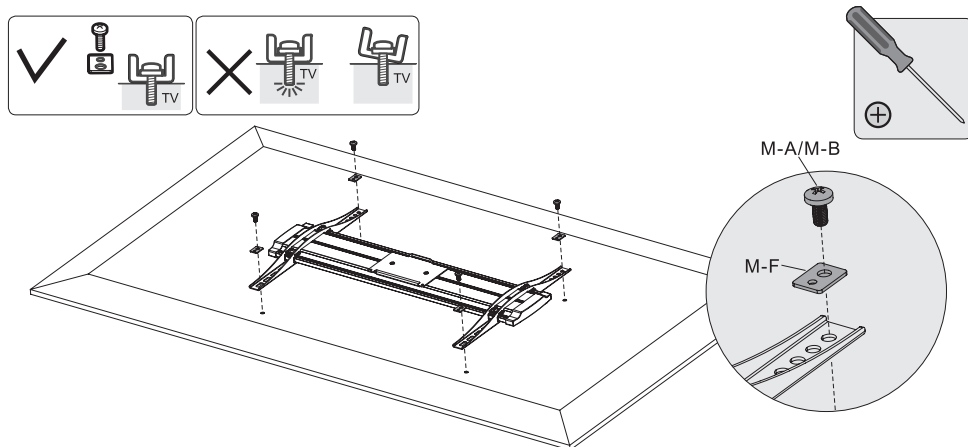


4-2 Для панелей с изогнутой задней стенкой или доступа к разъемам

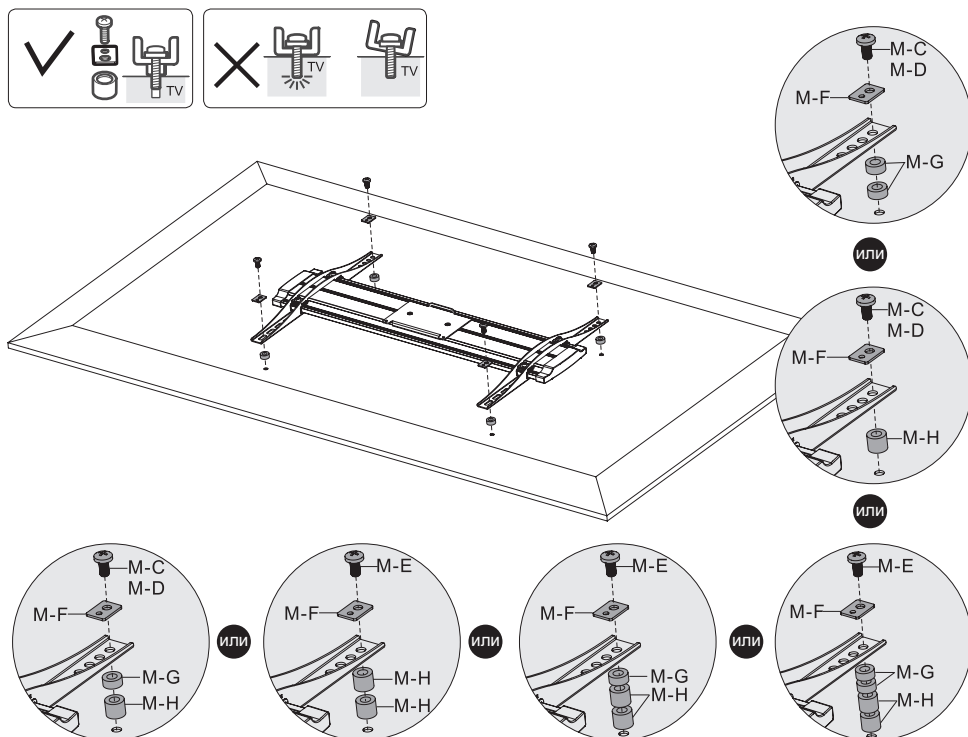

Примечание: в зависимости от типа экрана подберите подходящие болты, шайбы и кольца (при необходимости). Адаптеры кронштейна прикрепите к дисплею.


! Плотнo затяните болты, но не перетягивайте.

5. Присоединение дисплея на пластину-держатель

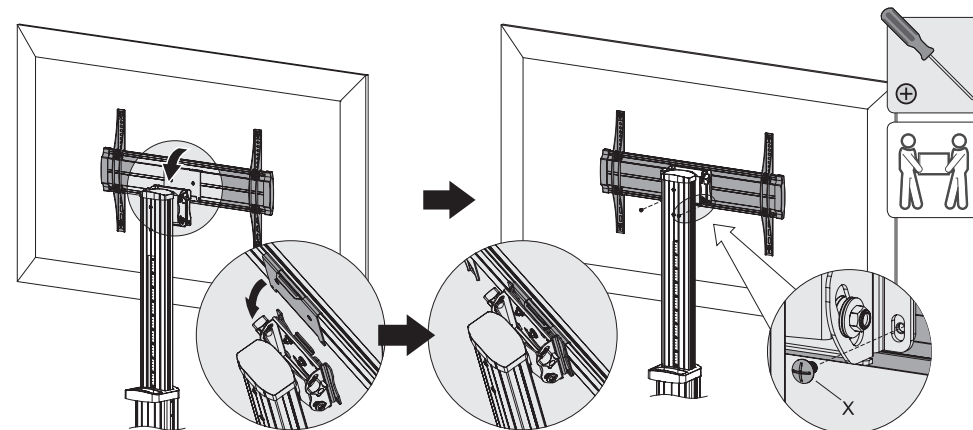


- Подвесьте универсальный держатель на пластину-держатель.
 - Плотнo затяните два предохранительных винта.
- ВАЖНО:** Прежде чем отпустить дисплей, убедитесь, что дисплей установлен правильно и все винты крепко закручены.

6. Установка полки для DVD

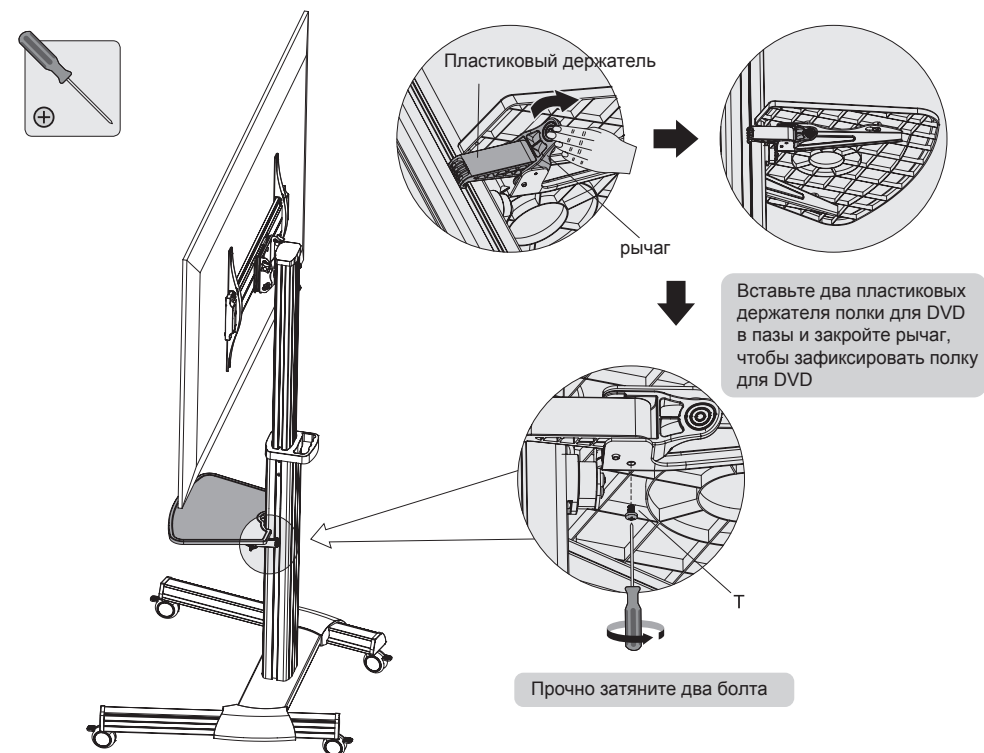


Почно затяните два болта


7. Прокладка кабеля

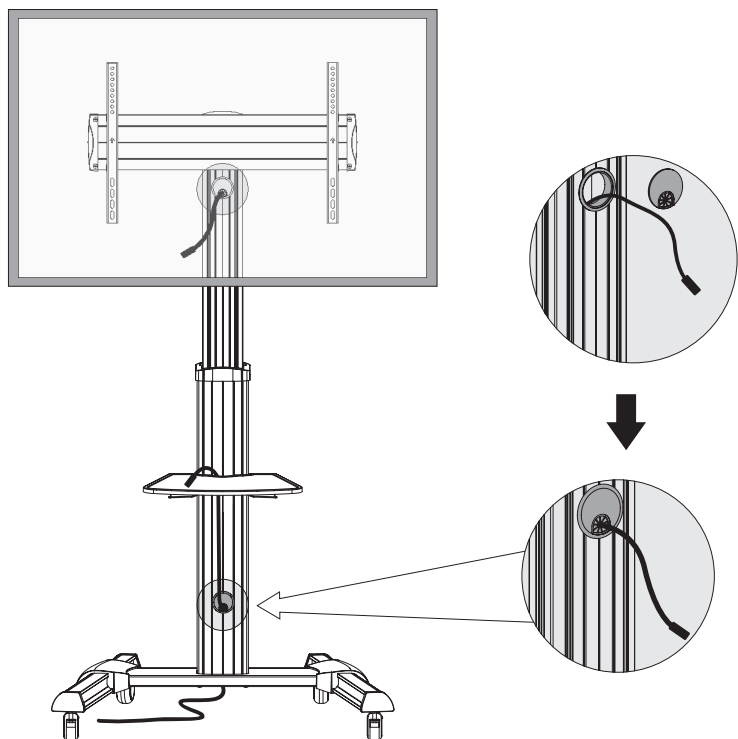

8. Установка полки для камеры

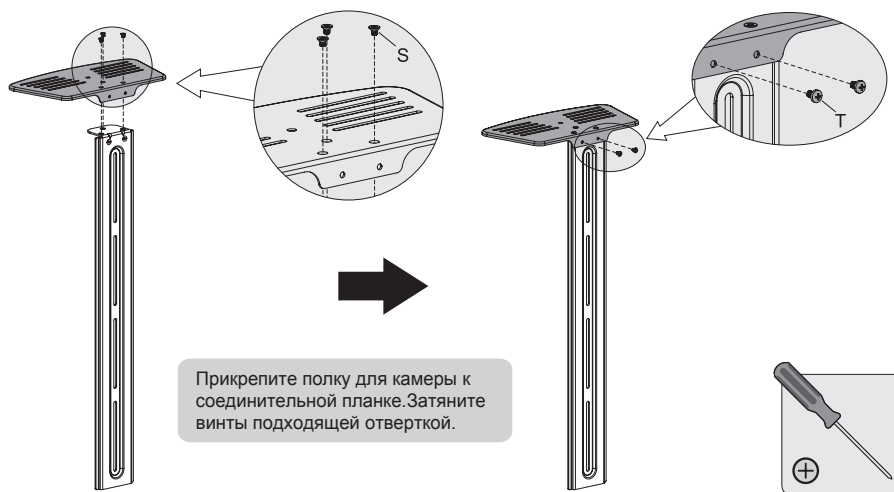

9. Установка соединительной планки

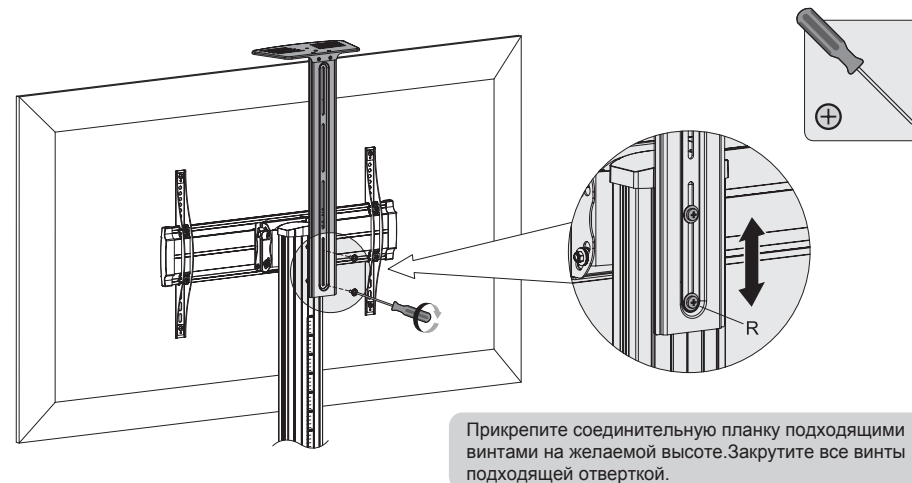

10. Расположение дисплея

