


9. Настройка

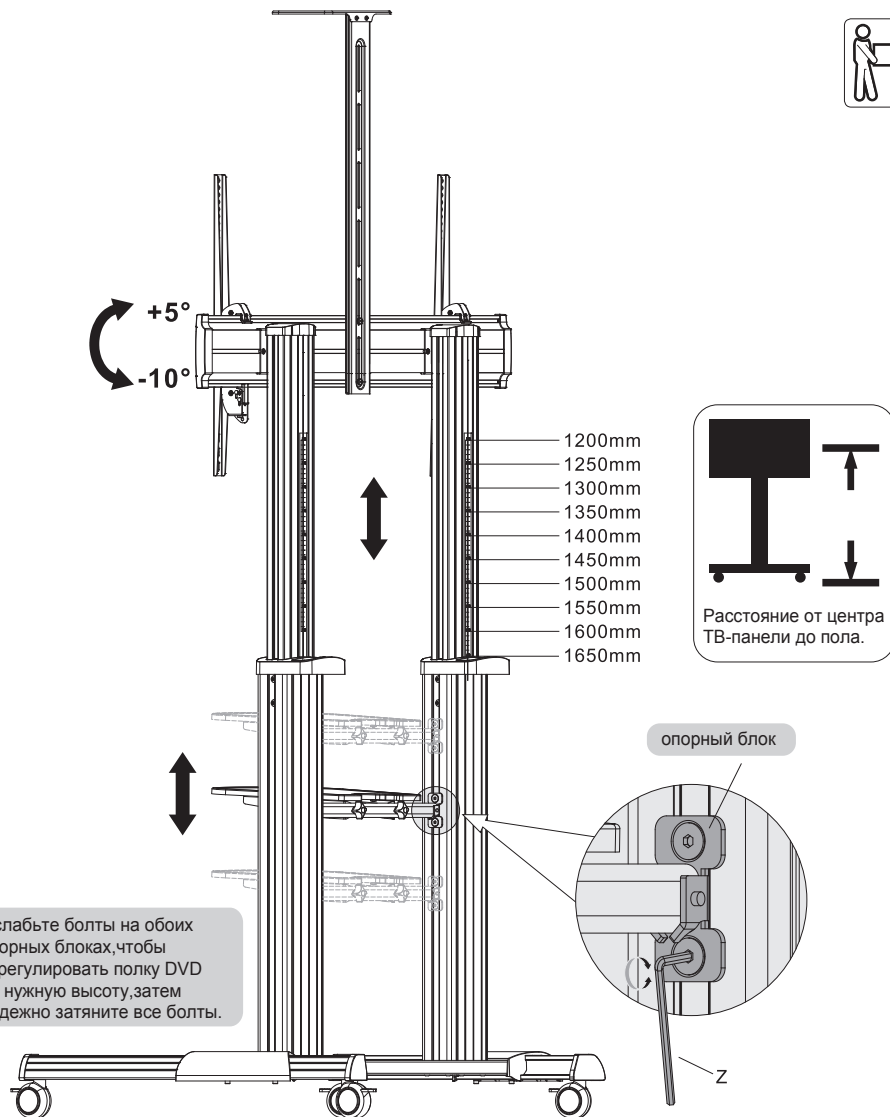

Ослабьте болты на обоих опорных блоках, чтобы отрегулировать полку DVD на нужную высоту, затем надежно затяните все болты.


Обслуживание

- Регулярно проверяйте надежность фиксации кронштейна и безопасность его использования (минимум один раз в три месяца).
- Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дистрибьютером.

RESO  NANS®

Инструкция по установке

Мобильная напольная стойка для ТВ и аксессуаров

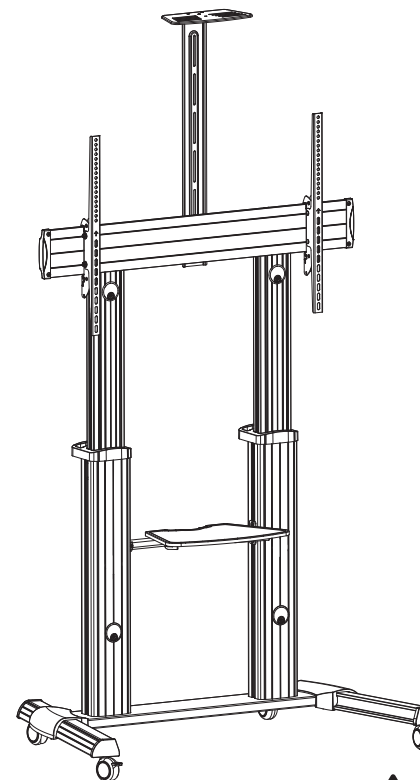

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННУЮ НАГРУЗКУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА!

RS304



200x200
300x300
400x200
400x400
600x400
800x400
800x600
1000x600




ПРИМЕЧАНИЕ: перед началом установки и сборки инструкцию необходимо прочесть полностью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Перед началом установки следует внимательно и полностью ознакомиться с инструкциями и предупреждениями данного руководства по установке. Если у Вас возникли вопросы, связанные с инструкциями по сборке и предупреждениями, свяжитесь с местным дистрибьютером.
- Данное крепление было разработано для установки и использования **ТОЛЬКО** в соответствии с данной инструкцией. Неправильная установка может привести к материальному ущербу и серьезным травмам.
- Всегда используйте механическое подъемное оборудование или помощь другого человека для безопасного подъема и размещения данного оборудования.
- Следует плотно затягивать болты, но не перетягивать. Срыв резьбы может повредить соответствующие детали и значительно уменьшить их несущую способность.
- Данный продукт предназначен для использования только в помещениях. Использование вне помещений может привести к повреждению оборудования и травмам.

ВАЖНО: Перед началом установки необходимо убедиться, что в наличии имеются все детали, указанные в списке комплектующих. Если детали неисправны или отсутствуют, обратитесь к местному дистрибьютеру.

Комплект поставки

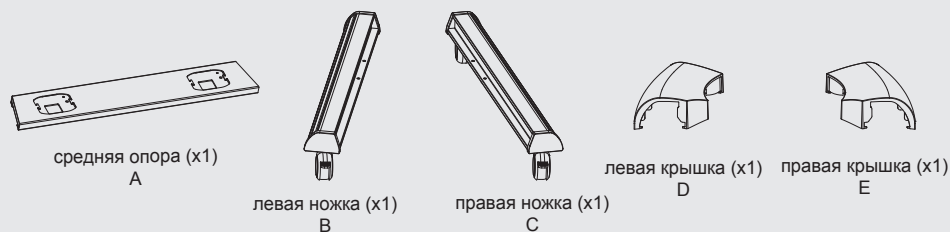

универсальный держатель (x1)
F



пластиковая ручка (x2)
G



левая стойка (x1)
H



правая стойка (x1)
I



левый адаптер кронштейна (x1)
J



правый адаптер кронштейна (x1)
K



верхняя крышка (x2)
L




полка для DVD (x1)
M



соединительная планка (x1)
N



полка для камеры (x1)
O



опорная планка (x1)
P



ручка (x2)
Q



M6x25 (x2)
R



M6x16 (x4)
S



M4x6 (x3)
T



M4x6 (x2)
U



M6x25 (x2)
V



M6x14 (x6)
W



M8x25 (x8)
X



M6x25 (x2)
Y



шестигранный ключ (x1)
Z



гаечный ключ (x1)
A1

Упаковка M




M5x14 (x4)
M-A




M6x14 (x4)
M-B



M6x30 (x4)
M-C



M8x30 (x4)
M-D



M8x50 (x4)
M-E



шайба (x4)
M-F




малое кольцо (x8)
M-G



большое кольцо (x8)
M-H

1. Сборка опоры

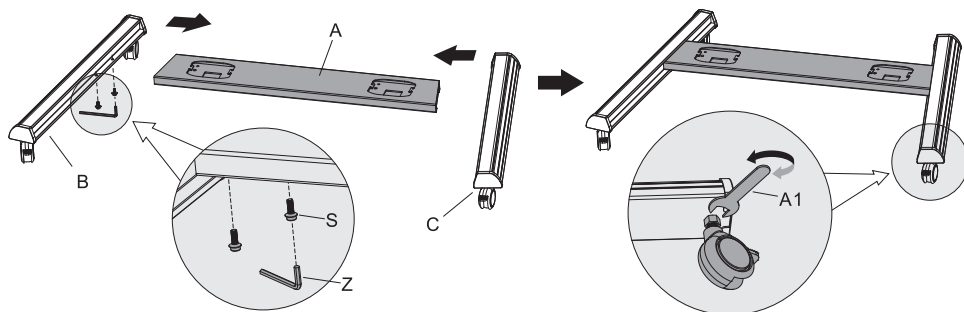


- Вставьте правую ножку в опору. Выровняйте отверстия в правой ножке с отверстиями в опоре. Закрепите болтами. Повторите действия для левой ножки.
- Каждый ролик можно настроить точно и независимо от других. Слегка поверните гайку, чтобы поднять или опустить опору.

2. Закрепление стойки на опоре.




ВНИМАНИЕ: Удерживайте внутреннюю стойку, когда ослабляете болты для настройки высоты.

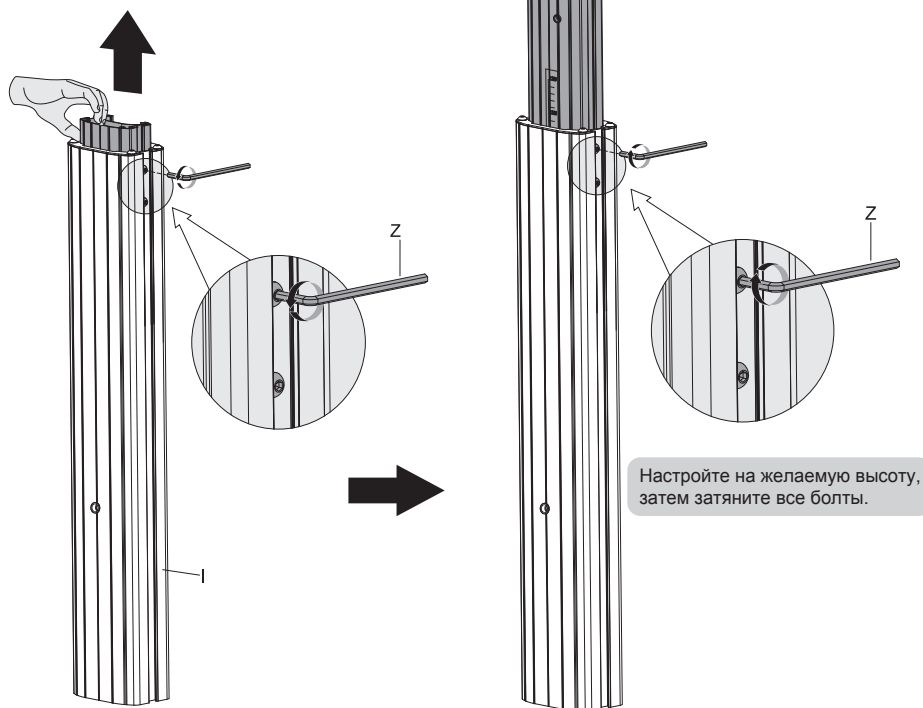


Настройте на желаемую высоту, затем затяните все болты.

Повторите действия с левой ножкой.


Примечание: убедитесь, что обе стойки расположены на одинаковой высоте. Используйте в качестве ориентира указатель высоты.

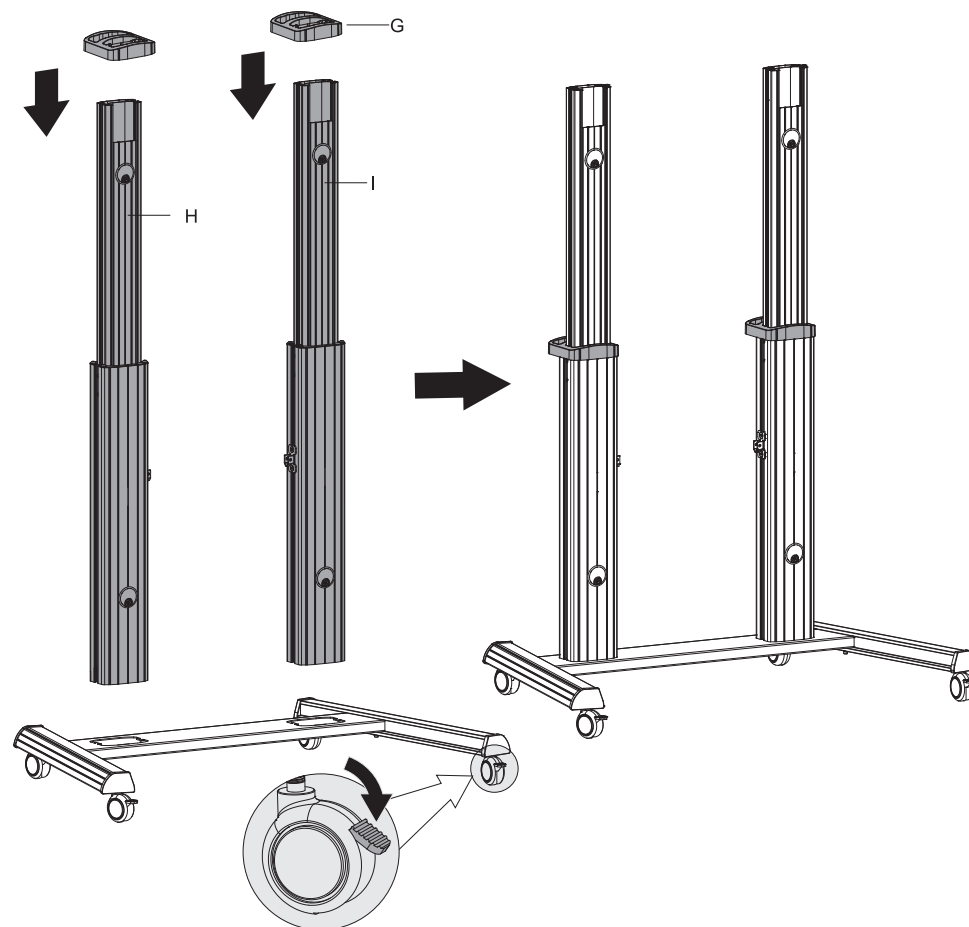


Важно: На данном этапе сборки стойки прикреплены к опоре без болтов. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не опрокинуть стойки.

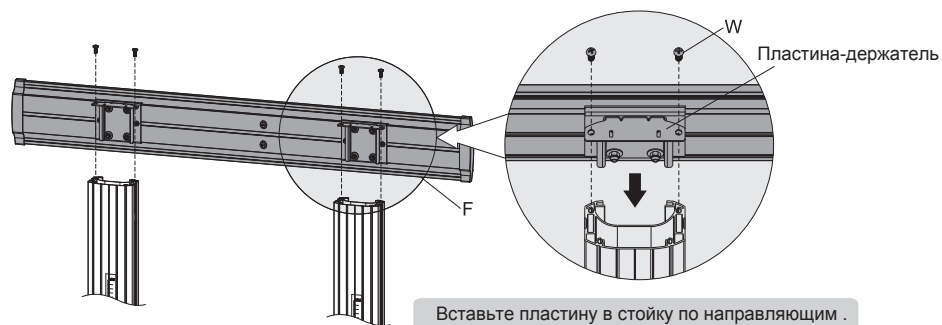


Вставьте пластину в стойку по направляющим .
Затяните винты подходящей отверткой.

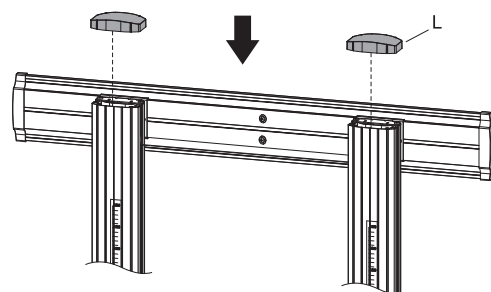

Прикрепите универсальный держатель к стойкам соответствующими винтами. Затяните винты подходящей отверткой.

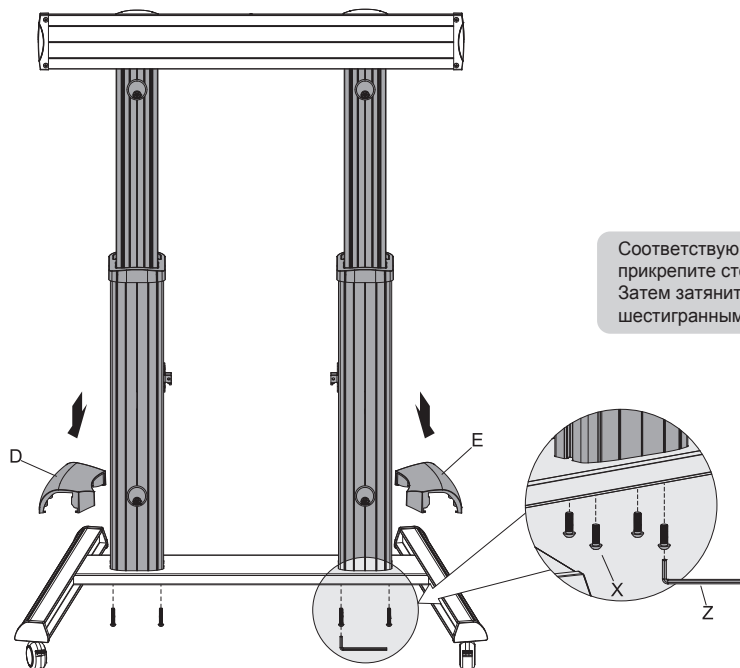


Соответствующими болтами
прикрепите стойки к опоре.
Затем затяните все болты
шестигранным ключом.

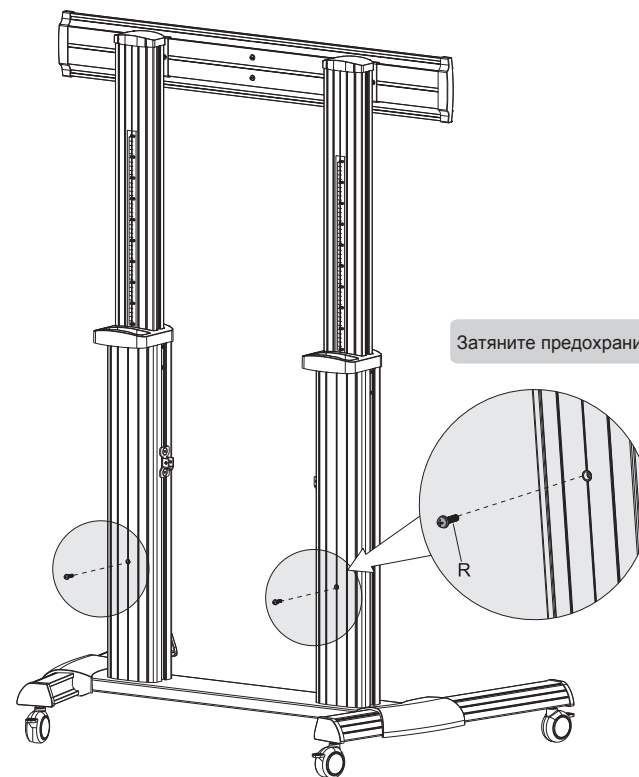



Затяните предохранительный винт

3. Сборка полки для DVD

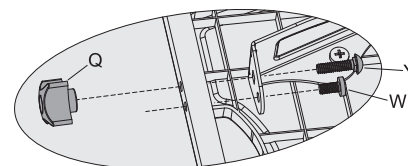


Прикрепите полку для DVD к
опорной планке подходящими
винтами и ручками.

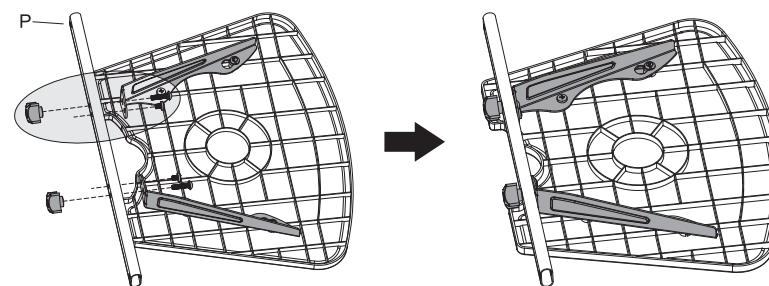

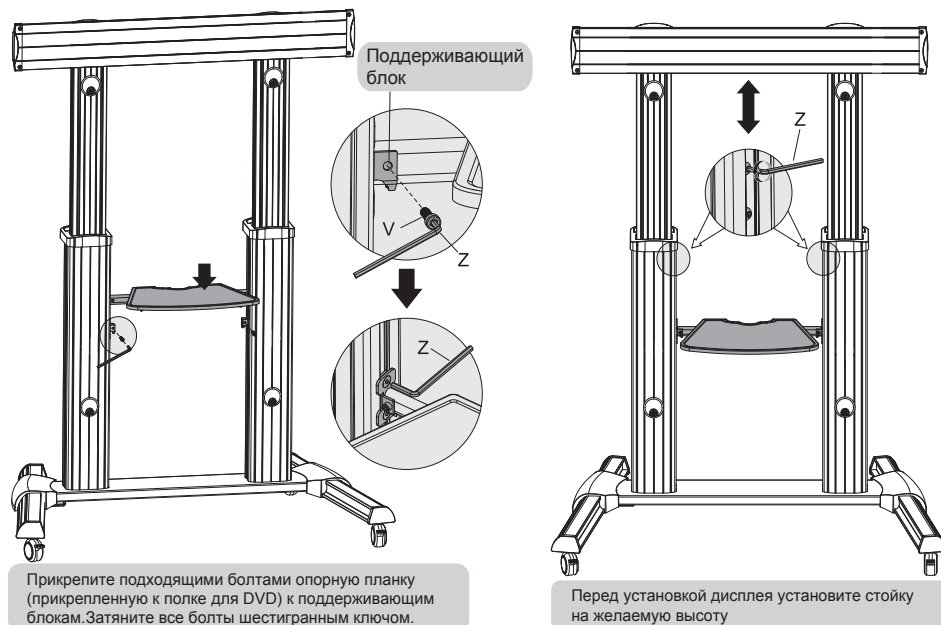


4. Установка адаптеров кронштейна

4-1 Для панелей с плоской задней стенкой

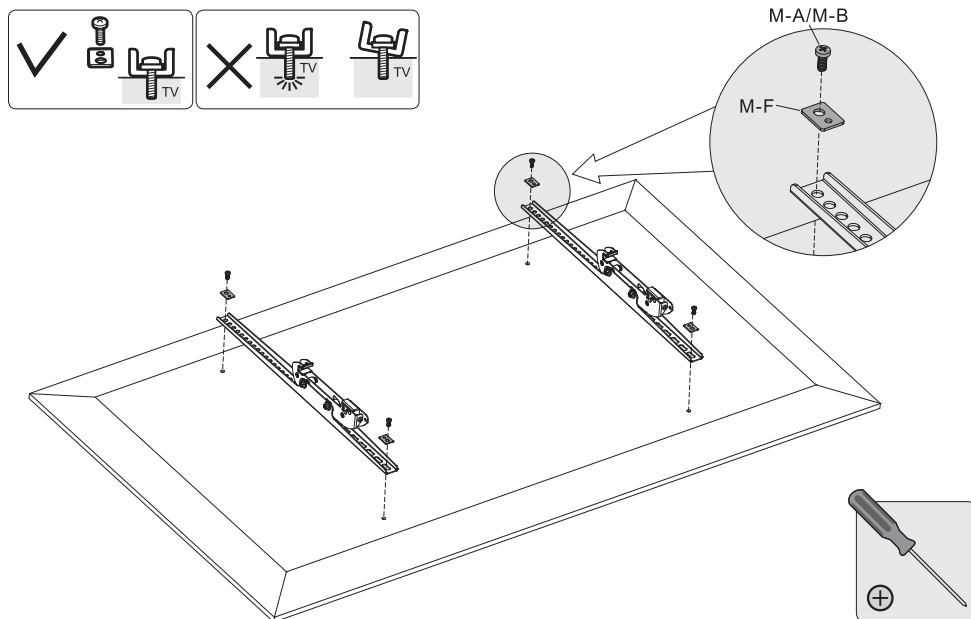

4-2 Для панелей с изогнутой задней стенкой или доступа к разъемам

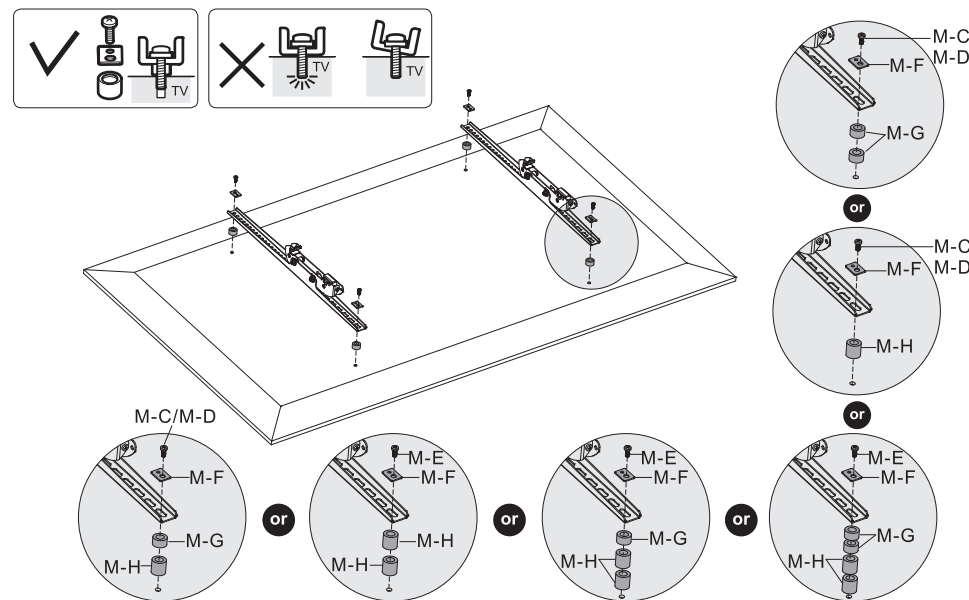


Примечание: в зависимости от типа экрана выберите подходящие болты, шайбы и кольца (при необходимости).

- Расположите адаптеры кронштейна как можно ближе к центру дисплея.
- Прикрепите адаптеры кронштейна к дисплею.

! Плотно затяните болты, но не перетягивайте.


5. Подвешивание дисплея на универсальную пластину

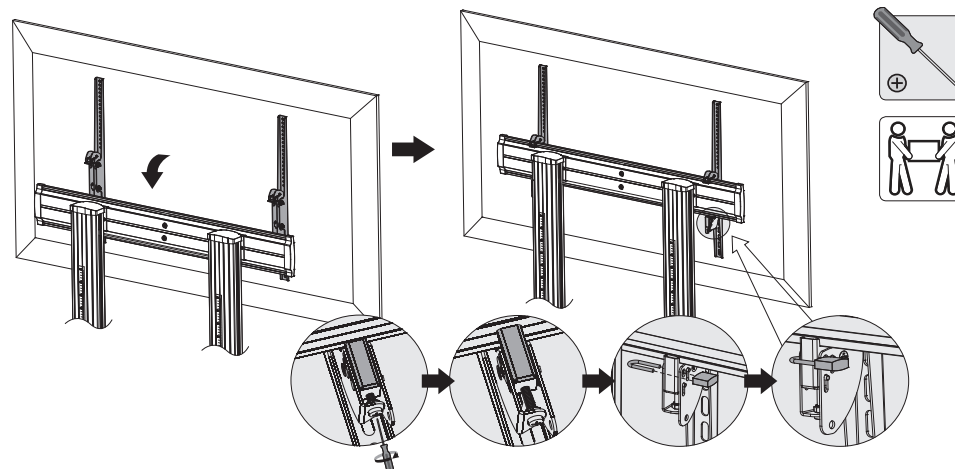


Подвесьте адаптер кронштейна (с прикреплённым дисплеем) на универсальный держатель. Для блокировки поверните нижние винты против часовой стрелки, чтобы разблокировать поверните нижние винты по часовой стрелке. Используйте подвесной замок, чтобы предотвратить кражу дисплея. (Подвесной замок в комплект поставки не входит.)

ВАЖНО: Прежде чем отпустить дисплей, убедитесь, что дисплей установлен правильно и все болты крепко закручены.


6. Прокладка кабеля

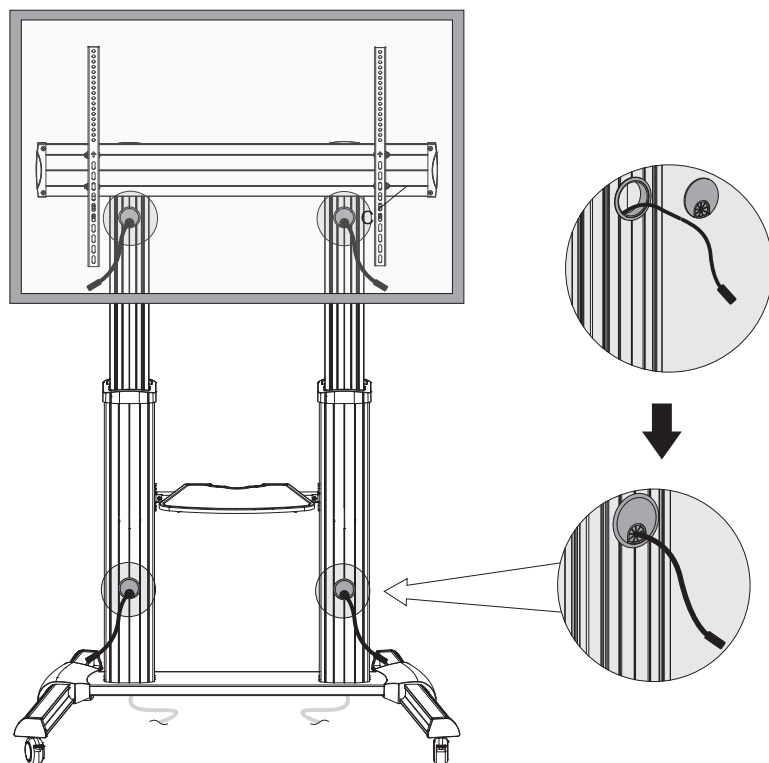

7. Установка полки для камеры

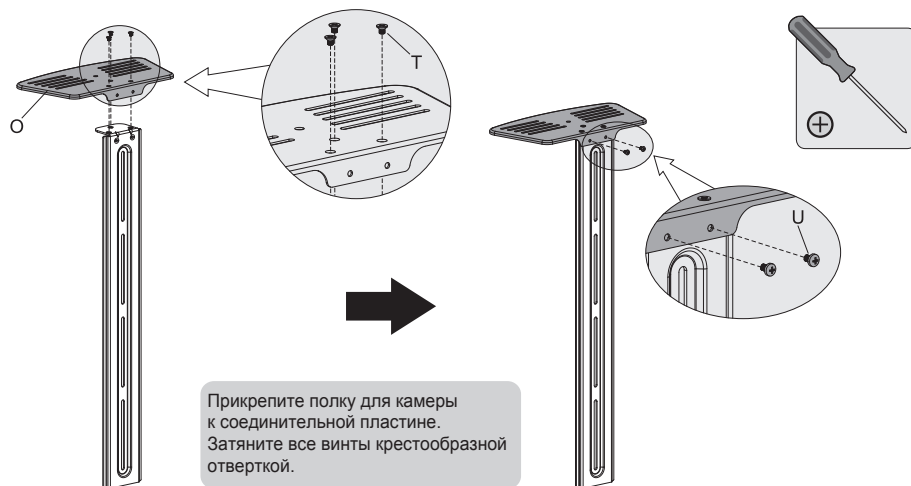

8. Установка соединительной пластины

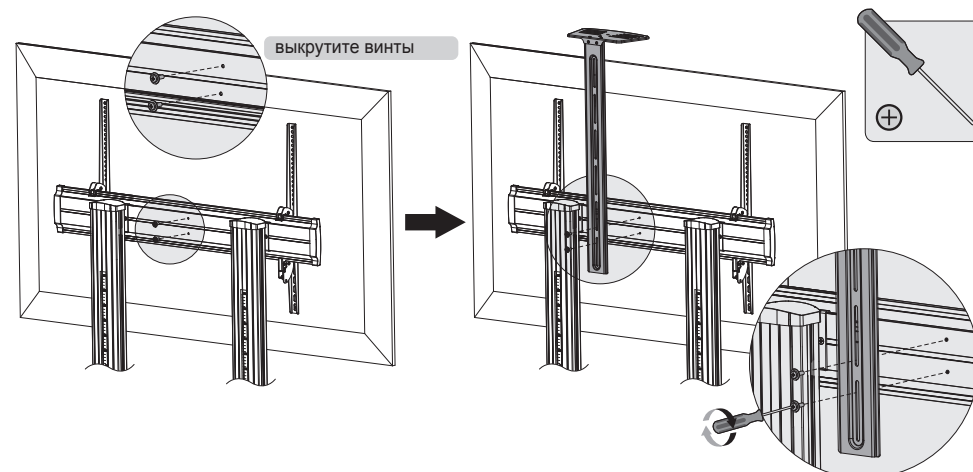

Прикрепите соединительную пластину к универсальной пластине с помощью снятых винтов. Затяните все винты крестообразной отверткой.

