


ДЕТЕКТОР ДЫМА И ОГНЯ

**ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТОР ДЫМА С
ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕИ И
ФУНКЦИЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЗВУКА**

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
СТАНДАРТА UL
217**
Модель P1200

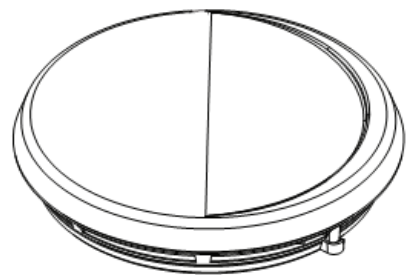

**ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.**

Карта предупреждений/ограничений и руководство пользователя содержат важную информацию о работе детектора дыма. Если установка детектора осуществляется для его использования другими лицами, следует передать данное руководство (или его копию) конечному пользователю. См. карту изделия для получения дополнительной информации.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор детектора дыма First Alert®. Вы приобрели современный детектор дыма, предназначенный для раннего предупреждения о появлении пожара. Найдите время для прочтения этого руководства и сделайте этот детектор неотъемлемой частью плана безопасности Вашей семьи.

Все детекторы дыма First Alert® соответствуют нормативным требованиям, включая стандарт UL217, и предназначены для обнаружения частиц сгорания. Частицы дыма разного количества и размера выделяются во время пожара.



Технология ионизации, как правило, является более чувствительной, чем фотоэлектрическая, к обнаружению маленьких частиц, которые обладают свойством образовываться в больших количествах в пылающем огне, стремительно поедающим горючие материалы и быстро распространяющимся. Источниками этих пожаров может быть как сжигание бумаги в мусорных корзинах, так и пожар, возникший от возгорания жира на кухонной плите.



Фотоэлектрическая технология, как правило, является более чувствительной, чем ионизационная, к обнаружению больших частиц, которые обладают свойством образовываться в больших количествах в тлеющем огне перед тем, как ему перейти в пламя. Источниками этих пожаров могут быть непотушенные сигареты, оставленные при курении, сидя на диване или лёжа в кровати.

Для максимальной защиты используйте оба типа детекторов дыма на каждом этаже и в каждой спальне вашего дома.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте правила пожарной безопасности и предупреждайте возникновение опасных ситуаций: 1) Используйте курительные принадлежности должным образом. Никогда не курите в постели. 2) Храните спички и зажигалки подальше от детей. 3) Храните легковоспламеняющиеся материалы в соответствующих контейнерах. 4) Поддерживайте электрические приборы в хорошем состоянии и не перегружайте электрические цепи. 5) Поддерживайте печи, барбекю, камины и дымоходы в чистом состоянии, без жира и мусора. 6) Никогда не оставляйте готовящуюся еду на плите без присмотра. 7) Держите переносные обогреватели и открытый огонь, например, горящую свечу, вдали от легковоспламеняющихся материалов. 8) Не накапливайте мусор.

Содержите детекторы в чистоте и тестируйте их еженедельно. Если приборы не работают должным образом, сразу же заменяйте их. Неработающие детекторы дыма не смогут предупредить вас о пожаре. Держите, по крайней мере, один рабочий огнетушитель на каждом этаже и один на кухне. Обеспечьте наличие спасательных пожарных лестниц или других надёжных средств спасения с верхнего этажа в случае блокировки лестниц.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДАННОГО ДЕТЕКТОРА ДЫМА

ВАЖНО! Прежде чем установить детектор, прочитайте разделы «Рекомендуемые места установки детекторов дыма» и «Где не следует устанавливать детекторы дыма». Данное устройство контролирует воздух, и при попадании частиц дыма в камеру датчика срабатывает сигнал тревоги. Это дает вам запас по времени, чтобы покинуть помещение, прежде чем огонь распространится. Детектор может дать заблаговременное оповещение о возникновении пожара, если ТОЛЬКО он установлен, обслуживается и расположен там, где дым может дойти до него, и где все проживающие в доме могут его услышать, как приведено в данном руководстве. Данный детектор не реагирует на газ, нагрев или открытое пламя. Он не может предотвратить или потушить пожар.

Понимать разные типы детекторов дыма: с питанием от батареи или от сети? Разные детекторы дыма обеспечивают разные типы защиты.

Знать, где устанавливать детекторы дыма: специалисты по пожарной безопасности рекомендуют установку, по крайней мере, одного детектора дыма на каждом этаже вашего дома, в каждой комнате и в каждом коридоре или отдельной спальняй зоне. См. подробную информацию в разделах «Рекомендуемые места установки детекторов дыма» и «Где не следует устанавливать детекторы дыма».

Знать о возможностях детекторах дыма: данное устройство оповещает о пожаре, предоставляя вам драгоценное время, чтобы покинуть помещение. Когда дым доходит до детектора, будет звучать только сигнал тревоги.

Проверить местные строительные нормы: данный детектор предназначен для использования внутри многоквартирного жилого дома или квартиры. Данный детектор, как таковой, не предусмотрен для замены комплексных систем обнаружения в пансионатах, гостиницах или общежитиях, если детекторы не установлены в каждой жилой еденице.



©2015 BRK Brands, Inc. Все права защищены. Распространяется "BRK Brands, Inc." First Alert® является зарегистрированной торговой маркой компании "First Alert Trust". 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122 Отдел по вопросам обслуживания потребителей: (800) 323-9005 • www.firstalert.com www.brkelectronics.com

Установлено	Заменено
_____	_____

КАК УСТАНОВИТЬ ДЕТЕКТОР ДЫМА


ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОТРЕБУЮТСЯ:

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО КАК НА ПОТОЛОК, ТАК И НА СТЕНУ.



- Карандаш
- Дрель со сверлом диаметром 5 мм
- Стандартная плоская отвёртка
- Молоток

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДЕТЕКТОРА ДЫМА

1. Кнопка «Тестирование / Отключение звука»
2. Двойной индикатор питания и индикатор сигнала тревоги: зелёный светодиод (СИД) обеспечивает визуальную индикацию состояния памяти детектора; красный СИД обеспечивает визуальную индикацию режимов сигнализации и отключения звука.

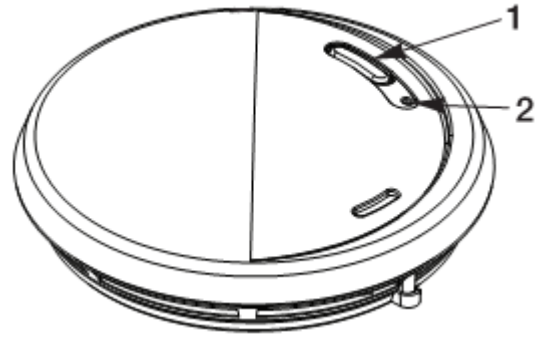

1. Монтажный кронштейн
2. Монтажные слоты
3. Поверните детектор по часовой стрелке, чтобы его закрепить.
4. Поверните детектор против часовой стрелки, чтобы его снять.
5. Откройте крышку батарейного отсека, установите батарейку на 9 В.

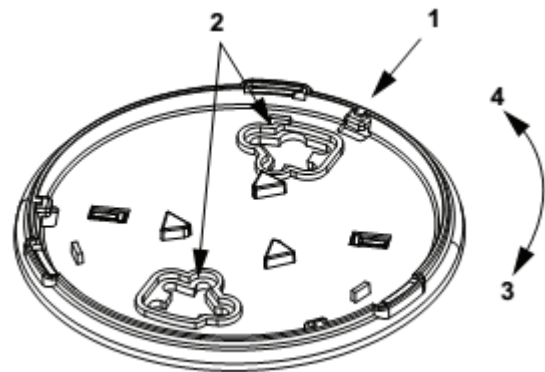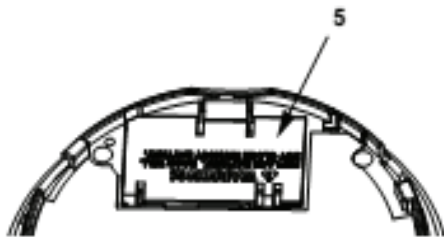

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ПРОСТЫМ ШАГАМ

1. Крепко держа за основание, поверните монтажный кронштейн по часовой стрелке, чтобы отделить его от основания.
2. Приложите кронштейн к потолку (или стене) так, чтобы два универсальных крепёжных отверстия совпали примерно в положении на 9 и 3 часа виртуальных часов. См. рисунок справа. Выберите один из трёх вариантов расположения отверстий, отмеченных на рисунке как А, В и С. Обведите отверстия карандашом. Выберите верхний и нижний слот на противоположных сторонах так, чтобы можно было поворачивать кронштейн на месте позднее. Это облегчит в дальнейшем снятие монтажного кронштейна без полного удаления винтов.

Варианты расположения крепёжных отверстий



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте данный детектор дыма над имеющейся электрической распределительной коробкой.

Только устройства с питанием от сети переменного тока предназначены для установки над распределительными коробками.

3. Уберите детектор подальше, пока вы сверлите отверстия, чтобы уберечь его от попадания пыли.

4. Сверлом 3/16" (5 мм) просверлите два отверстия в отмеченных местах.
5. Вставьте пластиковые дюбели (из пластикового пакета с винтами) в отверстия. Забейте дюбели до упора при помощи молотка, пока они не будут вровень с поверхностью потолка или стены.
6. Вставьте в дюбели винты, но не затягивайте их полностью. Закрепите монтажный кронштейн, совместив винты в открытой части универсальных монтажных слотов и установите кронштейн на место, повернув его. Затяните винты до упора, чтобы закрепить кронштейн. Не затягивайте сильно.
7. **Вставьте батарейку (входит в комплект поставки).** При установке батарейки соблюдайте полярность. "+" и "-" на концах батарейки должны совпадать с "+" и "-" на клеммных зажимах держателя. Надёжно установите батарейку в держатель, чтобы раздался щелчок. Если батарейка плохо закреплена, детектор не сможет получить питание. Сложите предупреждающую этикетку («ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ДО УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЙКУ И ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ») над батарейкой, закройте крышку батарейного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки батареи может загореться индикатор питания. (При срабатывании сигнала тревоги светодиодный индикатор будет быстро мигать в сопровождении звуковой сигнализации: 3 сигнала, пауза, 3 сигнала).

8. Расположите основание детектора над монтажным кронштейном и поверните его по часовой стрелке, пока он не зафиксируется на месте.
9. Протестируйте детектор дыма. См. раздел «Еженедельное тестирование».


ФУНКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ

Дополнительная функция блокировки предназначена для предотвращения несанкционированного снятия детектора дыма. В многоквартирных жилых домах, где несанкционированное снятие детектора не является проблемой, нет необходимости в использовании блокировки.

Инструменты, которые вам потребуются: плоскогубцы или нож, плоская отвёртка.


Здесь используется запорный штифт, который вставляется в монтажный кронштейн. Извлеките запорный штифт с помощью плоскогубцев или ножа.

ВАЖНО! Чтобы навсегда убрать запорный штифт, вставьте плоскую отвёртку между запорным штифтом и замком и вырвите штифт из замка.

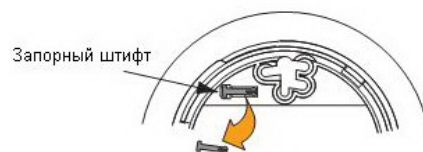


ДЛЯ БЛОКИРОВКИ МОНТАЖНОГО КРОНШТЕЙНА

1. С помощью плоскогубцев открепите штифт от монтажного кронштейна.
2. Вставьте запорный штифт через отверстие на задней части детектора дыма, как показано на схеме.

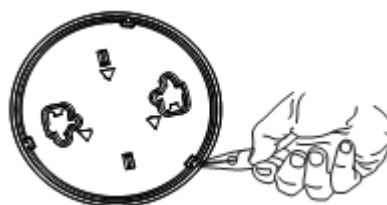




3. При прикреплении детектора к монтажному кронштейну головка запорного штифта будет входить в паз на кронштейне.

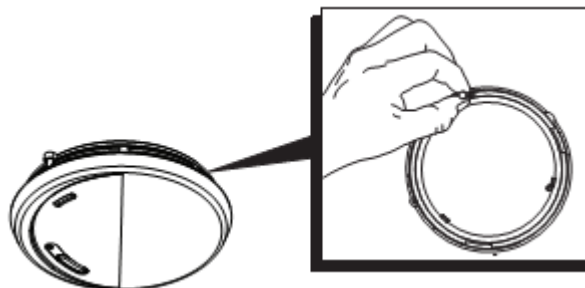

ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ МОНТАЖНОГО КРОНШТЕЙНА

1. Вставьте плоскую отвёртку между монтажным кронштейном и запорным штифтом.

2. Отделите детектор от кронштейна, поднимая отвёрткой и одновременно поворачивая детектор против часовой стрелки (влево).

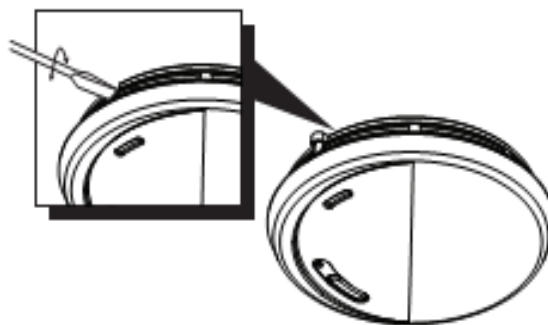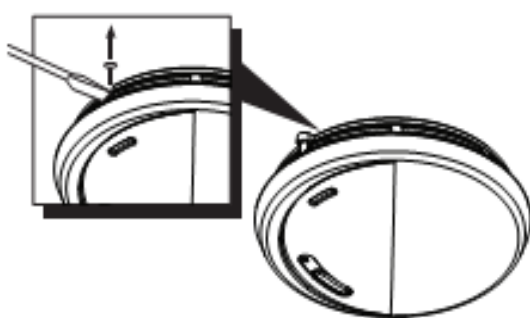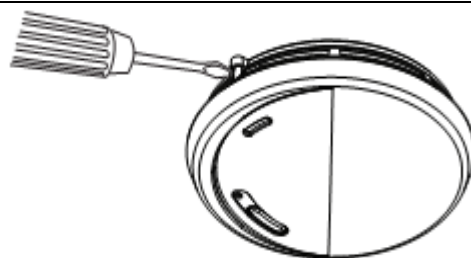

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- НИКОГДА не проверяйте данный прибор с помощью открытого огня любого типа. Это может привести к пожару, вывести из строя детектор и причинить ущерб вашему дому. Встроенная тестовая кнопка позволяет проводить проверку всех функций устройства.
- Если детектор не проходит тестирование, замените его немедленно.
- НЕ СТОЙТЕ вблизи детектора при звучании сигнала тревоги. Воздействие звуковых сигналов на близком расстоянии от детектора может причинить вред вашему слуху. При тестировании отойдите на шаг назад, когда начнет звучать сигнал тревоги.

Для обеспечения нормальной работы устройства важно осуществлять его тестирование еженедельно. Использование кнопки «Тестирования / Отключения звука» является рекомендуемым способом для проверки функциональности детектора дыма. Для тестирования детектора дыма нажмите и удерживайте кнопку «Тестирование / Отключение звука» на корпусе детектора, пока не раздастся звуковой сигнал (устройство может продолжать издавать звуковые сигналы в течение нескольких секунд после отпускания кнопки). Если сигнала не было, убедитесь, что устройство подключено к источнику питания (СИД будет мигать примерно раз в минуту, указывая на подключение питания); и протестируйте детектор снова. Если сигнализация детектора по-прежнему не работает, немедленно замените его. Во время тестирования будут раздаваться громкие звуки по шаблону: 3 сигнала, пауза, 3 сигнала, пауза.

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данное устройство не требует какого-либо специального технического обслуживания. Однако следует выполнять несколько простых шагов, чтобы детектор работал надлежащим образом.

- Очищайте поверхность детектора дыма не реже одного раза в месяц, используя мягкую щётку пылесоса. Протестируйте детектор после очистки. Никогда не используйте воду, моющие средства или растворители, так как они могут повредить устройство.
- Если детектор дыма стал слишком грязным и его нельзя очистить, немедленно замените устройство во избежание ложного срабатывания.
- Поменяйте место установки детектора, если часто происходит ложное срабатывание. См. раздел «Где не следует устанавливать детектор».
- При низком заряде батареи детектор будет издавать пищавший звук примерно раз в минуту (предупреждение о низком заряде батареи). Данное предупреждение будет активно в течение 7 дней, но следует заменить батарею как можно скорее, чтобы сохранить вашу защиту.

ВЫБОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ: Для детектора дыма требуется одна стандартная батарейка на 9 вольт. Для замены являются приемлемыми следующие батарейки: Eveready 1222, Duracell MN1604, (Ultra) MX1604; Energizer 522. Также можно использовать литиевые батарейки, например, Duracell DL1604 с длительным сроком работы. **Указанные батарейки можно приобрести во многих местных торговых точках.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Всегда используйте только те типы батареек, которые указаны в руководстве пользователя. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ перезаряжаемые батареи. Очищайте контакты устройства и батарейки перед её установкой. Устанавливайте батарейку с соблюдением полярности ("+" и "-").
- Утилизируйте батареи должным образом, в соответствии с местными правилами. Обратитесь в местную организацию по сбору и удалению отходов или организацию по переработке отходов,

чтобы найти предприятие по переработке электронных отходов в вашем районе. НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕИ В ОГОНЬ. БАТАРЕИ МОГУТ ПРОТЕЧЬ ИЛИ ВЗОРВАТЬСЯ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Держите батареи в недоступном для детей месте. Если ребёнок проглотил батарейку, немедленно обратитесь в токсикологический центр или к врачу, так как это может привести к серьёзным негативным последствиям для здоровья ребёнка.

ВАЖНО!

Фактический срок службы батареи зависит от детектора дыма и среды, в которой он установлен. Типы батареек, указанные выше, являются приемлемыми для замены. Независимо от срока службы батарей, указанных производителем, вы ДОЛЖНЫ заменить батарею сразу после того, как раздастся звук предупреждения о низком заряде.

ЕСЛИ ЗВУЧИТ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕКТОРА ДЫМА

ЗВУКИ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Во время срабатывания сигнализации раздаются громкие сигналы тревоги по шаблону: 3 сигнала, пауза, 3 сигнала, пауза. Быстро мигает красный светодиод.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Если сработала сигнализация и при этом вы не тестировали прибор, значит, сработало предупреждение о потенциально опасной ситуации, которая требует вашего немедленного внимания. НИКОГДА не игнорируйте сигналы любого рода. В противном случае это может привести к травме или даже смерти.
- Никогда не вынимайте батарейки из детектора дыма, чтобы отключить звук нежелательной сигнализации (из-за дыма от готовящейся еды и т.д.). Извлечение батареек лишает вас защиты. Вместо этого откройте окно или включите вентилятор, чтобы удалить дым от детектора. Сброс устройства произойдет автоматически.
- При срабатывании сигнализации немедленно выведите всех из дома.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

- Не паникуйте; сохраняйте спокойствие. Следуйте плану эвакуации вашей семьи.
- Покиньте дом как можно быстрее. Не задерживайтесь, чтобы одеться или забрать что-либо с собой.
- Тыльной стороной ладони потрогайте ручку двери, прежде чем открывать её. Если она не успела нагреться, медленно откройте её. Не открывайте горячую дверь. Держите двери и окна закрытыми, если вы должны бежать через них.
- Закройте нос и рот тканью (желательно влажной). Делайте короткие, неглубокие вдохи.
- Идите на ваше запланированное место встречи снаружи дома, и сделайте перекличку, чтобы убедиться, что все благополучно выбрались. Как можно скорее вызовите пожарных. Назовите ваш адрес и имя.
- Никогда не возвращайтесь в горящий дом по какой-либо причине.
- Свяжитесь с отделом пожарной безопасности за консультацией, как сделать ваш дом более безопасным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

Функция отключения звука детектора предназначена для временного отключения нежелательной сигнализации на 15 минут. Чтобы воспользоваться данной функцией, нажмите кнопку «Тестирования / Отключения звука» на корпусе устройства. **Если звук детектора не отключится, и явное задымление будет отсутствовать, или если прибор будет оставаться в режиме отключения звука, он должен быть немедленно заменен.** При отсутствии звука СИД будет мигать каждые 10 секунд.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Функция отключения звука лишь временно делает устройство менее чувствительным к дыму, но не выключает его. В целях вашей безопасности, если дым вокруг детектора становится достаточно плотным, чтобы предполагать потенциально опасную ситуацию, устройство будет оставаться в состоянии тревоги или быстро перейдет в повторное состояние тревоги. Если источник дыма неизвестен, не считайте, что сработала ложная сигнализация. Игнорирование сигналов детектора может привести к материальному ущербу, травмам или смерти.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПРОБЛЕМУ С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕКТОРА

Детекторы не могут работать должным образом по причине низкого заряда или полного разряда батарей, или при их отсутствии, из-за скопления грязи, пыли или жирных пятен на корпусе детектора дыма, или по причине выбора неправильного места установки. Выполните очистку детектора, как приведено в разделе «Регулярное техническое обслуживание», установите новую батарейку и протестируйте прибор снова. Если детектор не прошел тестирование при нажатии кнопки тестирования, или проблема сохраняется, немедленно замените устройство.

- Если раздается пищаящий сигнал с периодичностью раз в минуту, замените батарейку.
- Если детектор часто срабатывает на неопасную ситуацию (например, дым при приготовлении пищи), поменяйте место его установки.
- Если звуки тревоги раздаются при отсутствии дыма, очистите корпус детектора (поверхность детектора может быть грязной) или поменяйте место его установки.
- Если во время тестирования звуковой сигнал отсутствует, вставьте новую батарейку и убедитесь, что она надёжно закреплена в держателе.

Не пытайтесь отремонтировать детектор самостоятельно! Это приведет к аннулированию гарантии!

Если детектор дыма по-прежнему не работает должным образом и находится на гарантии, см. раздел «Как воспользоваться гарантийным обслуживанием».

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРОВ ДЫМА


УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРОВ ДЫМА В ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендует устанавливать детекторы дыма на каждом этаже, в каждой спальняной зоне и в каждой спальне. Для дополнительной защиты рекомендуется устанавливать детекторы дыма во всех комнатах, коридорах, кладовках, мансардах и подвалах, где температуры обычно находятся в пределах от 4,4° до 37,8°C. Убедитесь, чтобы дверь или другое препятствие не перекрывало путь дыма к детекторам.

ДЕТЕКТОРЫ ДЫМА ДОЛЖНЫ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ:

- На каждом этаже вашего дома, включая жилые мансарды и подвалы.
- Внутри каждой спальни, особенно если люди спят с приоткрытой или полностью закрытой дверью.
- В коридоре рядом с каждой спальняной зоной. Если в вашем доме несколько спальняных зон, установите детектор в каждой из них. Если коридор имеет длину более 12 метров, установите детекторы в обоих концах коридора.
- В верхней части лестницы между первым и вторым этажом. В нижней части лестницы, ведущей в подвал.

ВАЖНО! Рекомендуется, чтобы устройства, питающиеся от сети AC или AC/DC, были соединены между собой для дополнительной защиты.

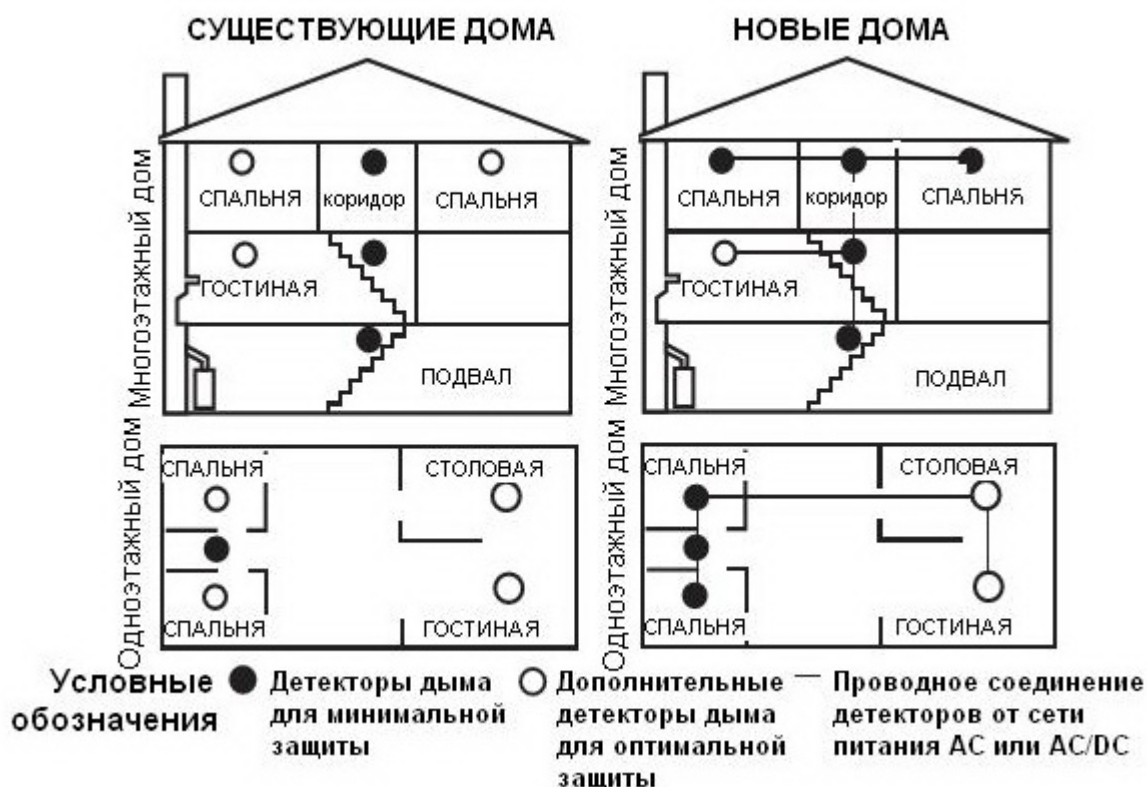

ГДЕ НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТЕКТОРЫ ДЫМА

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТЕКТОРЫ ДЫМА В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ:

- Где присутствуют частицы сгорания. Частицы сгорания – это побочные продукты сгорания топлива. Не устанавливайте детекторы в плохо проветриваемых кухнях, гаражах и помещениях, где установлен котёл. При установке соблюдайте расстояние не менее 6 метров от источников частиц сгорания (газовая плита, печь, водонагреватель, обогреватель), если это возможно. В местах, где данное условие выполнить нельзя, например, модульные, мобильные или небольшие дома, рекомендуется размещать детекторы дыма как можно дальше от таких источников. Это необходимо для поддержания разумного расстояния от оборудования, работающего на сгорании топлива, с целью снижения ложных срабатываний детектора. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений, где находится такое оборудование.
- На пути воздушных потоков рядом с кухней. Воздушные потоки могут принести дым от готовящейся пищи в камеру детектора дыма.
- В очень влажных местах или рядом с ванными комнатами с душем. Устанавливайте детектор на расстоянии не менее 3 метров от душевой кабины, сауны и т.д.
- В местах, где температура воздуха, как правило, ниже 4,4°C или выше 37,8°C. К таким местам относятся неотапливаемые здания, открытые помещения, подъезды, подвалы и чердаки.
- В очень пыльных или загрязненных местах. Не устанавливайте детектор дыма прямо над плитой. Протирайте пыль с поверхности детектора и убирайте с них ворсинки в помещениях для стирки.
- На пути потока свежего воздуха, например, вблизи потолочных вентиляторов или открытых окон. Воздушные потоки на входе и выходе могут перекрыть путь дыма к детектору.
- В помещениях, где насекомые могут попасть в корпус датчика, они могут вызвать ложное срабатывание.
- Меньше чем на расстоянии 305 мм от флуоресцентных ламп. Электрический шум от ламп можно спровоцировать ложное срабатывание.
- В местах с застойным воздухом, поскольку в таких местах дым может не дойти до детектора.

ИЗБЕГАЙТЕ МЕСТ С ЗАСТОЙНЫМ ВОЗДУХОМ

Застойный воздух может препятствовать доступу дыма к детектору. Во избежание мест с застойным воздухом следуйте рекомендациям по установке, приведенным ниже.

ПРИ ПОТОЛОЧНОМ КРЕПЛЕНИИ: устанавливайте детекторы дыма максимально близко к центру потолка.

Если это невозможно, расстояние детектора от стены или угла должно составлять не менее 102 мм.

ПРИ НАСТЕННОМ КРЕПЛЕНИИ (если разрешено строительными нормами и правилами): верхний край детектора дыма следует размещать на расстоянии 102 - 305 мм от стены/потолка, ниже мест с застойным воздухом.

ПРИ УСТАНОВКЕ НА НАКЛОННЫЕ ИЛИ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ: детектор следует устанавливать на расстоянии 0,9 метра по горизонтали от самой высокой точки потолка. Дополнительные детекторы могут потребоваться в зависимости от длины, угла и т.д. наклона потолка.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания BRK Brands, Inc., ("BRK"), производитель продукции под торговой маркой First Alert®, гарантирует, что в течение десяти лет с даты приобретения в данном изделии не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления. "BRK", по своему усмотрению, произведет ремонт или замену данного изделия или любого компонента изделия, в котором будет обнаружен дефект в течение гарантийного срока. Замена будет производиться на новый или вновь произведенный продукт или его компонент. Если продукта нет в наличии, замена производится на аналогичный товар равной или большей стоимости. Это является вашей исключительной гарантией. Данная гарантия распространяется на первоначального розничного покупателя с даты первоначальной розничной покупки и не подлежит передаче. Сохраняйте чек. Документы, подтверждающие покупку, необходимы для выполнения работ по гарантии. Дилеры "BRK", сервисные центры и магазины розничной торговли товаров производства компании "BRK" не имеют права изменять, модифицировать или каким-либо образом менять условия данной гарантии. Данная гарантия не распространяется на нормальный износ деталей или повреждения в результате любого из следующих действий: небрежное или неправильное использование продукта, использование при несоответствующем напряжении или силе тока, использование с нарушением инструкций по эксплуатации, демонтаж, ремонт или изменение изделия кем-либо, кроме "BRK" или авторизованного сервисного центра. Кроме того, гарантия не распространяется на стихийные бедствия, такие как пожар, наводнение, ураганы и смерчи, а также на батареи, входящие в комплект поставки. Компания "BRK" не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные нарушением любой явной или подразумеваемой гарантии. За исключением случаев, когда это запрещено применимым законодательством, любые подразумеваемые гарантии или условия товарного состояния или пригодности для конкретной цели ограничены сроком прямой гарантии, определенным выше. В некоторых странах и юрисдикциях не допускается прекращения действия или ограничения по срокам действия соответствующих гарантий, поэтому указанные выше ограничения могут быть к вам неприменимы. Настоящая гарантия дает вам определенные юридические права; вы можете обладать также другими правами, которые в зависимости от страны могут быть различными.