


AXON

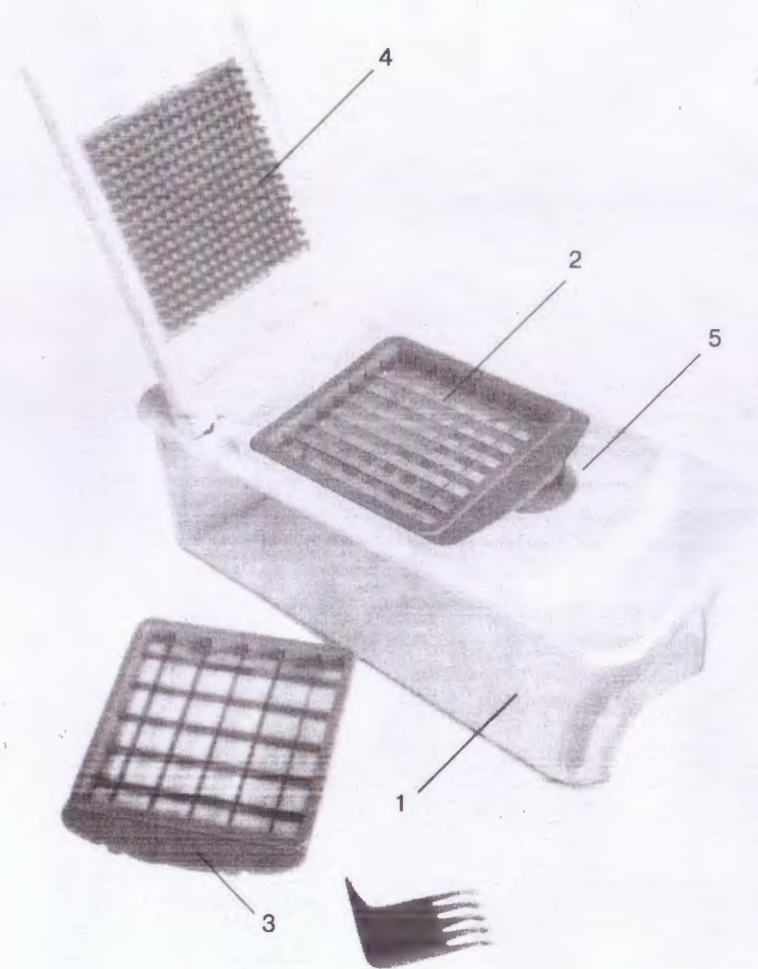

DEVICE FOR CUTTING QUICK CHOPPER УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАРЕЗКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ QUICK CHOPPER.

A - 321

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за покупку
изделия марки AXON!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ .

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Устройство предназначено для нарезки овощей для рагу, фруктовых салатов и картофеля фри.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устройство предназначено только для домашнего использования.
2. Лезвия ножей очень острые.

Храните их в недоступном для детей месте!

3. Изготовитель и продавец не несут ответственность за повреждения, вызванные неправильным обращением, несоблюдением мер безопасности.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Контейнер - поддон.
2. Нож - решетка для крупной нарезки.
3. Нож - решетка для мелкой нарезки.
4. Крышка-пресс
5. Основание.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите основание на контейнер-поддон.
2. Вставьте нож-решетку (2) или (3) в основание (5), совместив пазы.
3. Закрепите крышку-пресс (4) на основании (5).
4. Поместите подготовленный продукт между прессом и ножом-решеткой.
5. Опустите крышку-пресс (4) до упора вниз.

ЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Во время чистки не используйте агрессивные чистящие средства, а также песок и острые предметы.
2. Основной корпус разрешается протирать влажной тряпкой или влажной губкой.
3. Ножи - решетки мойте в теплой воде. Будьте особенно осторожны при чистке ножей, так как они очень острые.
4. Не держите ножи в воде в течение длительного времени.

При перевозке и хранении беречь от механических повреждений и иных вредоносных воздействий.

Поскольку производитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован.