



БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО НАУШНИКИ TRUE WIRELESS

TrueWireless наушники QUB QTWE2BLK невероятно удобны – комфортные и легкие. Почувствуйте настоящую свободу от проводов. Высококачественная акустика доставит вам максимальное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки. Компактный чехол-зарядка предназначен для хранения наушников и их заряда, в момент, когда вы их не используете.

Dual Driver – два 6 мм динамика в каждом наушнике обеспечивают сбалансированный звук.

Общие параметры:

Тип наушников	вкладыши
Модель	QTWE2BLK
Версия Bluetooth	5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth	HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Радиус действия	10 м
Диапазон частот	20–20 000 Гц
Тип аккумулятора	литий-ионный
Время заряда наушников в зарядном кейсе	1–1,5 часа
Время заряда зарядного кейса	1,5–2 часа
Вход зарядного порта MicroUSB	5B

Предупреждение:

Не подвергайте чрезмерным нагрузкам. Берегите от механических повреждений, воздействия влаги, высоких температур и прямого попадания солнечных лучей.

Хранить в темном, сухом и прохладном месте.

Не давать в руки детям до 12 лет.

Комплектация: наушники, зарядный кейс, три пары амбушюры (S/M/L), инструкция и гарантийный талон.

Срок службы: 24 месяца. Срок годности не ограничен.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи. Товар сертифицирован.

Изготовитель: «Изи Тайм (Шэньчжэнь) ТекнолоджиКо., Лтд.», Комната 202В8, Интернет Индастри Парк, ЗеСикст Синь Ань Роуд, Бао Ань Дистрикт, Шэньчжэнь, КНР.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди компани».


Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.

Дата изготовления / manufactured date:

12.2018

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ
АТИКУЛ: QTWE2BLK



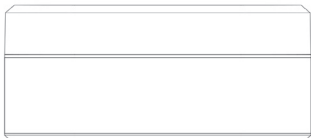

QTWE2 (BLK/WHT/PNK/VLT/GREY/SIL)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Основные параметры

Тип наушников: вкладыши

Модель: QTWE2 (BLK/WHT/PNK/VLT/GREY/SIL)

Bluetooth имя: QUB TWE2

Версия Bluetooth: 5.0

Поддерживаемые профили Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Радиус действия: 10 м

Диапазон частот: 20–20 000 Гц

Тип аккумулятора: литий-ионный

Время заряда наушников в зарядном кейсе: 1–1,5 часа


Время заряда зарядного кейса: 1,5–2 часа

Вход зарядного порта MicroUSB: 5В

Размеры зарядного кейса: 5,1х3,3х3,1 см

Размеры каждого наушника: 2,55х1,27х2 см

Соединение

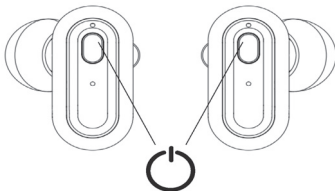

Зажмите и держите 3 секунды Многофункциональные клавиши (МФК) на каждом из наушников. В течении нескольких секунд вы услышите звуковые подсказки «Left channel connected» и «Right channel connected» («Левый канал подключен» и «Правый канал подключен»).

Для соединения с вашим цифровым устройством, найдите в списке доступных Bluetooth устройств QUB TWE2.

1) Многофункциональная клавиша (МФК)

2) Микрофон

3) LED – индикатор

4) Контакты для заряда наушников

5) 6 мм динамик (1)



6) 6 мм динамик (2)

7) Амбушюра

8) Зарядный кейс

9) LED – индикатор

10) Порт MicroUSB
для заряда наушников

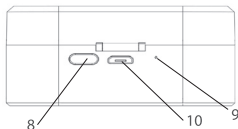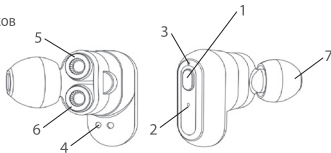

Основные функции



Воспроизведение / пауза
Однократное нажатие левой
или правой МФК.



Следующий трек*
Зажмите МФК на правом наушнике
на 1 секунду.



Предыдущий трек*
Зажмите МФК на левом наушнике
на 1 секунду.



Увеличить громкость*
Двойное нажатие МФК на правом
наушнике.



Уменьшить громкость*
Двойное нажатие МФК на левом
наушнике.



Принять / завершить
входящий звонок
Однократное нажатие на МФК.



Отменить входящий звонок
Зажмите МФК в течении 1 секунды.



Режим Mute
Отключить микрофон во время
входящего голосового вызова.
Зажмите МФК в течении 2 секунд.



Активировать голосового
помощника*
Зажмите МФК в течении 2 секунд.



Изменить настройки эквалайзера
Во время воспроизведения трека
зажмите и удерживайте МФК
до момента пока не услышите
два звуковых сигнала.

* поддерживается не всеми ОС или приложениями цифрового устройства

Дополнительные функции

Вы можете использовать каждый наушник отдельно.

Во время заряда в зарядном кейсе, зажмите и удерживайте МФК примерно на 4 секунды до тех пор, пока светодиод не замигает один раз синим – а далее красным светом. Сделайте это для каждого из наушников. Это вернет настройки ваших наушников в первоначальное положение. После этого вы можете соединить каждый наушник по отдельности с вашим цифровым устройством.

Чтобы продолжить использовать наушники в паре – перезагрузите их. Для этого извлеките их из зарядного кейса и дважды зажмите и держите МФК пока не индикатор не загорится сплошным синим светом. Сделайте это для каждого из наушников – после этого они будут успешно соединены.

Когда аккумулятор наушников разряжен – индикатор наушников загорится красным светом, а также вы услышите звуковую подсказку «Battery Low» («Батарея разряжена»).

Световые сигналы:

Постоянный красный свет (в момент когда наушники находятся в зарядном кейсе) – идет заряд

Голубой свет (в момент когда наушники находятся в зарядном кейсе) –наушники полностью заряжены

Индикация уровня заряда во время нахождения наушников в зарядном кейсе:

Красный мигает 1 раз каждые 5 секунд: 0-25%

Красный мигает 2 раза каждые 5 секунд: 25-50%

Красный мигает 3 раза каждые 5 секунд: 50-75%

Красный мигает 4 раза каждые 5 секунд: 75-100%

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и правил безопасности. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.

Изготовитель:

«Изи Тайм (Шэньчжэнь) ТекнолоджиКо., Лтд.», Комната 202B8, Интернет Индастри Парк, ЗеСикст Синь Ань Роуд, Бао Ань Дистрикт, Шэньчжэнь, КНР.

Импортер в РФ / Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд ДиДикомпани». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.

Дата производства: см. на упаковке.

Срок службы: 2 года. Срок годности не ограничен. Произведено в Китае.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- Истечения гарантийного срока
(срок устанавливается со дня продажи товара потребителю)
- Неправильного заполнения гарантийного талона
- Неправильного подключения в электросеть
- Нарушения сохранности гарантийных пломб, крепежных соединений корпуса, наличия следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара
- Если аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях
- Повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых
- Нарушения в нормальной работе питающей электросети $220\text{В} \pm 10\%$
- Если товар был вскрыт и ремонтировался лицом, не уполномоченным на то фирмой продавцом
- Неправильной эксплуатации или небрежного обращения
- Повреждения изделия в результате стихийных бедствий
- Наличия следов механического повреждения (падение, удар)
- Неработоспособности подключаемых устройств других производителей



Внимание! Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона

Гарантийный

талон

№ _____

Изделие

Модель

Серийный номер

Гарантийный срок **12 месяцев со дня продажи**

Дата продажи

_____ 20 ____ г.

Продавец



Место для печати

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду
претензий нет.

Отметка о гарантийном ремонте

Дата поступления

Дата выдачи