

ARCTIS **PRO** WIRELESS

PRODUCT INFORMATION GUIDE



CONTENTS

Welcome	2	Translations	
SteelSeries Engine	3	Español	23
Product overview	5 – 8	简体中文	27
Power On/Off	9	繁體中文	30
Bluetooth	10	日本語	33
Setup PS4 Pro/Original	11 – 12	한국어	38
Setup PS4 Slim	13 – 16	Deutsch	43
Setup PC/Mac	17 – 18	Русский	48
Ski Goggle Headband	19	Français	53
Battery	20	Italiano	58
Speakerplate	21	Português	62
Transmitter Operation	22	Regulatory	68


WELCOME TO ARCTIS PRO WIRELESS

History showed us that gaming headsets rarely looked good and sounded worse, so we made Arctis and put all other headsets on notice. Next, the audiophiles said that a gaming headset could never stand up to dedicated headphones, so we made Arctis Pro and changed the game.

Like you, we are esports pros, pubstars, 5am raiders, 1hp heroes, streamers and dreamers. Your Arctis Pro was forged out of our belief that gaming isn't your way to escape reality, it's your path to rewrite it.



find help at support.steelseries.com

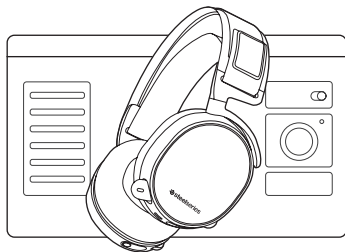

STEELSERIES ENGINE

Download SteelSeries Engine to **control the Wireless Transmitter** from PC, and to **integrate with Engine Apps** (like displaying Discord info on the OLED screen). steelseries.com/engine

SOFTWARE REQUIREMENTS

Platforms

Windows 7 +
Mac OS X 10.8 +

120 MB of free hard drive space for installation

* DTS Headphone:X 7.1 Surround available on Windows only. Software installation required.

PACKAGE CONTENTS

Headset
Wireless Transmitter
Additional Battery
USB Audio Cable
Optical Audio Cable
Power Cable
Mobile Audio Cable
Mobile Charging Cable

SYSTEM REQUIREMENTS // COMPATIBILITY

PC

PS4 (Pro / Original / Slim)


STEELSERIES ENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS

Platforms

Windows 7 +
Mac OS X 10.8 +


120 MB of free hard drive space for installation

PRODUCT OVERVIEW

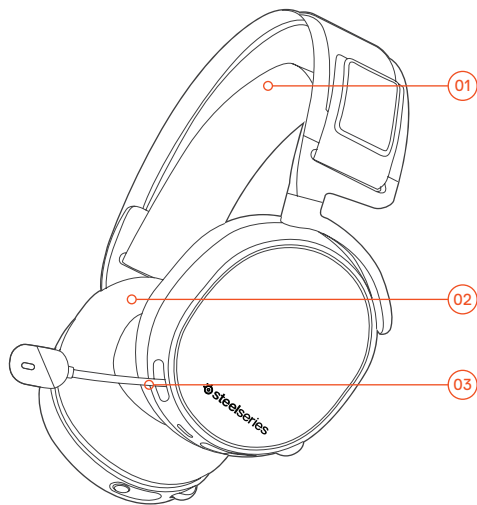


- 01 Ski goggle headband *
- 02 Airweave ear cushions *
- 03 ClearCast microphone

* Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

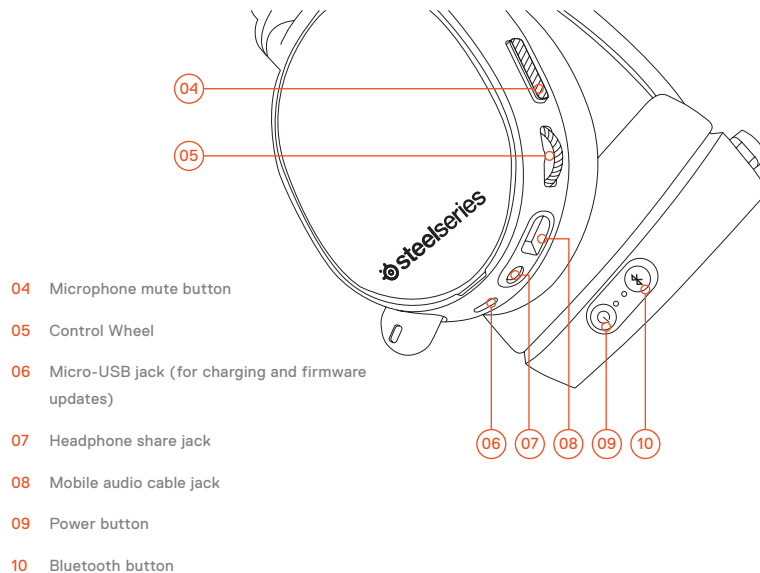


* Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

- 11 Mobile charging cable
- 12 Power Cable
- 13 USB Audio Cable
- 14 Optical Audio Cable
- 15 Mobile audio cable *

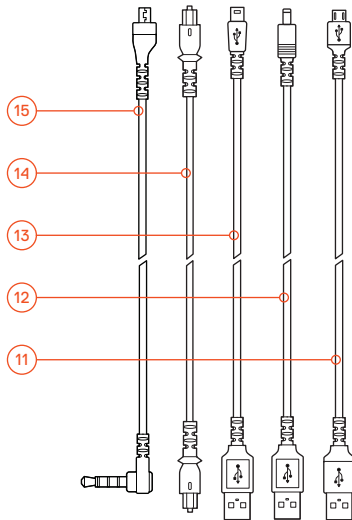

- 16 OLED screen
- 17 Secondary button
- 18 Control knob
- 19 Battery charging slot
- 20 Line In jack
- 21 Line Out jack
- 22 DC jack
- 23 Mini USB jack
- 24 Optical in
- 25 Optical out

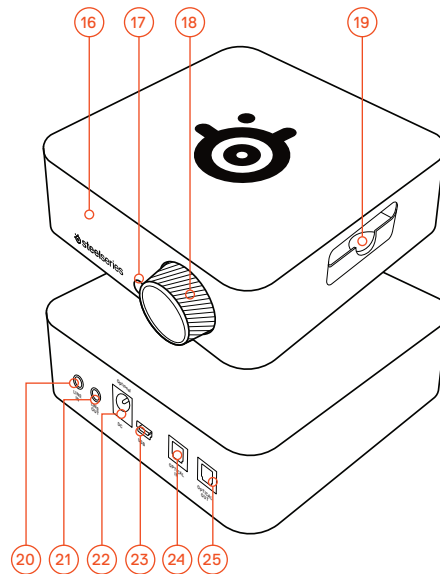

POWER ON/OFF

find help at support.steelseries.com


POWER ON

Power the headset on or off press and hold the power button **09** for 2 seconds.

PAIRING

The headset is already paired to the transmitter when it arrives. In the event you need to re-pair, go into the pairing menu and follow the on-screen instructions

Option > System > Pairing

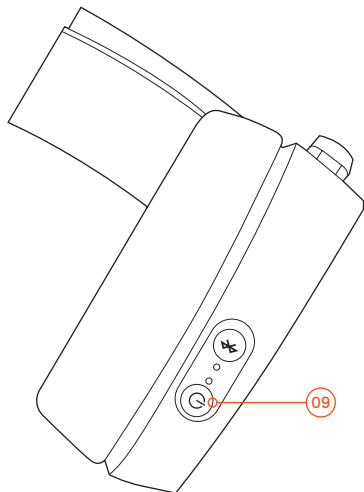

BLUETOOTH

POWER ON


To turn Bluetooth off, press and hold the Bluetooth button **10**

PAIRING

With Bluetooth off, press and hold Bluetooth button **10** for 6 seconds.


CONTROL

-  ANSWER/END VOICE CALL
single • press the Bluetooth button **10**
-  PLAY/PAUSE MUSIC
single • press the Bluetooth button **10**
-  SKIP TRACK
double • • press Bluetooth button **10**

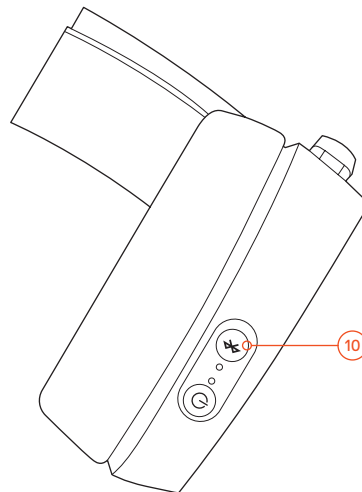

SETUP PS4 PRO AND ORIGINAL

HARDWARE INSTALLATION

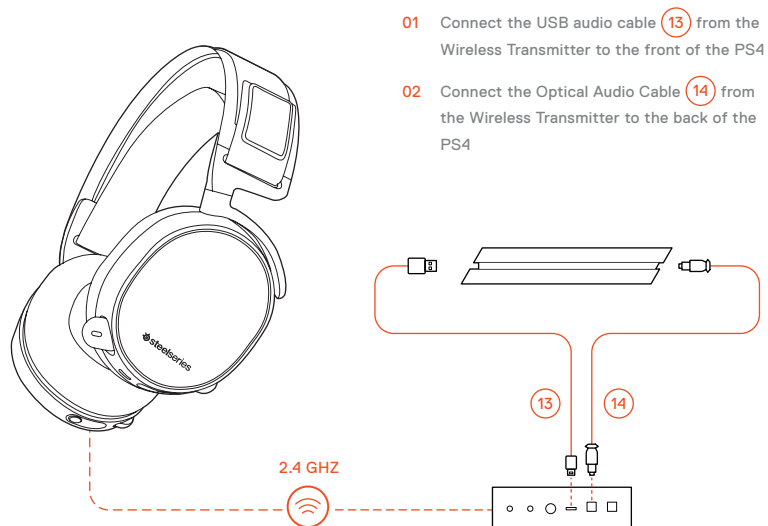

WIRELESS TRANSMITTER SETTINGS

Main Menu > Source > PS4

PS4 AUDIO SETTINGS


PS4 SETTING > SOUND AND SCREEN > AUDIO OUTPUT SETTING

Primary Output Port	Digital Out (Optical)
Audio Format (Priority)	Bitstream (Dolby)

DEVICES > AUDIO DEVICES

Output to Headphones	Chat Audio
----------------------	------------

SETUP PS4 SLIM WITH OPTICAL AUDIO

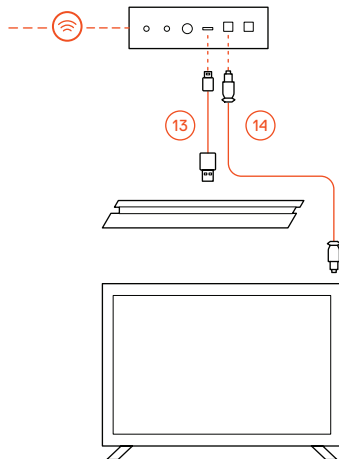

HARDWARE INSTALLATION

- 01 Connect the optical cable (14) from the Wireless Transmitter to the optical output of your TV or HDMI adapter
- 02 Connect the USB audio cable (13) from the Wireless Transmitter to the USB port on the front of the PS4

** The PS4 Slim does not have an optical output. For full functionality you will need to connect the Wireless Transmitter to the optical output of a TV or an HDMI adapter. If no optical is available proceed to the next page.*

WIRELESS TRANSMITTER SETTINGS

Main Menu > Source > PS4

PS4 AUDIO SETTINGS


PS4 SETTING > SOUND AND SCREEN > AUDIO OUTPUT SETTING

Primary Output Port	Digital Out (Optical)
Audio Format (Priority)	Bitstream (Dolby)

DEVICES > AUDIO DEVICES

Output to Headphones	Chat Audio
----------------------	------------

SETUP PS4 SLIM WITHOUT OPTICAL AUDIO

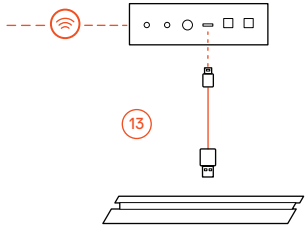

HARDWARE INSTALLATION

- 01 Connect the USB audio cable (13) from the Wireless Transmitter to the USB port on the front of the PS4

** Without optical audio, surround sound and ChatMix features will be unavailable.*

WIRELESS TRANSMITTER SETTINGS

Main Menu > Source > PS4

PS4 AUDIO SETTINGS


DEVICES > AUDIO DEVICES

Output to Headphones	All Audio
----------------------	-----------

SETUP PC/MAC

find help at support.steelseries.com

HARDWARE INSTALLATION

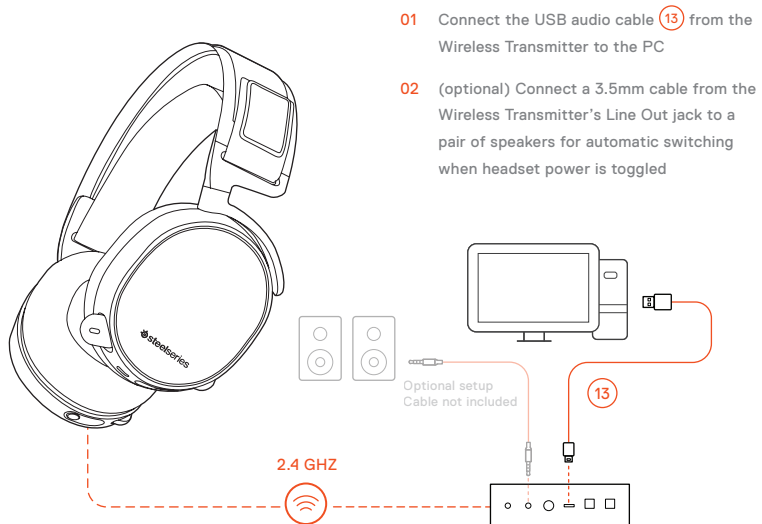

SETTINGS

Main Menu > Source > PC

WINDOWS SOUND SETTINGS


- 01 Under "Playback" highlight Arctis Pro Game Audio and select "Set Default"
- 02 Select Arctis Pro Chat Audio and select "Set Default Communications Device"
- 03 Under "Recording" highlight Arctis Pro Chat Audio and select "Set Default"

MAC SOUND SETTINGS

- 01 Go to System Preferences > Sound
- 02 Under 'Output' select Arctis Pro Game Audio
- 03 Under 'Input' select Arctis Pro Microphone
- 04 In your VoIP (chat) application select Arctis Pro Chat Audio as the default audio device

SKI GOGGLE HEADBAND

accessory headbands available at steelseries.com

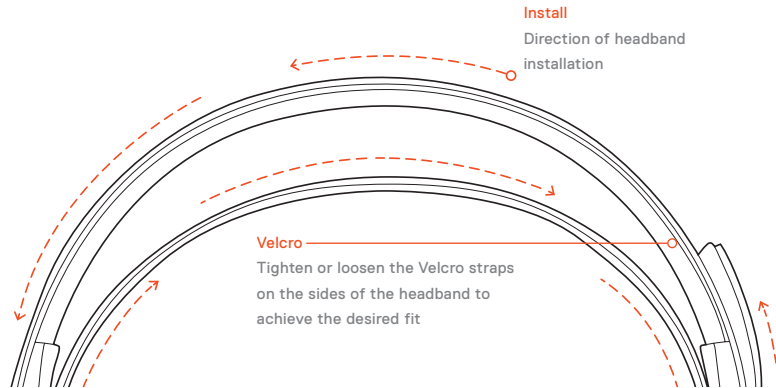


BATTERY

find help at support.steelseries.com


BATTERY SWAPPING

To charge additional battery, place the battery inside the charging slot on the transmitter

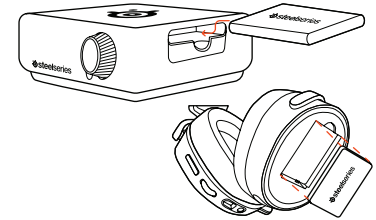


MOBILE CHARGING

To charge headset while using or on the go, connect the Mobile Charging Cable (11) from the micro-USB port on the headset to any USB power source

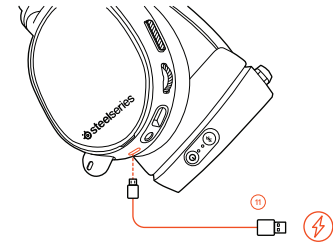


SPEAKER PLATE

accessories available at steelseries.com

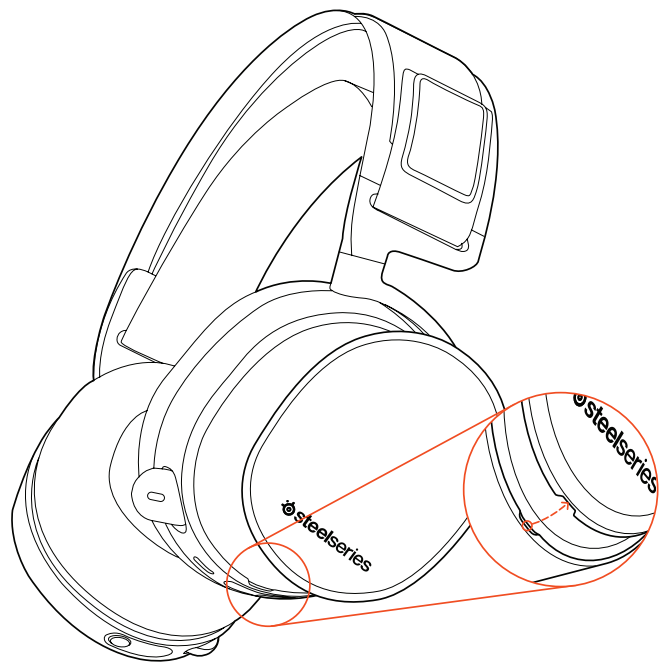

TRANSMITTER OPERATION

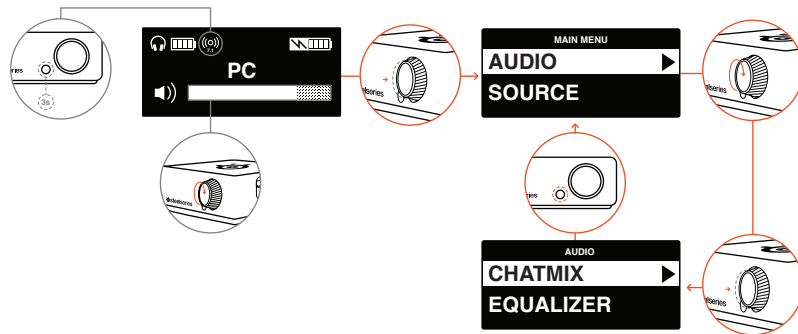

HOME SCREEN

- Rotate the control knob (18) to adjust volume
- Press and release the control knob (18) to enter the menu (to adjust EQ, set ChatMix, and customize settings)
- Press and hold the secondary button (17) to toggle surround

MAIN MENU

- Rotate the control knob (18) to scroll through the menu
- Press and release the control knob (18) to select menu items
- Press and release the secondary button (17) to go back one step

- 03 Markieren Sie unter „Aufnahmegeräte“ Arctis Pro Chat Audio und wählen Sie „Als Standardgerät auswählen“

MAC-TONEINSTELLUNGEN

- 01 Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Ton
- 02 Wählen Sie unter „Ausgabe“ Arctis Pro Game Audio
- 03 Wählen Sie unter „Eingang“ Arctis Pro Microphone
- 04 Wählen Sie in Ihrer VoIP (Chat)-Anwendung Arctis Pro Chat Audio als Standardaudiogerät*

SKIBRILLEN-KOPFBÜGEL

Klettverschluss

Ziehe die Klettbänder an den Seiten des Kopfbügels fest oder lockere sie, um eine optimale Passform zu erreichen.

Zusatzklettbander erhältlich unter steelseries.com

AKKU

AKKUWECHSEL

Um einen weiteren Akku zu laden, setzen Sie den Akku in die Ladebuchse auf dem Transmitter

MOBILES AUFLADEN

Um das Headset während der Nutzung oder unterwegs zu laden, verbinden Sie das mobile Ladekabel vom Micro-USB-Anschluss am Headset aus mit einer beliebigen USB-Stromquelle

WIRELESS TRANSMITTER

Startbildschirm

Drehen Sie den Steuerknopf, um die Lautstärke einzustellen

Drücken und lassen Sie den Steuerknopf los, um in das Menü zu wechseln (um EQ einzustellen, ChatMix einzurichten und Einstellungen vorzunehmen)

Drücken und halten Sie die Sekundärtaste gedrückt, um den Surround Sound auszuschalten

Menü

Drehen Sie den Steuerknopf, um durch das Menü zu scrollen

Drücken und lassen Sie den Steuerknopf los, um Menü-Elemente auszuwählen

Drücken und lassen Sie die Sekundärtaste los, um einen Schritt zurückzugehen

РУССКИЙ

STEELSERIES ENGINE

Загрузите SteelSeries Engine для управления беспроводным передатчиком с компьютера и интеграции с приложениями Engine (например, для отображения информации Discord на светодиодном экране). steelseries.com/engine

Системные требования ПО SteelSeries Engine

Платформы:

Windows 7 – Windows 10
Mac OS X 10.8 – 10.11

120 МБ свободного места на жестком диске для установки

* Функция SteelSeries 7.1 Surround работает только на ОС Windows

За помощью обращайтесь по адресу support.steelseries.com

Содержимое упаковки

Наушники

Беспроводной передатчик

Дополнительный аккумулятор

Звуковой USB-кабель

Оптический аудиокабель

Шнур питания

Портативный аудиокабель

Портативный зарядный кабель

Руководство по эксплуатации

Системные требования // Совместимость

ПК

PS4 (Pro / Slim / Original)

ОБ ИЗДЕЛИИ

- 01 Лыжное оголовье *
- 02 Амбюшюры AirWeave *
- 03 Микрофон ClearCast
- 04 Кнопка отключения микрофона
- 05 Колесико управления
- 06 Разъем микро-USB (для зарядки и обновления прошивки)

- 07 Разветвитель для наушников
- 08 Разъем для основного кабеля
- 09 Кнопка питания
- 10 Кнопка Bluetooth
- 11 Портативный зарядный кабель
- 12 Шнур питания
- 13 Звуковой USB-кабель
- 14 Оптический аудиокабель
- 15 Портативный аудиокабель
- 16 Светодиодный экран
- 17 Вторинна кнопка
- 18 Колесико управления
- 19 Гнездо для зарядки аккумулятора
- 20 Разъем линейного входа
- 21 Разъем линейного выхода
- 22 Разъем для подключения внешнего источника постоянного тока
- 23 Разъем мини-USB
- 24 Оптический вход
- 25 Оптический выход

* Аксессуары и запчасти можно купить на сайте steelseries.com

ВКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы выключить наушники, нажмите и удерживайте кнопку питания 08 в течение 2 секунд.

СОЕДИНЕНИЕ

Настройка > Система > Соединение

Наушники уже соединены с передатчиком в заводской комплектации. Если необходимо снова соединить их, войдите в меню «Соединение» и следуйте указаниям на экране.

BLUETOOTH

Включение

При включенных наушниках нажмите и отпустите кнопку Bluetooth. Чтобы отключить bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth.

Соединение

При выключенном bluetooth нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 6 секунд.

УПРАВЛЕНИЕ

ОТВЕТ/ЗАВЕРШЕНИЕ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

Один раз · нажмите кнопку Bluetooth

ПРОИГРЫВАНИЕ/ПАУЗА

Один раз · нажмите кнопку Bluetooth

ПРОПУСТИТЬ ТРЕК

Два раза · · нажмите кнопку Bluetooth

УСТАНОВКА PS4 PRO И ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 01 Подключите звуковой USB-кабель от беспроводного передатчика к порту на передней панели PS4
- 02 Подключите оптический кабель от беспроводного передатчика к порту в задней панели PS4

НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОГО ПЕРЕДАТЧИКА

Главное меню > Источник > PS4

НАСТРОЙКИ ЗВУКА PS4

Настройки Ps4 > Звук И Экран > Параметры Звукового Выхода

Порт основного выхода > Цифровой выход (оптический)

Аудиоформат (приоритет) > Битовый поток (Dolby)

Устройства > Звуковые устройства

Выход к наушникам > Звук чата

УСТАНОВКА НА PS4 SLIM

с оптическим аудиокабелем

Внимание: система PS4 Slim не оснащена оптическим выходом. Для доступа к полному функционалу необходимо подключить GameDAC к оптическому выходу телевизора или HDMI-адаптера. Если оптический кабель отсутствует, перейдите к следующей странице.

- 01 Подключите оптический кабель от беспроводного передатчика к оптическому выходу телевизора или HDMI-адаптера
- 02 Подключите звуковой USB-кабель от беспроводного передатчика к USB-порту на передней панели PS4

НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОГО ПЕРЕДАТЧИКА

Главное меню > Источник > PS4

НАСТРОЙКИ ЗВУКА PS4

Настройки Ps4 > Звук И Экран > Параметры Звукового Выхода

Порт основного выхода > Цифровой выход (оптический)

Аудиоформат (приоритет) > Битовый поток (Dolby)

Устройства > Звуковые устройства

Выход к наушникам > Звук чата

УСТАНОВКА НА PS4 SLIM

без оптического аудиокабеля

Внимание: без оптического аудиокабеля функции «звук вокруг» и ChatMix недоступны.

- 01 Подключите звуковой USB-кабель от беспроводного передатчика к USB-порту на передней панели PS4

НАСТРОЙКИ ЗВУКА PS4

Устройства > Звуковые устройства > Выход к наушникам > Все настройки звука

УСТАНОВКА НА КОМПЬЮТЕРЕ

Подключите звуковой USB-кабель от беспроводного передатчика к компьютеру

(необязательно) Подключите 3,5мм кабель от разъема линейного выхода беспроводного передатчика к паре колонок для автоматического переключения звука при включении или выключении наушников

Параметры беспроводного передатчика

Главное меню > Источник > Компьютер

НАСТРОЙКА ЗВУКА ДЛЯ WINDOWS

- 01 В разделе «Воспроизведение» выделите Arctis Pro Game Audio и выберите «Использовать по умолчанию»
- 02 Выберите Arctis Pro Chat Audio, затем «Использовать в качестве устройства связи по умолчанию»
- 03 В разделе «Запись» выделите Arctis Pro Chat

Audio и выберите «Использовать по умолчанию»

НАСТРОЙКА ЗВУКА ДЛЯ MAC

- 01 Откройте Установки системы > Звук
- 02 В разделе «Выход» выберите Arctis Pro Game Audio
- 03 В разделе «Вход» выберите Arctis Pro Microphone
- 04 В приложении VoIP (чат) выберите Arctis Pro Chat Audio в качестве звукового устройства по умолчанию"

ЛЫЖНОЕ ОГОЛОВЬЕ НАУШНИКОВ

Липучка

С помощью липучек по бокам можно изменить размер оголовья

Дополнительные оголовья можно купить на сайте steelseries.com

АККУМУЛЯТОР

СМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Для зарядки дополнительного аккумулятора поместите его в зарядное гнездо передатчика

МОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА

Чтобы зарядить наушники на ходу, подключите портативный зарядный кабель от микро-USB порта наушников к любому источнику питания с USB-разъемом.

БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАТЧИК

Главный экран

Поверните ручку управления для регулировки звука

Нажмите и отпустите ручку управления, чтобы войти в меню (для настройки эквалайзера и персональных параметров, а также для установки ChatMix)

Нажмите и удерживайте вторую кнопку, чтобы включить или выключить «звук вокруг»

Меню

Поверните ручку управления для прокрутки меню

Нажмите и отпустите ручку управления для выбора пунктов меню

Нажмите и отпустите вторую кнопку для возврата на шаг назад"

COMMANDES

RÉPONDRE/METTRE FIN À UN APPEL VOCAL

appuyer · une fois sur le bouton Bluetooth

LECTURE/MISE EN PAUSE DE LA MUSIQUE

appuyer · une fois sur le bouton Bluetooth

PASSER LE MORCEAU

appuyer · · deux fois sur le bouton Bluetooth

CONFIGURATION PS4 PRO ET ORIGINALE

Installation du matériel

- 01 Connectez le câble audio USB de l'émetteur sans fil à l'avant de la PS4
- 02 Connectez le câble audio optique de l'émetteur sans fil à l'arrière de la PS4

PARAMÈTRES ÉMETTEUR SANS FIL

Menu principal > Source > PS4

PARAMÈTRES AUDIO PS4

PARAMÈTRES PS4 > SON ET ÉCRAN >
PARAMÈTRES DE SORTIE AUDIO

Port de sortie principal > Sortie digitale (optique)

Format audio (Priorité) > Bitstream (Dolby)

Périphériques > Périphériques audio

Sortie vers le casque > Audio du Chat

CONFIGURATION PS4 SLIM avec audio optique

Remarque : La PS4 Slim n'est pas dotée de sortie optique. Pour une fonctionnalité optimale, il vous faudra relier le GameDAC à la sortie optique d'un téléviseur ou d'un adaptateur HDMI. Si aucune sortie optique n'est disponible, passez à la page suivante.

- 01 Reliez le câble optique de l'émetteur sans fil à la sortie optique de votre téléviseur ou adaptateur HDMI
- 02 Reliez le câble audio USB de l'émetteur sans fil au port USB situé sur la face avant de la PS4

CONFIGURATION PS4 SLIM sans audio optique

Remarque : Sans audio optique, le son surround et les fonctionnalités ChatMix ne seront pas disponibles.

1. Reliez le câble audio USB de l'émetteur sans fil au port USB situé sur la face avant de la PS4

PARAMÈTRES ÉMETTEUR SANS FIL

Menu principal > Source > PS4

PARAMÈTRES AUDIO PS4

Paramètres Ps4 > Son Et Écran > Paramètres
De Sortie Audio

Port de sortie principal > Sortie digitale (optique)

Format audio (Priorité) > Bitstream (Dolby)

Périphériques > Périphériques audio

Sortie vers le casque > Audio du Chat

PARAMÈTRES AUDIO PS4

Périphériques > Périphériques audio >
Sortie casque > Tout audio

CONFIGURATION PC

Reliez le câble audio USB de l'émetteur sans fil au PC (facultatif) Reliez un câble 3,5 mm de la prise de sortie de l'émetteur sans fil à une paire de haut-parleurs pour basculement automatique lorsque l'alimentation du casque est coupée

Paramètres émetteur sans fil

Menu principal > Source > PC

PARAMÈTRES SON WINDOWS

- 01 Sous « Lecture », sélectionnez Audio de jeu Arctis Pro, puis sélectionnez « Définir par défaut »
- 02 Sélectionnez Audio de chat Arctis Pro, puis sélectionnez « Définir le périphérique de communication par défaut »
- 03 Sous « Enregistrement », sélectionnez Audio de chat Arctis Pro, puis sélectionnez « Définir par défaut »

PARAMÈTRES SON MAC

- 01 Rendez-vous dans Préférences système > Son
- 02 Sous « Sortie », sélectionnez Audio de jeu Arctis Pro
- 03 Sous « Entrée », sélectionnez Microphone Arctis Pro
- 04 Dans votre application VoIP (chat), sélectionnez Audio de chat Arctis Pro en tant que périphérique audio par défaut

Conteúdo da embalagem

Headset
Transmissor sem fio
Bateria adicional
Cabo de áudio USB
Cabo de áudio ótico
Cabo de energia
Cabo de áudio móvel
Cabo de recarga móvel
Guia de Informações do produto

Requisitos do sistema // Compatibilidade

PC / Mac
PS4 (Pro / Slim / Original)

VISÃO GERAL DO PRODUTO

- 01 Faixa de óculos de esqui*
- 02 Almofadas de orelha AirWeave*
- 03 Microfone ClearCast
- 04 Botão de silenciar microfone

- 05 Roda de controle
- 06 Plugue Micro USB (para recarga e atualização de firmware)
- 07 Plugue de compartilhar fone
- 08 Plugue do cabo principal
- 09 Botão de ligar
- 10 Botão de Bluetooth
- 11 Cabo de recarga móvel
- 12 Cabo de energia
- 13 Cabo de áudio USB
- 14 Cabo de áudio ótico
- 15 Cabo de áudio móvel*
- 16 Tela OLED
- 17 Botão secundário
- 18 Roda de controle
- 19 Espaço de carga da bateria
- 20 Plugue de entrada
- 21 Plugue de saída
- 22 Plugue do cabo de energia
- 23 Plugue Mini USB
- 24 Entrada ótica

25 Saída ótica

* Encontre acessórios e peças de reposição em steelseries.com

LIGANDO

Para desligar o headset, aperte e segure o botão de ligar 08 por 2 segundos.

Pareando

Opções > Sistema > Parear

O headset já vem pareado ao transmissor. Caso precise parear novamente, entre no menu de pareamento e siga as instruções na tela."

BLUETOOTH

Ligando

Com o headset ligado, aperte e solte o botão do Bluetooth. Para desligar o Bluetooth, aperte e segure o botão do Bluetooth.

Pareando

Com o Bluetooth desligado, aperte e segure o botão do Bluetooth por 6 segundos."

CONTROLE

ATENDER/ENCERRAR CHAMADA DE VOZ

aperte uma vez · o botão do Bluetooth

REPRODUZIR/PAUSAR MÚSICA

aperte uma vez · o botão do Bluetooth

PULAR FAIXA

aperte duas vezes · o botão do Bluetooth"

CONFIGURAÇÃO PS4 PRO E ORIGINAL

Instalação de Hardware

- 01 Conecte o cabo de áudio USB do transmissor sem fio na frente do PS4
- 02 Conecte o cabo de áudio ótico do transmissor sem fio na traseira do PS4

CONFIGURAÇÕES DO TRANSMISSOR SEM FIO

Menu principal > Origem > PS4

CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO DO PS4

Configurações Do Ps4 > Som E Tela
> Configurações De Saída De Som

configurações)

Aperte e segure o botão secundário para ligar o surround

Menu

Gire o controle para navegar pelo menu

Aperte e solte o controle para selecionar itens do menu

Aperte e solte o botão secundário para voltar um passo

REGULATORY



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operations in the 5GHz products are restricted to indoor usage only.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Industry Canada Statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



廢電池請回收

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

1. 電池極性 (+) 和 (-) 不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。
2. 請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。
3. 電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。
4. 該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。



Custom Union Compliance.
(Russia / Belarus / Kazakhstan)



Direct Current



ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

锂电池安全使用指南

注意: 电池若未正确更换, 可能会爆炸, 请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置，请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

1. 电池极性 (+) 和 () 不得相反连接, 充电电池极性如果电池极性反转, 则有爆炸危险。
2. 请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方, 否则可能会因高热源而发生爆炸。
3. 电池组不得受撞击, 也不能用任何尖锐的物体去穿刺。
4. 该电池组无防水功能, 不得暴露于潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：						
零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×



learn more at steelseries.com