

Руководство по установке

Точка доступа на 300 Мб/с


Данное руководство применимо для AP4 (с 2-мя антеннами) и AP5 (с 3-мя антеннами). Далее в качестве примера рассмотрим AP4.

Откройте упаковку


- Точка беспроводного доступа
- Сетевой адаптер
- PoE инжектор
- Руководство по установке
- Кабель Ethernet
- GNU

Установка оборудования

■ Без PoE инжектора

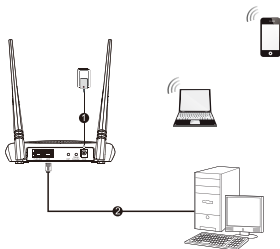


■ С PoE инжектором

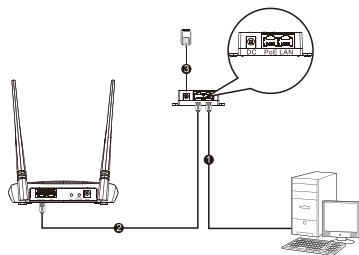


1. Если место разворачивания точки доступа удалено от сетевой розетки, подключите PoE инжектор для подачи питания.
2. PoE инжектор поддерживает максимальную длину кабеля 35 м (Cat5e и выше).
3. Инструкцию по беспроводному подключению к точке доступа смотрите в разделе **Подключитесь к вашему WiFi**.

■ Порт и кнопки

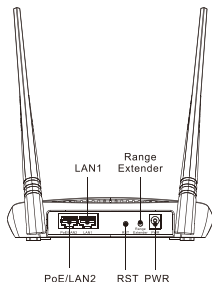

Наименование	Описание
PoE/LAN2	а. Порт PoE для подключения к прилагаемому PoE инжектору для подачи питания б. 100 Мб/с Ethernet LAN порт для подключения к локальному устройству, такому как компьютер, коммутатор и т.п.
LAN1	100 Мб/с Ethernet LAN порт для подключения к локальному устройству, такому как компьютер, коммутатор и т.п.
RST	Нажатие этой кнопки "reset" в течение 7 секунд восстанавливает заводские настройки на данном устройстве.
Range Extender	Используется для увеличения диапазона действия WiFi. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд до тех пор, пока не замигает светодиод WPS и устройство не начнет соединяться с аплинк ADSL модемом или маршрутизатором. После успешного соединения загорается светодиод BRIDGE, а светодиод WPS гаснет.
PWR	Используется для подключения к прилагаемому сетевому адаптеру для подачи питания

■ Светодиод

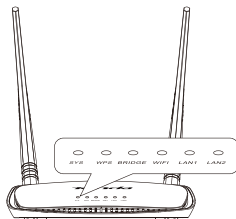


Светодиод	Статус	Описание
SYS	Выкл.	Произошел сбой в работе или устройство не подключено к сети.
	Мигает	Устройство работает нормально.
WPS	Выкл.	WPS отключен или согласование авторизации WPS завершено.
	Мигает	Происходит согласование устройства с аплинк ADSL модемом или беспроводным маршрутизатором.
BRIDGE	Выкл.	Нет соединения
	Мигает	Соединение успешно
WIFI	Выкл.	WiFi отключен.
	Горит постоянно	WiFi включен.
	Мигает	Происходит беспроводная передача данных.
LAN1/LAN2	Выкл.	Отсутствует устройство, соединенное с соответствующим портом.
	Горит постоянно	Существует устройство, соединенное с соответствующим портом, но оно неактивно.
	Мигает	На соответствующем порте происходит передача данных.

Метод 1: Расширение диапазона действия WiFi при помощи кнопки




Что касается этого метода, на аплинк ADSL модеме или беспроводном маршрутизаторе должна быть кнопка WPS.


1. Нажмите кнопку WPS до тех пор, пока не замигает светодиод WPS.

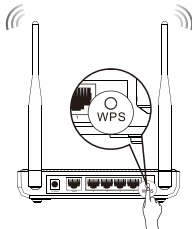

2. В течение 2 минут нажмите кнопку **Range Extender** на AP4 и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не замигает светодиод **WPS**. Тогда точка доступа начнет подключаться к ADSL или маршрутизатору.

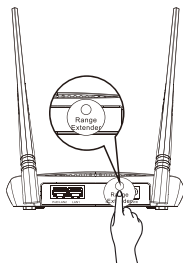

3. Когда загорается светодиод **BRIDGE**, точка доступа успешно подключена к ADSL модему или маршрутизатору.

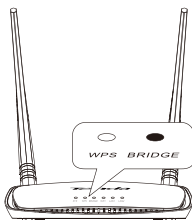


Метод 2: Расширение диапазона действия WiFi при помощи веб-интерфейса пользователя

① Настройте IP на вашем ПК


Windows 7 (Шаги похожи для других операционных систем)

Шаг 1: Нажмите на иконку  в нижнем правом углу рабочего стола.


Шаг 2: Нажмите **Центр управления сетями и общим доступом**.




Шаг 3: Нажмите **Локальные соединения > Свойства**.

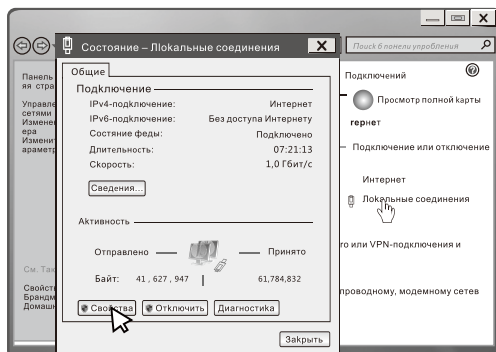

Шаг 4: Щелкните 2 раза на **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**.

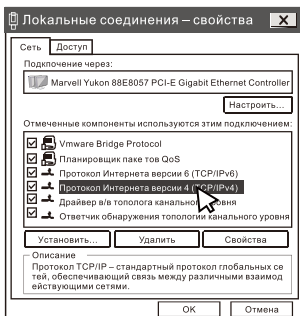


Шаг 5: Выберите **Использовать следующий IP-адрес**, введите IP-адрес: **192.168.0.x (2~253)**, маска подсети: **255.255.255.0** и нажмите **OK**.

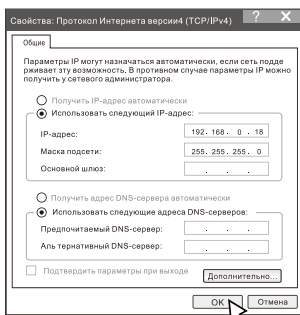

Шаг 6: Нажмите **OK** в окне **Локальные соединения – свойства**.

② Вход в веб-интерфейс пользователя

Шаг 1: Введите **192.168.0.254** в адресной строке в веб-браузере, затем нажмите кнопку Ввод или Вернуться на клавиатуре.




Шаг 2: Введите имя пользователя и пароль по умолчанию (**admin** для обоих) и нажмите **Login**.

Шаг 3: Пожалуйста, выберите необходимый Вам операционный режим и нажмите **Next**.

Здесь для примера рассмотрим режим **Universal Repeater**.

В этом режиме точка доступа позволяет расширить диапазон WiFi аплинк ADSL модема или маршрутизатора. Это идеальное решение для большого дома, виллы, ресторана, магазина и т.п.

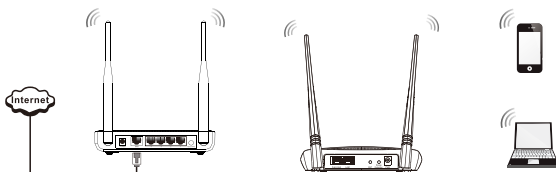

- Выберите режим **Universal Repeater** на странице **Quick Setup** и нажмите **Next**.
- Нажмите кнопку **Scan**, выберите удаленный SSID (название WiFi) из списка и нажмите **Next**.

Select	SSID	Channel	MAC Address	Encryption	Signal Strength
☒	Tenda_130518	3	C8:3A:35:12:38:30	wpa2psk+wpa2psk...	
☐	BX_liguanglan	6	00:B0:0C:1C:42:45	none	
☐	ZY_111111111111..	1	C0:90:4C:00:9C:C0	none	

- с. Режим безопасности будет выбран автоматически, пожалуйста, подтвердите его и введите пароль WiFi аплинк ADSL-модема или маршрутизатора в поле **Key** и нажмите **Next**.

- д. Убедитесь, что IP-адрес отличается, но находится в том же сетевом сегменте, что и IP-адрес аплинк ADSL-модема или маршрутизатора.

- е. Запишите SSID (название WiFi) и пароль WiFi на этой странице и нажмите **Save**, чтобы применить Ваши настройки. Подождите, пока устройство осуществит перезагрузку.

Шаг 4: По окончании настроек выбранного Вами режима настройте Ваш компьютер на **Получить IP-адрес автоматически** для доступа в интернет.

Подключитесь к вашему WiFi




Совет


1. Компьютер, которым Вы пользуетесь, должен иметь установленный беспроводной сетевой адаптер.
2. SSID устройства по умолчанию "Tenda_XXXXXX" (где "XXXXXX" - это последние 6 знаков MAC-адреса). MAC-адрес и/или SSID можно найти на этикетке, приклеенной внизу устройства).

Шаг 1: Нажмите на иконку  в нижнем правом углу рабочего стола.

Шаг 2: Дважды щелкните на вашем SSID и следуйте инструкции на экране.

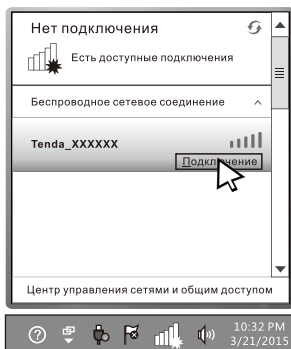

Шаг 3: Когда WiFi подключен успешно, появится надпись Подключено.

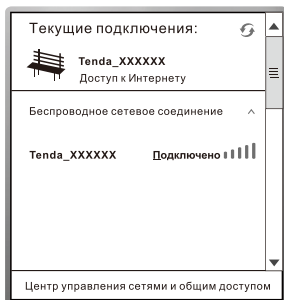

Авторские права © 2015 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.

Tenda - это зарегистрированная торговая марка, законно принадлежащая компании Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие марки и наименования товара, упомянутые в данном документе, являющиеся торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих держателей. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.