



Tenda

Quick Installation Guide

AV1000 AC Wi-Fi Powerline Extender Kit
Model: PH10

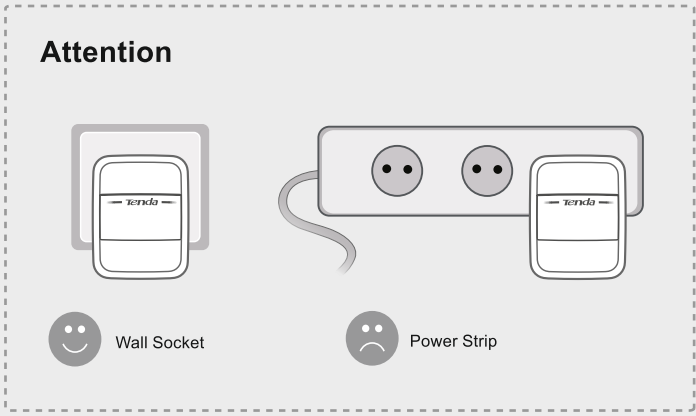


Powerline - - - - -
Ethernet Cable ———

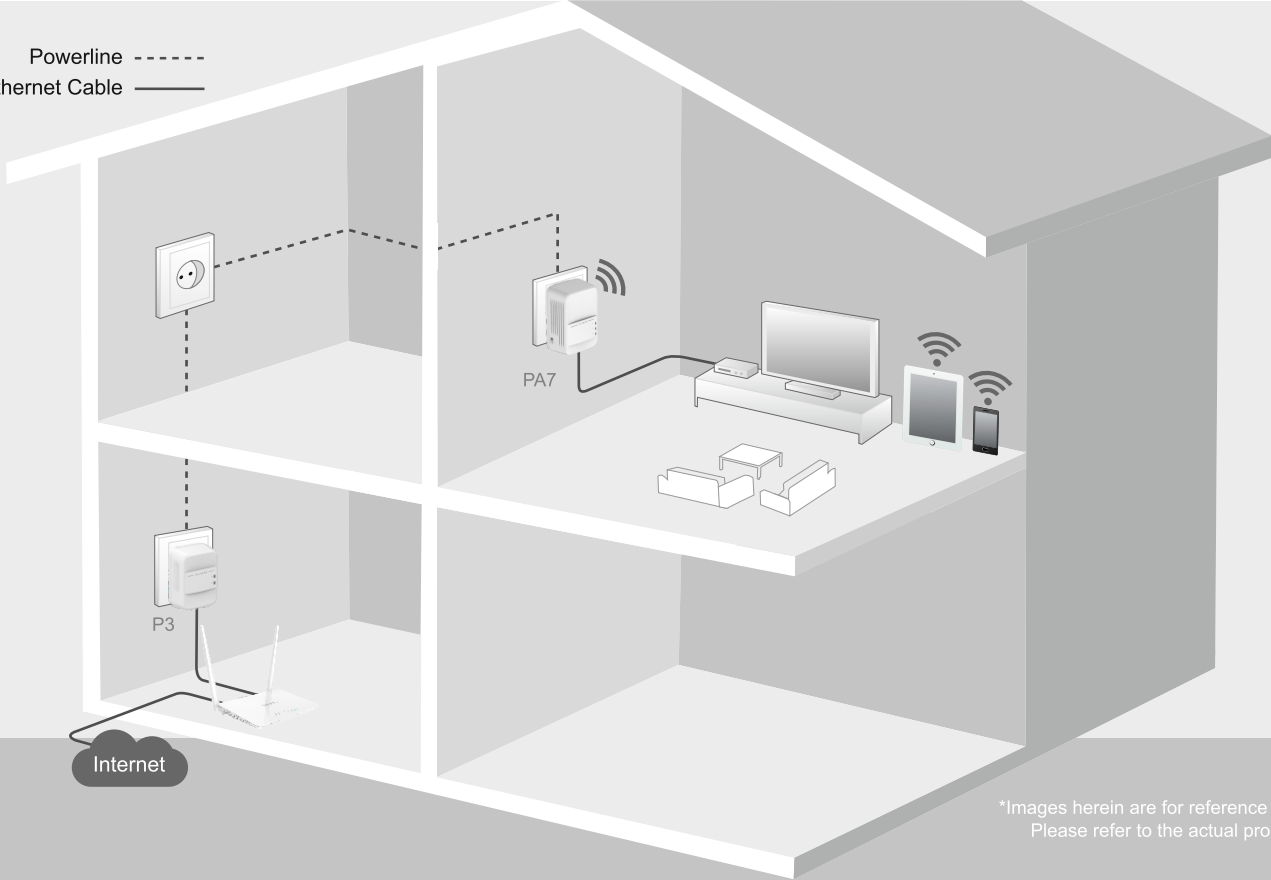

*Images herein are for reference only.
Please refer to the actual product.

Plug and Play

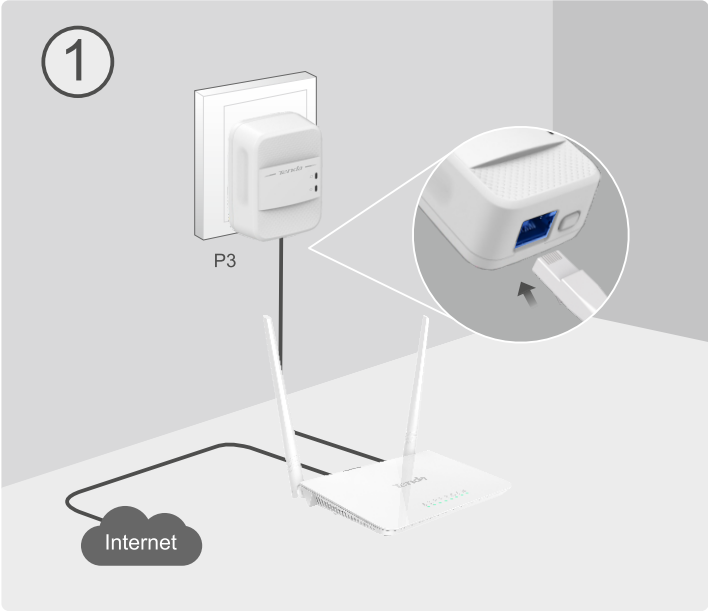

English:

Connect the adapter (P3) to a LAN port of router, and power it on.

Português:

Ligue o adaptador (P3) a uma porta LAN do router e ligue-o à alimentação elétrica.

Español:

Conecte el adaptador (P3) a un puerto LAN del enrutador, y enciéndalo.

Italiano:

Collegare l'adattatore (P3) ad una porta LAN del router e accenderlo.

Français:

Connecter l'adaptateur (P3) au port LAN du routeur et l'alimenter.

Deutsch:

Verbinden Sie den Adapter (P3) mit dem LAN-Port Ihres Routers und starten Sie ihn.

Polski:

Podłącz adapter (P3) do portu LAN routera i włącz zasilanie.

Magyar:

Az adaptert (P3) csatlakoztassa a router LAN nyílásába, és kapcsolja be.

Русский:


Подключите адаптер (P3) к порту LAN маршрутизатора и включите его.

Română:

Conectați adaptorul (P3) la port-ul LAN al router-ului și porniți-l.

Türkçe:

Adaptörü (P3) router'in bir yerel ağ portuna bağlayın ve açın.

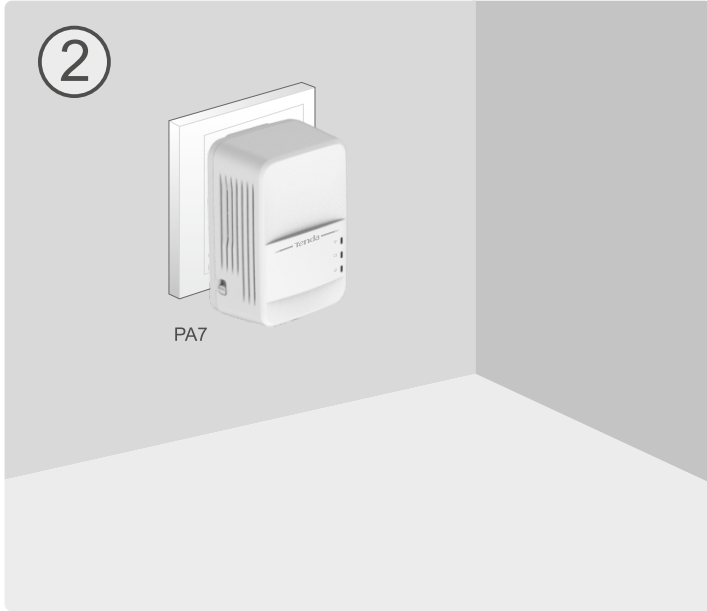

English:

Plug the extender (PA7) into a wall receptacle where you need WiFi coverage.

Português:

Ligue o extensor (PA7) a uma tomada de parede onde precise de cobertura Wi-Fi.

Español:

Enchufe el extensor (PA7) en un receptáculo de pared donde necesite cobertura WiFi.

Italiano:

Collegare l'extender (PA7) a una presa a muro nell'area dove è necessaria la copertura WiFi.

Français:

Brancher la rallonge (PA7) dans le réceptacle mural à l'endroit nécessitant la couverture WiFi.

Deutsch:

Positionieren Sie den Extender (PA7) an einer Steckdose, an der Sie WLAN benötigen.

Polski:

Następnie podłącz przedłużacz zasięgu (PA7) do gniazda ściennego tam, gdzie potrzebujesz zasięgu sieci WiFi.

Magyar:

Csatlakoztassa a hosszabbítót (PA7) egy fal csatlakozóba, ahol WiFi lefedettségre van szüksége.

Русский:


Подключите ретранслятор (PA7) к электрической розетке в том месте, где вам необходима зона покрытия WiFi.

Română:

Băgați extender-ul (PA7) în priză de perete, acolo unde aveți nevoie de conexiune WiFi.

Türkçe:

Genişleticiyi (PA7), WiFi çekimi istediğiniz bir duvar prizine takın.

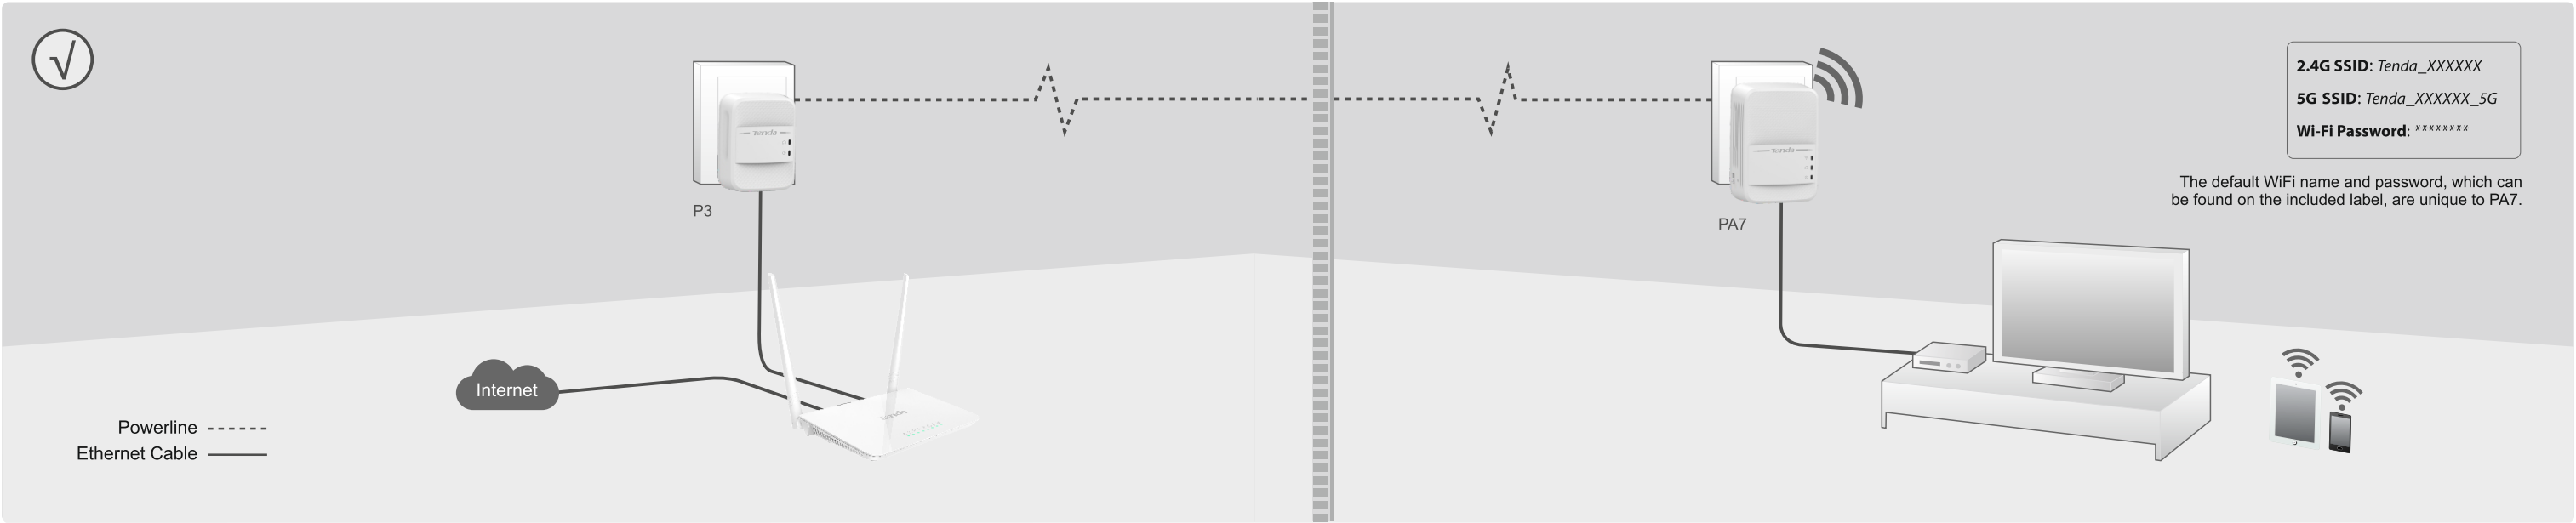

English:

When the LED on PA7 turns solid on, use the default WiFi name and password to connect your wireless devices to the WiFi network of PA7.

Português:

Quando o LED do PA7 ficar aceso com uma luz fixa, use o nome de Wi-Fi definido como padrão e a palavra-passe respetiva para ligar os seus dispositivos sem fios à rede Wi-Fi do PA7.

Español:

Quando el LED del PA7 se enciende continuamente, utilice el nombre y la contraseña WiFi predeterminados para conectar los dispositivos inalámbricos a la red WiFi del PA7.

Italiano:

Quando il LED sul PA7 si accende, utilizzare il nome e la password WiFi predefiniti per connettere i dispositivi wireless alla rete del PA7.

Français:

Lorsque le LED sur PA7 devient solide, utiliser le nom et mot de passe du Wifi par défaut pour connecter vos appareils sans fil au réseau WiFi de PA7.

Deutsch:

Wenn die LED des PA7 leuchtet, können Sie Ihre WLAN Geräte mit dem WLAN Netzwerk des PA7 verbinden, in dem Sie Ihr standard WLAN-Namen und Passwort verwenden.

Polski:

Gdy kontrolka LED na PA7 zaświeci się, skorzystaj z domyślnej nazwy i hasła WiFi, aby połączyć urządzenie bezprzewodowe do sieci bezprzewodowej PA7.

Magyar:

Ha a PA7 LED jelzőfénye folyamatosan világít, használja az alapértelmezett WiFi nevet és jelszót, hogy a vezeték nélküli eszközzeit a PA7 WiFi hálózathoz csatlakoztassa.

Русский:

Когда светодиод на PA7 загорится и будет светить постоянно, используйте имя и пароль WiFi по умолчанию для подключения беспроводных устройств к сети WiFi ретранслятора PA7.

Română:

Când LED-ul de pe PA7 se pornește, folosiți numele și parola WiFi prestabilite pentru a conecta aparatele dumneavoastră la rețeaua wireless a PA7.


Türkçe:

PA7'nin LED ışıkları aralıksız yandığında, varsayılan WiFi adını ve şifresini kullanarak kablosuz cihazlarınızı PA7'nin WiFi ağına bağlayın.



WiFi Clone (optional)

*If your router has no WPS button, this function is not available.

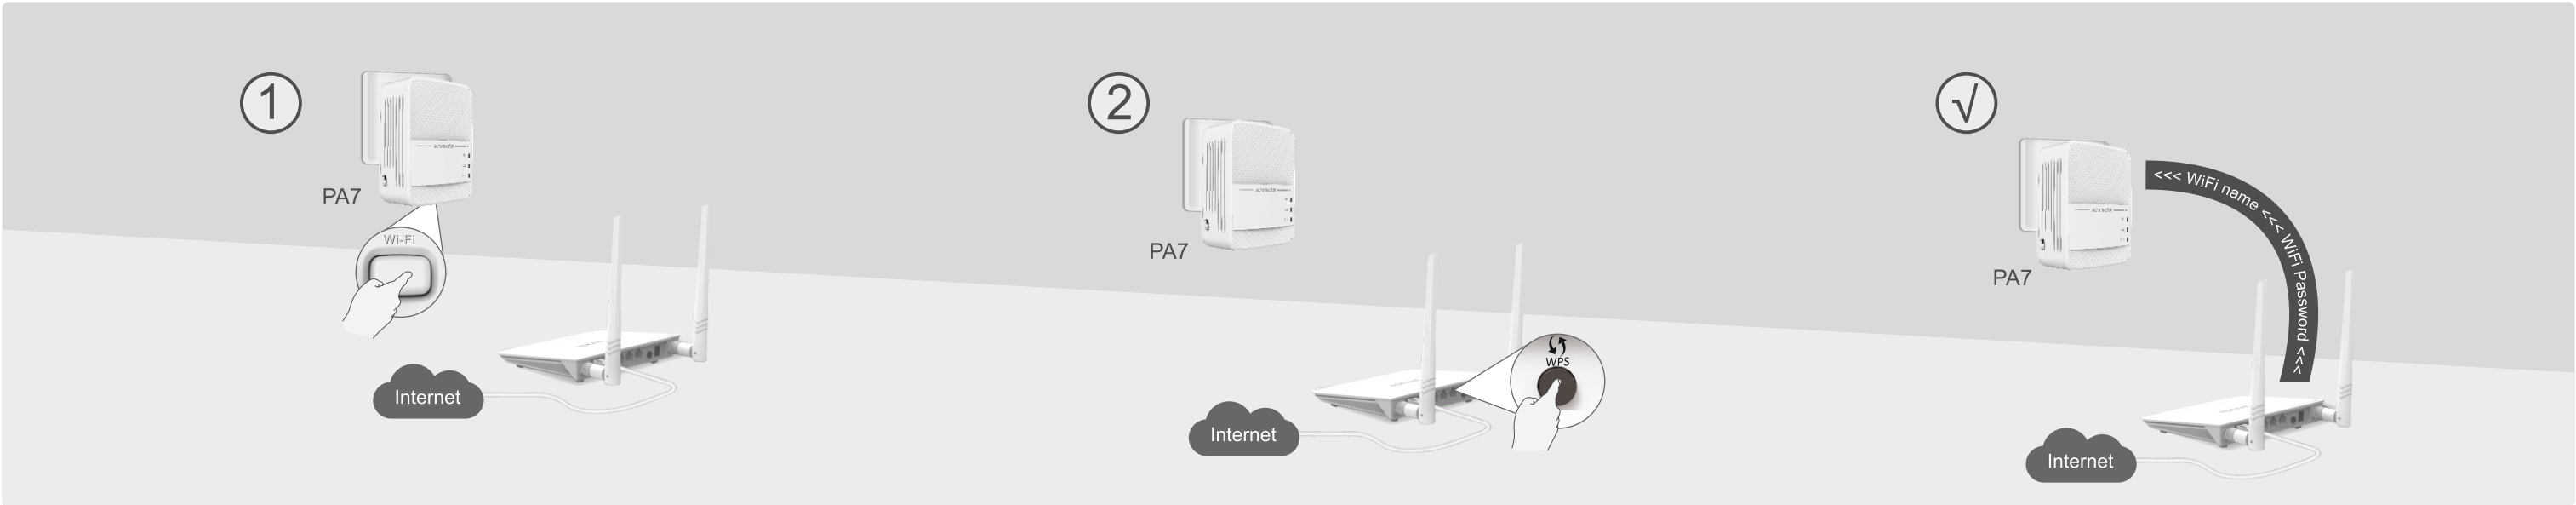

English:

If you want to set only one WiFi signal in your house, perform the following procedure:
1. Plug the extender (PA7) into a wall receptacle near the wireless router, and press the WPS button of the router.

2. Then press the Wi-Fi button on the extender (PA7). The LED blinks for a few seconds. When the LED turns solid on again, move the extender (PA7) to a place where you need WiFi coverage. Then you can connect to the WiFi network using the WiFi name and password of your router for internet access.

Tips

If you cannot search the default WiFi name of PA7 on your WiFi list after WiFi clone, it indicates that WiFi clone process succeeds, and the WiFi name and password of PA7 is the same as those of your wireless router.

Português:

Se você deseja configurar apenas um sinal Wi-Fi, em sua casa, proceda da seguinte forma:
1. Conecte o extensor (PA7) próximo ao roteador sem fio. Pressione o botão WPS no roteador wireless.

2. Depois, pressione o botão de Wi-Fi no extensor (PA7). O LED piscará durante alguns segundos. Quando o LED ficar aceso com uma luz fixa novamente, mova o extensor (PA7) para um lugar onde precise de cobertura Wi-Fi. Em seguida, pode ligar à rede Wi-Fi usando o nome de Wi-Fi e a palavra-passe do seu router para acesso à Internet.

Español:

Si desea configurar sólo una señal WiFi en su casa, realice el siguiente procedimiento:
1. Conecta el extensor (PA7) al lado del router inalámbrico. Pulsa el botón WPS en el router inalámbrico.

2. A continuación, pulse el botón Wi-Fi en el extensor (PA7). El LED parpadea durante unos segundos. Cuando el LED vuelva a encenderse, mueva el extensor (PA7) a un lugar donde necesite cobertura WiFi. A continuación, puede conectarse a la red WiFi utilizando el nombre WiFi y la contraseña de su enrutador para el acceso a Internet.

Italiano:

Se vuoi impostare solo un segnale WiFi nella tua casa, seguire la seguente procedura:
1. Collegare l'extender (PA7) al router wireless. Premere il tasto WPS sul router wireless.

2. Quindi premere il tasto Wi-Fi sull'extender (PA7). Il LED lampeggia per alcuni secondi. Quando il LED si accende nuovamente, spostare l'extender (PA7) nel luogo dove è necessaria la copertura WiFi. Quindi è possibile connettersi alla rete WiFi utilizzando il nome e la password WiFi del router per l'accesso a Internet.

