

Tenda

Quick Installation Guide

AC650 Auto-Install Mini Wireless Dual Band Adapter

Packing List

- Wireless USB Adapter *1
- Quick Installation Guide *1

✗ If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

This Installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access <http://www.tenda.com>.

CE

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-B Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518052

USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: Daily 9am to 5pm CST
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon. - Fri. 9am - 5pm PST
Email: support.us@tenda.com.cn
HongKong hotline: 00852-29191199
Email: support@tenda.com.cn
Global hotline: +86-755-27607188 (China Time Zone)
Toll Free: Daily 9am to 5pm CST
Website: <http://www.tenda.com>

Copyright © 2014 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter


- 1 Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.



Note

This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Click Run Setup.exe.



Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard disappears.



Wait until the following notification appears in the lower-right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.




Note

If installation fails, refer to Appendix.

2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.


- 1 Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

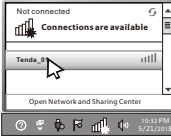

- 2 Enter the password, and click OK.



Connected.



Appendix

1. If the **AutoPlay** dialog box does not appear, perform the following procedure (example: Windows 7):
 - a. Double-click **Computer** on the desktop.
 - b. Double-click **CD Drive (X:)** Wireless to start installation.
2. If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (example: Windows 7):
 - a. Click **Start** and then **Control Panel**.
 - b. Click **Uninstall a program**.
 - c. Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios.


- 1 Conecte o adaptador USB sem fio à porta USB do seu computador.



Dica

Este adaptador USB sem fio necessita de driver e é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Clique em Executar Setup.exe.



A instalação começa. Aguarde. Quando a barra de progresso atingir 100%, o assistente de instalação desaparece.



Aguarde até que a seguinte notificação apareça no canto inferior direito da área de trabalho e conecte-se a uma rede WiFi.



Dica

Se a instalação falhar, consulte o Apêndice.


2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demonstrados abaixo:


- 1 Clique no seu nome de WiFi.



- 2 Digite a senha WiFi e clique em OK.



Ligado.



Apêndice

1. Se a caixa de diálogo AutoPlay não aparecer automaticamente, execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
 - a. Fare doppio clic su Computer sul desktop.
 - b. Fare doppio clic su CD Drive (X:) Wireless per avviare l'installazione.
2. Se il computer non riconosce il drive da CD, eseguire il seguente procedimento (esempio: Windows 7):
 - a. Fare clic su Start e quindi su Pannello di controllo.
 - b. Fare clic su Start (Inizial) e em seguida Panel de Controle.
 - c. Cliccare em Desinstalar um programa.
 - d. Desinstalar gli altri adattatori USB wireless senza driver e riconnettere questo adattatore USB wireless per avviare l'installazione.

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili


- 1 Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.



Suggerimento

Questo adattatore USB wireless senza driver è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Fare clic su Esecuzione di Setup.exe.



Avvio dell'installazione. Attendere il tempo. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la procedura guidata di installazione scompare.



Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e collegarsi a una rete WiFi.



Suggerimento

Se l'installazione non riesce, fare riferimento all'Appendice.


2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:

- 1 Fare clic sul nome del WiFi.



- 2 Immettere la password del WiFi e fare clic su OK.



Connesso.



Appendice

1. Se la finestra di dialogo AutoPlay non viene visualizzata, eseguire la seguente procedura (esempio: Windows 7):
 - a. Fare doppio clic su Computer sul desktop.
 - b. Fare doppio clic su CD Drive (X:) Wireless per avviare l'installazione.
2. Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - a. Klicken Sie auf Start und dann Kontrollpanel.
 - b. Klicken Sie auf Ein Programm deinstallieren.
 - c. Deinstallieren Sie alle anderen drahtlosen USB-Wireless-Adapter und schließen Sie diesen Adapter USB Wireless für die Installation an.

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters


- 1 Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.



Tip

Dieser treiberfreie, drahtlose USB-Adapter ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschliesslich Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Klicken Sie auf „Setup.exe ausführen“.



Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.



Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie dann die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.



Tip

Wenn die Installation fehlschlägt, lesen Sie bitte den Anhang.


2 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:


- 1 Klicken Sie auf „Ihren WiFi-Namen“.



- 2 Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf OK.



Verbunden.



Anhang

1. Wenn das Dialogfenster Automatische Wiedergabe nicht erscheint, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - a. Doppelklicken Sie Mein Arbeitsplatz auf dem Desktop.
 - b. Doppelklicken Sie CD-Laufwerk (X:) Drahtlos, um die Installation zu beginnen.
2. Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - a. Klicken Sie auf Start und dann Kontrollpanel.
 - b. Klicken Sie auf Ein Programm deinstallieren.
 - c. Deinstallieren Sie alle anderen drahtlosen USB-Adapter und schließen Sie diesen Adapter USB Wireless für die Installation an.

Polisi

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB


- 1 Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.



Wskazówka

Ten niewymagający sterowników bezprzewodowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Kliknąć Uruchom: Setup.exe.



Rozpoczęła się instalacja. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny wyjdzie z ekranu.



Poczekaj, aż nastąpiące powiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu i naciśnij przycisk WiFi.




Wskazówka

Jeśli instalacja nie powiedzie się, zwróć się z zapytaniem.


2 łączyć z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powodzeniem można połączyć się z siecią bezprzewodową.


- 1 Kliknąć nazwę sieci WiFi.

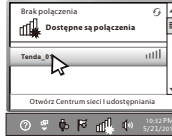

- 2 Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć OK.



Połączono.



Załącznik

1. Jeśli okno dialogowe Autoodtworzenie nie pojawia się, należy wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
 - a. Kliknąć dwukrotnie Mój komputer na pulpicie.
 - b. Kliknąć dwukrotnie ikone napędu CD (X:) aby rozpocząć instalację.
2. Jeśli komputer nie rozpoznaje napędu CD, wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
 - a. Kliknąć Start, a następnie Panel sterowania.
 - b. Kliknąć Start i następnie Panel sterowania.
 - c. Odnalazł i kliknął Desinstaluj program.
 - d. Odnalazł wszystkie inne bezprzewodowe adaptatory USB i wyemagujące sterowników i ponownie podłączyć ten adapter USB, aby rozpocząć instalację.

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер


- 1 Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью USB кабеля-удлиителя.



Подсказка

Этот бездрайверный беспроводной USB-адаптер совместим с основными операционными системами, включая Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Нажмите выполнить Setup.exe.



Начинается установка. Пожалуйста, подождите. Когда индикатор выполнения достигает 100%, мастер установки исчезает.



Дождитесь, когда в правом нижнем углу рабочего стола появится следующее уведомление, и подключитесь к сети Wi-Fi.




Подсказка

Если не удалось установить, обратитесь к Приложению.


2 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Шаги приведены ниже:


- 1 Нажмите на своем Wi-Fi сети.

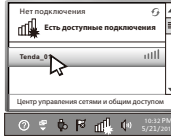

- 2 Введите пароль WiFi и нажмите кнопку OK.



Подключено.



Приложение

1. Если диалоговое окно Автозапуск не появляется, выполните следующие процедуры (пример: Windows 7):
 - a. Дважды щелкните значок Компьютер на рабочем столе.
 - b. Дважды щелкните значок CD-привода (X:) беспроводной, чтобы начать установку.
2. Если ваш компьютер не распознает CD-привод, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
 - a. Нажмите «Пуск», затем «Панель управления».
 - b. Нажмите «Удалить программу».
 - c. Удалите другие бездрайверные беспроводные USB-адаптеры и заново подключите этот беспроводной USB-адаптер, чтобы начать установку.

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB


- 1 Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.



Consejo

Este adaptador inalámbrico USB sin controlador es compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Haga clic en Ejecutar Setup.exe.



Se iniciará la instalación. Espere un momento. Cuando la barra de progreso alcance el 100%, el asistente de instalación desaparecerá.



Espere hasta que aparezca la siguiente notificación en la esquina inferior derecha del escritorio y a continuación, conectarse a una red WiFi.



Consejo

Si se produce un error en la instalación, consulte el Apéndice.


2 Conectarse a la red WiFi

Más abajo se muestran los pasos:


- 1 Haga clic en su nombre de WiFi.



- 2 Ingrese la contraseña del WiFi haga clic en OK.



Conectado.



Apéndice

1. Si no aparece el cuadro de diálogo de Reproducción automática, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
 - a. Haga doble clic en Equipo en el escritorio.
 - b. Haga doble clic en Unidad de CD (X:) Wireless para iniciar la instalación.
2. Si su computadora no reconoce la unidad de CD, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
 - a. Haga clic en Inicio y a continuación, en Panel de control.
 - b. Haga clic en Desinstalar un programa.
 - c. Desinstale los otros adaptadores inalámbricos USB sin controlador y, a continuación, vuelva a conectar este adaptador inalámbrico USB para iniciar la instalación.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

- 1 Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.



Conseil

Cet adaptateur USB sans fil et sans pilote est compatible avec les principaux systèmes d'opération, y compris Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Cliquez sur Exécuter Setup.exe.



L'installation commence. Veuillez patienter. Lorsque la barre de progression atteint 100%, l'assistant d'installation disparaît.



Patienter jusqu'à ce que la notification suivante apparaisse dans le coin inférieur droit du bureau, et connectez-vous à une réseau WiFi.



Conseil

Si l'installation échoue, veuillez vous référer à l'annexe.


2 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.

- 1 Cliquez le nom de votre WiFi.



- 2 Entrer le mot de passe WiFi et cliquer OK.



Connecté.



Annexe

1. Si la boîte de dialogue de Exécution automatique ne s'affiche pas, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
 - a. Double-cliquez sur Ordinateur au niveau du bureau.
 - b. Double-cliquez sur Disque CD (X:) Sans fil pour démarrer l'installation.
2. Si votre ordinateur ne reconnaît pas le disque CD, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
 - a. Cliquez sur Démarrer et ensuite sur le panneau de contrôle.
 - b. Cliquez pour désinstaller un programme.
 - c. Désinstallez les autres adaptateurs USB sans fil, et reconnecter cet adaptateur USB sans fil pour démarrer l'installation.

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě


- 1 Připojte USB adaptéru bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.



Tip

Tento bezdrátový USB adaptéru nevyžaduje na ovladačích je kompatibilní se všemi významnými operačními systémy, včetně Windows XP/7/8/8.1/10.

2 Klikněte a Spustit Setup.exe.



Instalace začíná. Čekajte, prosím. Když křta zobrazující průběh dosáhne 100%, průvodce instalací zmizí.



Vyčkejte, než se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí následující zpráva, a připojte se k síti WiFi.




Tip

Jestliže instalace selže, podívejte se do Dodatku.

2 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:

- 1 Klikněte na název své sítě WiFi.

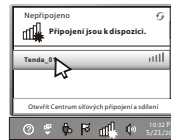

- 2 Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na OK.