

ES

Gracias por comprar la base de refrigeración de portátil RIVACASE.


Por favor, lea atentamente todas las instrucciones y avisos antes de empezar a usar la base de refrigeración de portátil RIVACASE.

Paquete del producto:

- RIVACASE 5557 Base de refrigeración de portátil para portátiles de hasta 17.3"
- Manual de usuario
- Cable USB

Especificaciones:

Sirve para portátiles de hasta 17.3"
 Ventiladores 2
 Velocidad, rpm de hasta 1100
 Diámetro del ventilado, mm 110
 Alimentación vía USB
 USB puertos 2
 Consumo de corriente, A . . . de hasta 0.34
 Tamaño, mm 360 × 280 × 45
 Material ABS, metal

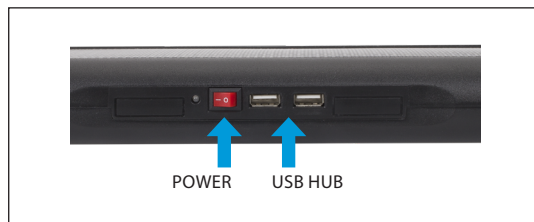

Instrucciones

Saca la base de refrigeración de portátil RIVACASE del embalaje. La base de refrigeración de portátil RIVACASE está diseñada para usarla con ordenadores portátiles. La base de refrigeración de portátil RIVACASE 5557 te permite trabajar cómodamente con tu ordenador en tu regazo o en tu escritorio. Conecta tu portátil a la base de refrigeración de portátil RIVACASE mediante el cable USB suministrado. Coloca tu portátil en la base de refrigeración de portátil RIVACASE. Pulsa el botón "Power" para poner en marcha los ventiladores de refrigeración. El USB hub mantiene tu puerto USB intacto.



Precaución

No abras, desmontes, humedezcas, tires, aplastes o menees la base de refrigeración de portátil RIVACASE bajo alta humedad, altas o bajas temperaturas y luz directa del sol. No intentes sustituir cualquier parte del dispositivo. Mantenlo fuera del alcance de los niños. El fabricante no es responsable de cualquier daño de los dispositivos conectados a la base de refrigeración de portátil RIVACASE. El período de garantía es de 24 meses. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

IT

Grazie per aver acquistato il piano di raffreddamento per portatili RIVACASE.


Per favore, leggi attentamente tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di usare il piano di raffreddamento per portatili RIVACASE.

Confezione del prodotto:

- RIVACASE 5557 black laptop cooling pad per portatili fino a 17.3"
- Manuale utente
- Cavo USB

Specifiche:

Compatibile con portatili . . . fino a 17.3"
 Ventole 2
 Velocità delle ventole, rpm fino a 1100
 Diametro delle ventole, mm 110
 Alimentato via USB
 porte USB 2
 Consumo attuale, A fino a 0.34
 Misure, mm 360 × 280 × 45
 Materiale ABS, metallo

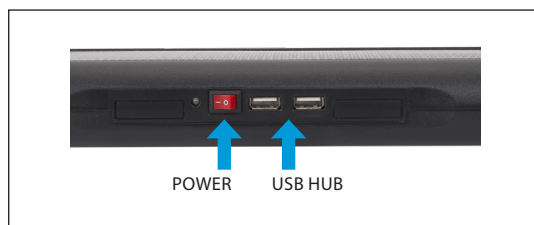

Istruzioni d'uso

Rimuovi il piano di raffreddamento per portatili RIVACASE dalla confezione. Il piano di raffreddamento per portatili RIVACASE è progettato per essere usato con i computer portatili. Il RIVACASE 5557 laptop cooling pad ti darà la possibilità di lavorare tranquillamente con il tuo computer sulla tua scrivania. Collega il portatile al piano di raffreddamento per portatili RIVACASE usando il cavo USB fornito. Posiziona il portatile sul piano di raffreddamento per portatili RIVACASE. Premi il tasto «Power» per attivare le ventole. L'hub USB mantiene la tua porta USB intatta.



Attenzione

Non aprire, disassemblare, umidificare, far cadere, rompere o scuotere il piano di raffreddamento per portatili RIVACASE. Non usare il piano di raffreddamento per portatili RIVACASE ad alta umidità o temperature troppo alte o basse, o sotto la luce del sole. Non provare a sostituire alcuna parte del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il produttore non si ritiene responsabile per eventuali danni provocati a dispositivi collegati al piano di raffreddamento per portatili RIVACASE.

Il periodo di garanzia è di 24 mesi. Il design e le caratteristiche estetiche del prodotto potrebbero cambiare senza avvertimenti.



USER MANUAL

RIVACASE 5557 LAPTOP COOLING PAD UP TO 17.3"


EN Thank you for purchasing the RIVACASE laptop cooling pad.
Please read carefully all instructions and warnings before using RIVACASE laptop cooling pad.

Product package:

- RIVACASE 5557 laptop cooling pad up to 17.3" laptops
- User manual
- USB cable

Specification:

Fit for laptop up to 17.3"
Fans 2
Fan speed, rpm up to 1100
Fan diameter, mm 110
Powered by USB
USB port 2
Current consumption, A up to 0.34
Size, mm 360 × 280 × 45
Material ABS, metal

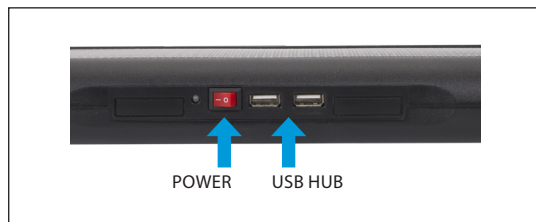

Operating instructions

Remove RIVACASE laptop cooling pad from the packaging. RIVACASE laptop cooling pad is designed to use with laptop computers. RIVACASE 5557 laptop cooling pad lets you work comfortably with your computer on your lap or on your desk. Connect laptop and RIVACASE laptop cooling pad using USB cable provided. Place your laptop on the RIVACASE laptop cooling pad. Press the 'Power' button to switch on or off. USB hub keeps your USB ports intact.



Caution

Do not open, disassemble, moist, drop, crush or shake the RIVACASE laptop cooling pad. Do not use the RIVACASE laptop cooling pad under high humidity, high or low temperatures, and direct sunlight. Do not attempt to replace any part of the device. Keep away from children. The manufacturer is not responsible for any damage to devices connected to the RIVACASE laptop cooling pad. The guarantee period is 24 months. The design and specifications are subject to change without prior notice.

RU


Благодарим Вас за приобретение охлаждающей подставки для ноутбука RIVACASE.
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Комплектация:

- RIVACASE 5557 охлаждающая подставка для ноутбука 17.3"
- Инструкция по эксплуатации
- USB кабель

Технические характеристики:

Для моделей с экраном до 17.3"
Вентиляторы, шт. 2
Скорость вращения, об/мин до 1100
Диаметр вентилятора, мм 110
Питание USB порт
Количество портов USB 2
Потребляемый ток, А до 0.34
Размеры, мм 360 × 280 × 45
Материал ABS, металл

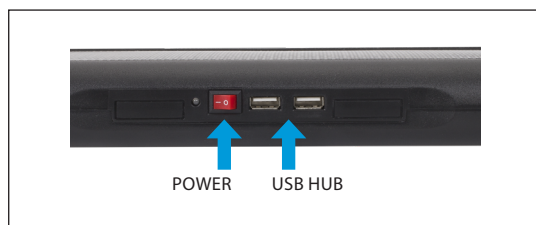

Инструкция по эксплуатации

Достаньте охлаждающую подставку из упаковки. Присоедините USB кабель к USB выходу охлаждающей подставки. Другой конец кабеля присоедините к USB порту вашего ноутбука. Включите питание при помощи кнопки «POWER». Охлаждающая подставка RIVACASE позволяет работать с ноутбуком как на столе, так и на коленях. USB хаб подставки предоставляет дополнительный свободный USB порт.



Внимание

Перед началом работы проверьте работоспособность USB порта ноутбука. Не открывайте корпус охлаждающей подставки. Не бросайте устройство и избегайте ударов. Избегайте воздействия влаги, высокой и низкой температуры, попадания прямых солнечных лучей. Держите устройство вне доступа детей. Неправильная эксплуатация может повредить устройство. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения устройств подключаемых к охлаждающей подставке. Гарантийный срок – 24 мес. с момента продажи. Срок службы 3 года. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, электрическую схему и конструкцию изделия без предварительного уведомления.

FR


Nous vous remercions d'avoir acheté le support refroidisseur RIVACASE pour ordinateur portable.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions et mises en garde avant d'utiliser le support refroidisseur RIVACASE.

Contenu:

- RIVACASE 5557 refroidisseur noir pour ordinateur portable jusqu'à 17,3 pouces
- Notice d'utilisation
- Câble USB

Spécificités:

Convient aux ordinateurs portables jusqu'à 17.3 pouces
Ventilateurs 2
Vitesse de rotation, tr/min jusqu'à 1100
Diamètre du ventilateur, mm 110
Alimenté par USB
USB ports 2
Consommation d'énergie, A jusqu'à 0.34
Dimensions, mm 360 × 280 × 45
Matériau ABS, métal

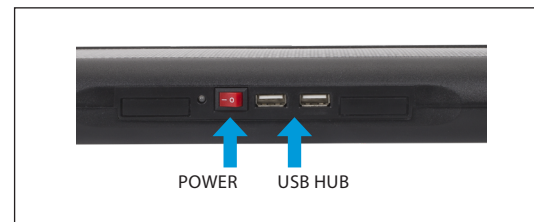

Notice d'utilisation

Retirez le refroidisseur RIVACASE pour ordinateur portable de son emballage. Le refroidisseur RIVACASE est conçu pour être utilisé avec un ordinateur portable. Le refroidisseur RIVACASE 5557 vous permet de travailler confortablement avec votre ordinateur sur les genoux ou sur le bureau. Branchez votre ordinateur portable au socle refroidisseur RIVACASE à l'aide du câble USB fourni avec. Placez votre ordinateur portable sur le refroidisseur RIVACASE conçu à cet effet. Appuyez sur la touche "POWER" pour mettre en marche les ventilateurs de refroidissement. Le connecteur USB garde vos ports USB intacts.



Attention

Ne pas ouvrir, démonter, humidifier, laisser tomber, écraser ou secouer le refroidisseur RIVACASE pour ordinateur portable. Ne pas utiliser le refroidisseur pour ordinateur portable dans un environnement au taux d'humidité élevé, à température élevée ou trop basse et ne pas exposer directement au soleil. N'essayez pas de remplacer une pièce vous-même. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux appareils connectés au socle refroidisseur RIVACASE pour ordinateur portable. La durée de la garantie est de 24 mois. Le design et les spécifications du produit peuvent être modifiés à la discrétion du fabricant, sans notice préalable.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für den RIVACASE Laptop-Kühler entschieden haben.
Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie den RIVACASE Laptop-Kühler verwenden.

Inhalt:

- RIVACASE 5557 schwarzer Laptop-Kühler für Laptop bis zu 17,3 Zoll
- Gebrauchsanweisungen
- USB Kabel

Technische Daten:

Geeignet für Laptops bis zu 17.3"
Ventilatoren 2
Lüfterdrehzahl, U/min bis zu 1100
Ventilator Durchmesser, mm 110
Stromversorgung über USB
Anschlüsse USB Ausgänge 2
Stromverbrauch, A bis zu 0.34
Größe, mm 360 × 280 × 45
Material ABS, Metall



Gebrauchsanweisungen

Entfernen Sie den RIVACASE Laptop-Kühler aus der Verpackung. Der RIVACASE Laptop-Kühler ist für die Verwendung mit Laptops gedacht. Mit dem RIVACASE 5557 RIVACASE Laptop-Kühler können Sie bequem mit Ihrem Computer auf dem Schoß oder auf dem Schreibtisch arbeiten. Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem RIVACASE Laptop-Kühler über das mitgelieferte USB-Kabel. Legen Sie Ihren Laptop auf dem RIVACASE Laptop-Kühler. Drücken Sie die Taste "Power" um die Lüfter einzuschalten. Der USB Ausgang hält Ihre USB-Anschlüsse unbeschädigt.



Vorsicht

Den RIVACASE Laptop-Kühler nicht öffnen, demontieren, nass machen, fallen lassen, zerdrücken oder schütteln. Verwenden Sie den RIVACASE Laptop-Kühler nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, hohen oder niedrigen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung. Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts selbst zu ersetzen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Geräten, die an den RIVACASE Laptop-Kühler angeschlossen sind. Die Garantiedauer beträgt 24 Monate. Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.