

Руководство по быстрой установке

Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте www.tenda.ru.
AC1200 интеллектуальный двухдиапазонный Wi-Fi маршрутизатор
Модель: AC7

Комплект поставки

- Беспроводной маршрутизатор * 1
- Блок питания * 1
- Ethernet кабель * 1
- Руководство по быстрой установке * 1



Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Tenda WiFi, или загрузите его из Google Play или App Store.


Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно свяжитесь с региональным представителем или дистрибьютором.

1 Установка маршрутизатора

Если вы хотите заменить свой прежний маршрутизатор, который подключается к Интернету с именем пользователя и паролем PPPoE, начните с шага 1. В противном случае начните с шага 2.


Шаг 1: Перенесите свою учетную запись и пароль PPPoE с вашего прежнего маршрутизатора

1. Включите новый и прежний маршрутизаторы.
2. Подключите порт WAN прежнего маршрутизатора к порту 1, 2 или 3/IPTV нового маршрутизатора с помощью Ethernet кабеля.
3. Подождите около 6 секунд (когда индикаторы WAN, LAN нового маршрутизатора загорятся постоянно после быстрого мигания, перенос будет закончен).
4. Отключите старый маршрутизатор.

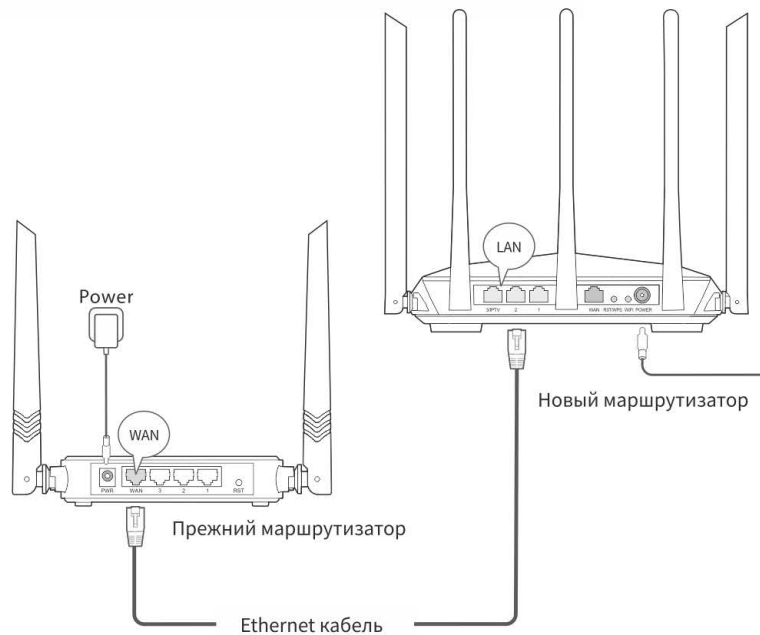


Шаг 2: Подключение к Интернет

1. Проверьте, что новый маршрутизатор включен.
2. Подключите WAN порт нового маршрутизатора к порту LAN модема или к Ethernet кабелю от провайдера. Индикатор WAN должен загореться.

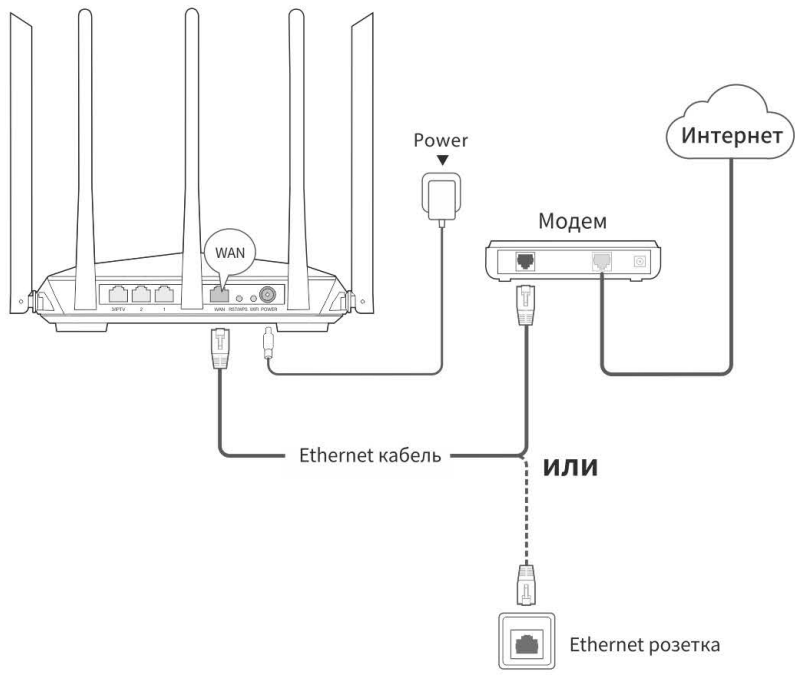


2 Подключение устройств

Подключите беспроводные устройства к Wi-Fi сети маршрутизатора, используя SSID и пароль Wi-Fi сети, указанные на этикетке устройства.

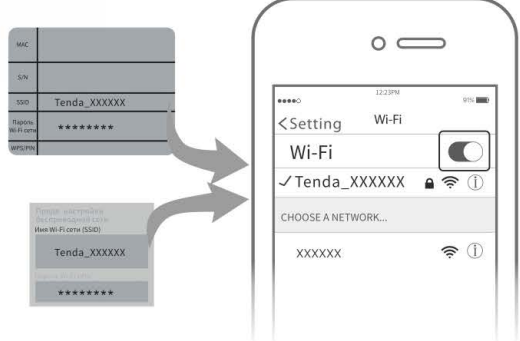

Подключите проводные устройства к порту 1, 2 или 3/IPTV нового маршрутизатора с помощью Ethernet кабелей. Загорятся соответствующие индикаторы.

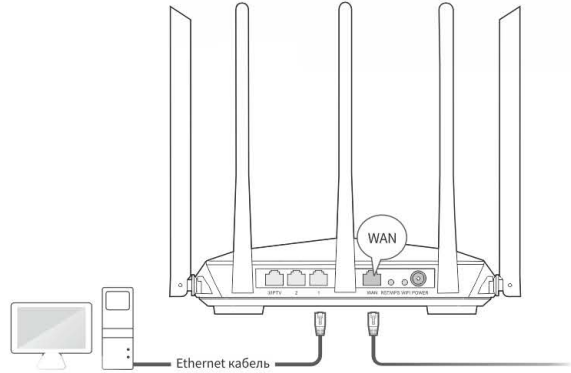


3 Настройка маршрутизатора

1. Запустите веб-браузер на устройстве, подключенном к маршрутизатору, и перейдите на веб-сайт tendawifi.com.
2. Нажмите **Старт**. (Если следующая страница не появляется, см. вопрос 1 в разделе Часто Задаваемые Вопросы.)



3. Подтвердите или установите соответствующие параметры. Затем нажмите **Далее**. (В качестве примера используется PPPoE.)

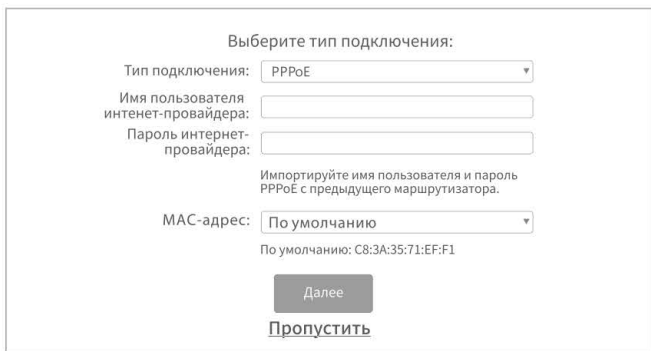


4. Задайте имя Wi-Fi сети (SSID), пароль Wi-Fi сети и пароль для входа. Затем нажмите **Далее**.

Примечание: Пароль Wi-Fi сети используется для подключения к Wi-Fi сети, а пароль для входа — для входа в веб-интерфейс управления маршрутизатором.



Подключите беспроводные устройства к Wi-Fi сети маршрутизатора, используя имя Wi-Fi сети и пароль Wi-Fi сети, который вы установили. Проводные устройства могут подключаться к Интернету без дополнительных настроек, если они подключены к порту 1, 2 или 3/IPTV.

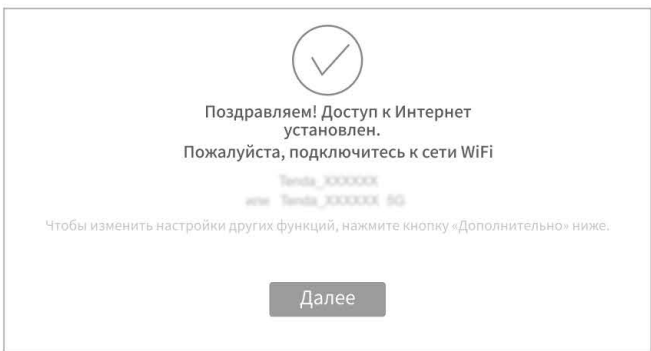

Подсказка: Если после завершения настройки Интернет недоступен, см. вопрос 2 в разделе Часто Задаваемые Вопросы.

Светодиодные индикаторы	Статус	Описание
SYS	Горит постоянно	• Устройство загружается. • Если индикатор горит постоянно после завершения запуска маршрутизатора, это указывает на неисправность системы.
	Мигает	Система работает исправно.
WAN	Горит постоянно	WAN порт подключен правильно.
	Быстро мигает	Идет передача данных через WAN порт.
	Не горит	WAN порт не подключен или подключен неправильно.
LAN	Горит постоянно	Порт 1, 2 или 3/IPTV подключен корректно.
	Быстро мигает	Новое устройство подключено к порту 1, 2 или 3/IPTV.
	Не горит	LAN порт отключен или подключен неправильно.
WiFi	Горит постоянно	Включена Wi-Fi сеть 2,4 ГГц или 5 ГГц.
	Быстро мигает	Данные передаются по беспроводной сети.
	Горит постоянно	Выполняется согласование Wi-Fi устройств с использованием функции WPS.
	Не горит	Wi-Fi сеть маршрутизатора отключена.

Порт/кнопка	Описание
POWER	Используется для подключения к адаптеру питания, входящему в комплект поставки.
WIFI	Нажмите кнопку один раз для включения или отключения Wi-Fi сети маршрутизатора.
RST/WPS	Запуск функции WPS для подключения к Wi-Fi сети или сброс маршрутизатора. • WPS: Ненадолго (2 с) нажмите кнопку на маршрутизаторе, затем в течение 2 минут включите функцию WPS на другом устройстве, чтобы установить подключение WPS. • Сброс: когда индикатор SYS мигает, нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно 8 секунд. Когда все светодиодные индикаторы однократно мигнут, это значит, сброс маршрутизатора успешно выполнен.
WAN	Порт используется для подключения маршрутизатора к Интернету.
1/2	Порты LAN, используются для подключения устройств, таких как компьютеры или коммутаторы.
3/IPTV	По умолчанию это порт LAN. Если на маршрутизаторе включена функция IPTV, порт будет использоваться для подключения телевизионной приставки.

Часто Задаваемые Вопросы

В1: Я не могу войти в веб-интерфейс маршрутизатора после ввода в адресной строке браузера : tendawifi.com, что мне делать?

- О1: Попробуйте выполнить следующие действия и повторите попытку входа.
- Убедитесь, что Ethernet кабель от провайдера (с подключением к Интернету) подключен в порт WAN маршрутизатора, а не в порт LAN.
 - Убедитесь, что беспроводное устройство подключено к Wi-Fi сети маршрутизатора.
 - Убедитесь, что проводное устройство правильно подключено к порту 1, 2 или 3/IPTV маршрутизатора по Ethernet кабелю. Устройство настроено на получение IP-адреса и адреса DNS-сервера автоматически.
 - Убедитесь, что адрес: tendawifi.com введен правильно, вы можете также попробовать войти в веб-интерфейс маршрутизатора по IP-адресу: **192.168.0.1**.
 - Замените веб-браузер и попробуйте зайти в веб-интерфейс маршрутизатора снова.
 - Сбросьте настройки маршрутизатора и попробуйте зайти в веб-интерфейс маршрутизатора снова.

Українська

Порада: Якщо Ви хочете замінити маршрутизатор, підключений до Інтернету за допомогою імені користувача та пароля PPPoE, розпочніть із Кроку 1. В іншому випадку, розпочніть із Кроку 2.

Крок 1: Перенесення імені та паролю PPPoE з попереднього маршрутизатора

1. Увімкніть свій старий і новий маршрутизатори.
2. Підключіть порт WAN попереднього маршрутизатора з LAN портом 1, 2 або 3/IPTV нового маршрутизатора за допомогою мережевого кабелю.
3. Зачекайте близько 6 секунд. Копіювання завершено, якщо індикатори WAN, LAN засвіяться постійним після швидкого миготіння.
4. Від'єднайте попередній маршрутизатор.

Крок 2: Підключення нового маршрутизатора

1. Перевірте, чи новий маршрутизатор включено.
2. Підключіть WAN-порт нового маршрутизатора до порту LAN вашого модему або до роз'єму Ethernet за допомогою кабелю Ethernet.
3. Під'єднайте бездротові пристрої до мережі Wi-Fi маршрутизатора, вказавши ідентифікатор та пароль Wi-Fi, зазначені на ярлику знизу маршрутизатора. Або можна під'єднати дротові пристрої до одного з LAN портів маршрутизатора (1, 2 або 3/IPTV) за допомогою мережевого кабелю.

Крок 3: Конфігурування маршрутизатора


1. Запустіть веб-браузер на пристрої, підключеному до маршрутизатора, і перейдіть на веб-сайт tendawifi.com.
2. Виконайте вказівки Майстра швидкого налаштування, щоб завершити процедуру налаштування мережі.

Примітка: Пароль Wi-Fi використовується для підключення до мережі Wi-Fi, а пароль для входу використовується для входу в веб-інтерфейс для керування маршрутизатором.

В2: Що делать, если после настройки нет доступа в Интернет?

О2: Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора и проверьте состояние соединения вашего маршрутизатора на странице **Состояния Интернета**.

- Если маршрутизатор успешно подключен к Интернету, как показано на рисунке ниже, попробуйте сделать следующее:

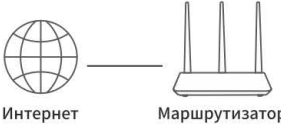

Подключите беспроводные устройства к Wi-Fi сети маршрутизатора, используя новое имя Wi-Fi сети (SSID) и пароль Wi-Fi сети.

- Если на странице появилось сообщение **Ошибка соединения**:
 - Выберите пункт меню **Параметры Интернета** в веб-интерфейсе, чтобы проверить правильность введенного типа подключения и параметров.

Тип подключения	Информация, предоставляемая провайдером
PPPoE	имя пользователя и пароль для подключения к интернету
Динамический IP-адрес	Нет
Статический IP-адрес	IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS-сервер и другие параметры
PPPT Russia	IP-адрес /доменное имя сервера, имя пользователя и пароль для подключения к интернету
L2TP Russia	IP-адрес /доменное имя сервера, имя пользователя и пароль для подключения к интернету
PPRoE Russia	имя пользователя и пароль для подключения к интернету

— Подключите Ethernet кабель от провайдера (с подключением к Интернету) напрямую к компьютеру.

- Если ваш компьютер не имеет доступа к Интернету, обратитесь к своему Интернет-провайдеру за консультацией.
- В противном случае повторно подключите Ethernet кабель от провайдера (с подключением к Интернету) в WAN порт маршрутизатора, сбросьте маршрутизатор в заводские установки и настройте его заново.

В3: Как сбросить маршрутизатор в заводские установки?

О3: Когда индикатор **SYS** мигает, нажмите и удерживайте кнопку **RST/WPS** в течение примерно 8 секунд. Когда все светодиодные индикаторы однократно мигнут, это значит, сброс маршрутизатора успешно выполнен.

Қазақша

Егер PPPoE пайдаланушы атымен және құпия сөзімен қосылған туннұсқалы роутерді ауыстыру керек болса, 1-қадамнан бастаңыз. Болмаса, 2-қадамнан бастаңыз.

1-қадам: Туннұсқалы роутерден PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзін көшіру

1. Туннұсқа және жаңа маршрутизаторларды қосыңыз.
2. Туннұсқалы роутердің WAN портын Ethernet кабелін пайдаланумен жаңа роутердің 1-ші, 2-ші немесе 3/IPTV-ші порттына қосыңыз.
3. Жаңа маршрутизатордың LAN және WAN жарық диодтары жыпылықтағаннан кейін 3 секундқа бірқалыпты күйде болса, PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзі жаңа маршрутизаторға сәтті өтеді.
4. Туннұсқалы роутерді алыңыз.

2-қадам: Жаңа роутерді жалғау

1. Жаңа маршрутизатор қосылғаннан өз жеткізіңіз.
2. Маршрутизатордың WAN портын интернетке қосылған модемге жалғау үшін Ethernet кабелін пайдаланыңыз. Егер модемнің орнына интернет байланысы бар Ethernet кабелі бар болса, кабелді маршрутизатордың WAN портына жалғаныз.
3. Роутердің темнені белгісіздігі Wi-Fi аты мен құпия сөзін пайдаланумен сымсыз құрылғыларды роутердің Wi-Fi желісіне қосыңыз. Сонымен қатар, Ethernet кабелдерін пайдаланумен сымды құрылғыларды роутердің 1-ші, 2-ші немесе 3/IPTV-ші порттына қоса аласыз.

3-қадам: Роутерді орнату

1. Роутерге жалғалған құрылғыдан веб-шолғышты іске қосыңыз. Мекенжай жолына **tendawifi.com** деп енгізің. **Енгізу** пернесін басыңыз.
 2. Интернет батпаулары орынду үшін Жылдам орнату шеберіндегі экранда пайда болған нұсқауларды орындаңыз.
- Ескерту:** Wi-Fi құпия сөзі Wi-Fi желісіне қосылға пайдаланылады және логин құпия сөзі роутердің веб ПИ ішіне кіруге пайдаланылады.

Маркировка CE

Это продукт класса В. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры. Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между пользователями и вашим телом.
ПРИМЕЧАНИЕ. (1) Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные самовольными изменениями данного оборудования.
(2) Во избежание ненужных помех от излучения рекомендуется использовать экранированный кабель RJ45.
Рабочая температура: 0°C – 40 °C
Рабочая Влажность: относительная влажность 10%–90% без конденсации.
Декларация о соответствии
Настоящим SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. заявляет, что радиоборудование типа AC7 соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.tendacn.com/en/service/page/ce.html>

Осторожно!

Напряжение постоянного тока



ПЕРЕРАБОТКА

Маркировка переработки символом селективной сортировки для "Отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации. У пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному продавцу при покупке нового электронного оборудования.

ШЕНЬЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Китай, 518052, г. Шеньчжень, ул. Зонгшаньняо, Тенда Технологии Тауэр, No.1001, корп. 1 Е-Сити.

ТЕНДА Россия

Эл. адрес: support.russia@tenda.cn

Телефон в России: 8-800-250-23-44

Веб-сайт: www.tenda.ru

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Tenda является зарегистрированными товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов, упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Маркування CE

Цей продукт класу В. У домашніх умовах цей продукт може створювати радіоперешкоди, і в цьому випадку користувачеві може знадобитися вжити відповідних заходів. Експлуатація в діапазоні 5,15-5,25 ГГц дозволена тільки в приміщенні.
Цьє обладнання повинно бути встановлено і експлуатуватися на мінімальній відстані 20 см між пристроєм і вашим тілом.
Штекер використовується як викидач, пристрій відключення повинен залишатися легко доступним.
ПРИМІТКА:
(1) Виробник не несе відповідальності за будь-які радіо або телевізійні перешкоди, спричинені несанкціонованими модифікаціями цього обладнання.
(2) Щоб уникнути непотрібних перешкод від впрограмування рекомендується використовувати екранований кабель RJ45.

Декларація відповідності

Цим, Шеньчжень Тенда Технолоджі Ко., Лтд заявляє, що радіотехнічне обладнання типу AC7 відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації ЄС про відповідність доступний за такою адресою: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Робоча частота: 2,4 ГГц EU/2400-2483,5 МГц (CH1-CH13) 5 ГГц EU/5150-5250 МГц (CH36-CH48)	Потужність EIRP (макс.): 2,4 ГГц: 19,67 дБм 5 ГГц: 22,96 дБм *
--	--

* для IEEE 802.11a, для IEEE 802.11n/ac до 20дБм Версія програмного забезпечення: V15.03.06.XX

Увага:

Моделі адаптера BN052-A09009E/BN052-A09009B
Примітка: Шеньчжень Хевейшун Технолоджі Ко., Лтд.
Відстань напруги: 100-240В змінного струму, 50/60 Гц, 0,3 А
Вихідна напруга 9В постійного струму/1 А



УТИЛІЗАЦІЯ

Цей продукт містить символ збору і розподілу відходів електричного та електронного обладнання (Директива WEEE). Це означає, що даний продукт повинен бути перероблений або розібраний у відповідності з європейською Директивою 2012/19/ЄС, з метою мінімізації впливу на навколишнє середовище. Користувачу може вибрати віддати вибір компетентній організації з утилізації/переробки відходів або дистрибутору, який продає нове електричне або електронне обладнання.

Юридична адреса виробника:

6-8 поверх, Башня ЕЗ №1001, вул. Чжуаньшаньлань, район Наньшань, Шеньчжень, КНР (Китайська Народна республіка), поштовий код: 518052
Технічна підтримка
TENDA Україна
Електронна пошта: support.ua@tenda.cn
Гаряча лінія в Україні: 8-000-217-177
Веб-сайт: www.tenda.ua

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Всє права захищені.
Tenda є зареєстрованим товарним знаком, який на законних підставах належить Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Інші назви продуктів і брендів, згадані тут, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників. Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.