



# PREDATOR CESTUS 320

## PMW800



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide  
Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide  
Skrócona instrukcja obsługi / Snabbstartguide  
Hurtigstartguide / Pikakäynnistysopas  
Hurtig start-guide / Руководство пользователя  
快速入門指南 / คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ

*acer*


## Характеристики

- Модель: PMW800
- Тип разъема: USB
- Длина кабеля: Ø3,0 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В):  
127 x 74 x 44 мм
- Вес: 125±5 г
- Макс. DPI: 6500
- Программируемые кнопки: 6
- Тип датчика: оптический

## Особенности устройства

### Кнопка

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесико прокрутки
4. Кнопка перемотки вперед
5. Кнопка перемотки назад
6. Настройка DPI (По умолчанию)  
1600 (бирюзовый) → 3200 (Зеленый) → 5000 (Белый)  
→ 6500 (Красный)

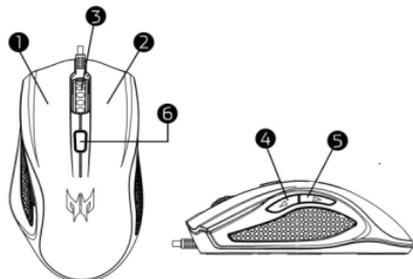

### Комбинированная кнопка

- Кнопка 4+5+6: переключение эффекта подсветки (Спектр / Мигание / Мерцание / Выкл.)

## Комплект поставки

- Игровая мышь x 1
- Руководство пользователя x 1
- Гарантийный талон x 1

## Системная совместимость


- Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Интерфейс: Разъем USB
- Подключение к Интернету для загрузки дополнительного ПО

## Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

## Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.

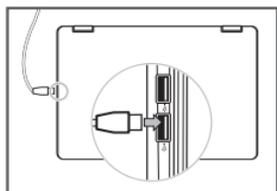

4. Система автоматически обнаружит устройство.
5. Режимы подсветки можно будет регулировать после завершения установки.
6. Загрузить программное обеспечение можно с веб-сайта <http://go.acer.com/predator-quartermaster>

## Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если RGB-подсветка не загорается, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохранятся после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

## Предупреждение

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья.
- Делайте перерывы в работе.
- Не напрягайте предплечья, держите запястья расслабленными.

## Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

### Температура:

- Эксплуатация: от 0 °C до 40 °C
- Хранение и транспортировка: от -20 °C до 60 °C

### Влажность (без образования конденсата):

- Эксплуатация: от 10% до 85%
- Хранение и транспортировка: от 10% до 95%

## При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности, не пытайтесь самостоятельно починить устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

## Адрес изготовителя

Acer Inc.

Тайвань, 221, Нью Тайбэй Сити, Сичжи, 5-я улица Синтай, сек. 1, д.88, 8 этаж

Дата изготовления указана на этикетке устройства.

Условия утилизации: не выбрасывайте это электронное устройство в мусор. Сдайте отслужившее устройство на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:  
Gaming Mouse / Игровая мышь / 電競滑鼠 / 游戏鼠标  
Model / Модель / 型號 / 型号: PMW800  
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  100mA  
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造  
[www.acer.com/predator](http://www.acer.com/predator)



Recyclable Paper