

Технические харктеристики

Устройство	Дополнительное устройство	Параметры
Система	Стандарт	DVB-T, DVB-T2, DVB-C
Тюнер	Входная частота	VHF: 178 - 230 MHz; UHF: 470 - 860 MHz
	Уровень входного сигнала	-90 dBm ~ -20 dBm
	Полоса RF	7 MHz and 8 MHz
	Модуляция	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Видео	Формат декодера	MPEG4AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@MPHL
	Формат выхода	576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50Hz)
	Разъем выхода	HDMI, CVBS(RCA)
	Поддерживаемый формат	MPG, MPEG, DAT, AVI, FLV, MOV, XVID, MKV, VOB, MP4, WMA, TS
Аудио	Формат декодера	MPEG-1(layer 1&2&3)
	Аудио выход	L/R (RCA)
	Поддерживаемый формат	MP3, AAC, M4A
	Файловая система	NTFS, FAT32
USB 2.0	Напряжение	~ 220V
Питание	Максимальная мощность потребления	<5W
	Питание в режиме ожидания	<0.5W




Версия 1.0 01/2019
Модели: T2-1921K, T2-1922K

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за покупку нашего устройства. Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

Обзор устройства

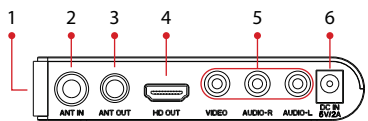

1. USB 2.0
2. Антенный вход
3. Антенный выход
4. HDMI выход
5. Композитный видео/аудио выход
6. Питание

Пульт ДУ

POWER	Клавиша вкл./выкл.	TTX	Телетекст
INFO	Показать/скрыть сервисную информацию	0-9	Клавиши ввода цифр
TV/RADIO	Переключение ТВ/Радио	EPG	Программа передач
MUTE	Выключение звука	FAV	Список любимых каналов
PLAY/PAUSE	Воспроизведение/пауза	V-FORMAT	Соотношение сторон кадра
REC	Запись	RECALL	Возврат на предыдущий канал
STOP	Стоп	PAUSE	Пауза
SUB-T	Субтитры	PLAY	Воспроизведение
LANG	Выбор звуковой дорожки	EXIT	Возврат, выход из меню
MENU	Меню общее	REV/NEXT	Предыдущий/следующий
OK	Подтвердить	RED	Цветные клавиши используются для управления страницами в режиме телетекста и дополнительных команд в режиме меню
CH+/CH-	Переключение каналов	GREEN	
VOL+/VOL-	Громкость	YELLOW	
PAGE UP/DOWN	Страница вверх/вниз	BLUE	



1. Кнопки навигации ◀, ▶, ▼, ▲, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
2. Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
3. Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.

Начальная установка



Включите устройство и дождитесь появления окна Начальная установка:

- Язык меню
 - Страна
 - Тип поиска
 - Диапазон поиска
 - Автопоиск
- Кнопками ▼/▲ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок ◀/▶ его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.

Меню «Программы»



- Редактор каналов
 - ТВ гид
 - Сортировать
 - Автономмерация LCN
 - Автообновление каналов
- Кнопками ▼/▲ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

Меню «Редактор каналов»



В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.

- Доступны следующие варианты выбора:
- Переместить
 - Пропустить
 - Блокировать
 - Удалить

Меню «Поиск»



В меню «Поиск» доступны следующие варианты выбора:

- Диапазон поиска
 - Тип поиска
 - Автопоиск
 - Ручной поиск
 - Страна
 - Питание антенны
- Кнопки ▼, ▲, ◀, ▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Меню «Система»



Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю.

- Доступны следующие варианты выбора:
- Родительский контроль
 - Задать пароль
 - Сброс настроек
 - Информация
 - Обновления ПО
 - Настройки сети
- Кнопками ▼/▲ выберите необходимое подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Пароль



Пароль по умолчанию: 000000.

Меню «USB»



Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю.

- Доступны следующие варианты выбора:
- Мультимедиа
 - Записанные файлы
 - Настройки записи
 - Интернет

Кнопки ▼, ▲, ◀, ▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Меню «Интернет»



Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю.

- Доступны следующие варианты выбора:
- Погода
 - YouTube
 - IPTV
 - KINO
 - KINO-LIVE

Настройка сети



Для подключения к сети Интернет перейдите в меню Система - Настройка сети.

⚠ Для доступа к сети Интернет требуется WiFi-адаптер (приобретается отдельно)

Изготовитель: China, Китай, "АйконБИТ Лимитед"
402, Блок А3, Фухай Синьсиган, Фучжоуский бул.,
Баоаньский район, Шэньчжэнь, 518103
Сделано в Китае 01/2019
Представитель: Представительства в РФ нет
Претензии принимаются в адрес Импортёра
Импортёр в России: ООО "КомБит"
198099, г. Санкт-Петербург, Промышленная ул.,
д. 14а, стр. А, оф. 411



www.iconbit.ru