

Технические характеристики

Габариты устройства

- Размер: 8 x 8 x 8 см
- Вес: 300 г

Рабочие характеристики

- Диагональ: 170 см
- Автономная работа от батареи: до 5 часов
- Разъем Micro-USB
- Аудиовыход 3,5 мм
- Встроенная память 16/32/64/128 ГБ (в зависимости от модели)*
- Встроенный динамик 2,5 Вт
- WiFi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
- Bluetooth 4.0
- Встроенный микрофон
- Максимальный ток зарядки: 2 А

* Объем доступной памяти частично используется операционной системой устройства.

Дополнительная информация

Изготовитель:

Синемуд Трендсеттерс КО
2711 Центервилл Роуд, Сьют 400, Вильмингтон,
Нью-Кастл Кантри, Делавер 19808, США

Импортер и уполномоченная организация на территории РФ, Казахстана и Беларуси:

ООО «МУЛЬТИКУБИК»
121205, г. Москва, на территории Инновационного
центра «Сколково», улица Нобеля, дом №7, корпус 1.

Претензии принимаются в адрес импортера.

Ознакомиться с информацией о сертификатах вы можете на cinemood.com

Дата производства - первые четыре символа
серийного номера (ГГММ)



Гарантийный талон

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____


Продавец: _____

Печать продавца: _____

Подпись покупателя: _____

- ✓ Срок службы устройства 2 года
- ✓ Гарантийный срок 1 год
- ✓ Гарантийный ремонт и сервисная поддержка оказывается вне зависимости от страны покупки
- ✓ Адреса сервисных центров: cinemood.ru/serv

CINEMOOD0016

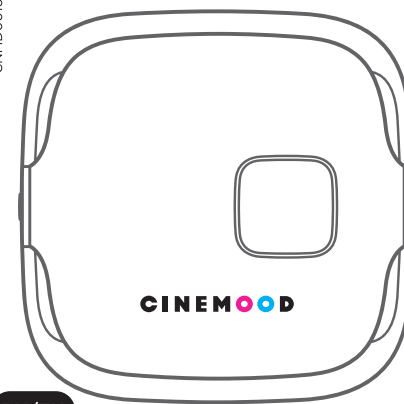

RU/EN

V2.5

Начало работы

1. Нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса» (кнопка включения/выключения) для включения устройства.
2. Приглушите свет, чтобы добиться максимально яркой и контрастной картинки.
3. Обратите внимание на элементы навигации, которые расположены на верхней и боковой частях кубика [рис. 1].
4. Направьте луч мини-кинотеатра на потолок или стену. Чем светлее выбранная Вами поверхность, тем ярче будет изображение.
5. Для установки угла просмотра разместите мини-кинотеатр на силиконовой подставке, как показано на [рис. 2]*.

Теперь всё готово для семейного просмотра.



рис. 1



рис. 2

Заряд аккумулятора


Чтобы зарядить аккумулятор мини-кинотеатра, необходимо:

1. Выключить устройство.
2. Подключить зарядный кабель к USB-порту компьютера или к рекомендованному адаптеру питания*. Индикатор питания загорится красным.
3. Дождитесь, когда цвет индикатора питания сменится на зеленый. Это будет означать, что CINEMOOD заряжен и готов к использованию.

Заряжайте CINEMOOD только в выключенном состоянии.

* Адаптер питания и силиконовая подставка относятся к категории дополнительных аксессуаров и их наличие в комплекте зависит от модели устройства. Вы можете уточнить комплект поставки и приобрести аксессуары на cinemood.ru

Элементы управления

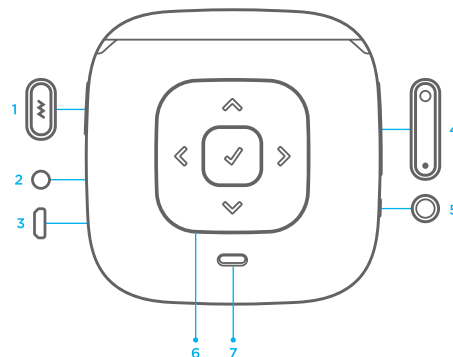

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса» (кнопка включения/выключения) в течение 5 секунд.

2. АУДИОВЫХОД

Используйте аудиовыход для подключения наушников или других аудиоустройств.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ MICRO-USB

Используйте кабель microUSB для зарядки аккумулятора мини-кинотеатра.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ

Во время просмотра настройте фокусное расстояние (4) для достижения четкого изображения. Фокусное расстояние зависит от дистанции между мини-кинотеатром и поверхностью проекции.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРИКА

Нажмите (5) во время работы устройства для включения режима фонарика.

6. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ

Используйте верхние кнопки мини-кинотеатра для навигации по меню и управления просмотром:

- ✓ (Вверх/Вниз) для регулировки громкости
- ✓ (Влево/Вправо) для быстрой перемотки
- ✓ (ОК) для паузы

7. МИКРОФОН

Поддержка микрофона планируется для расширения возможностей управления мини-кинотеатром. Следите за обновлениями ПО.

Устранение неполадок

1. **НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ**
Наилучшее качество изображения достигается в темном помещении, на светлой поверхности. Приглушите свет и направьте луч проекции на белую поверхность. Отрегулируйте фокусное расстояние при помощи клавиш фокусировки. Если результат не достигнут, возможно, загрязнена линза мини-кинотеатра. Аккуратно удалите загрязнение сухой тряпкой.
2. **CINEMOOD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ**
Возможно, батарея CINEMOOD разряжена. Подключите мини-кинотеатр к зарядному устройству.

Советы и меры предосторожности

1. Не закрывайте вентиляционные отверстия мини-кинотеатра во избежание перегрева.
2. Не оставляйте мини-кинотеатр под прямыми солнечными лучами.
3. Избегайте попадания жидкости и пыли в устройство.
4. Не разбирайте устройство самостоятельно.
5. Обращайтесь бережно с линзой проекции, избегайте царапин на лицевой поверхности.
6. Избегайте падений и механических повреждений устройства.
7. Не направляйте луч мини-кинотеатра в глаза себе и окружающим.

Обновление по и мобильное приложение



Для получения обновлений ПО и загрузки нового контента подключите CINEMOOD к Вашей домашней сети WiFi, выбрав в настройках мини-кинотеатра соответствующий пункт меню. Вы можете проверить, установлена ли у Вас последняя версия ПО, зайдя в раздел Настройки > Версия.

Установите мобильное приложение на Ваш телефон для дистанционного управления кубиком или оформления подписок на контент.

