



TWS DZEN

Руководство пользователя. Беспроводные наушники Модель: HTW-S8




БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР НАУШНИКОВ HIPER TWS DZEN.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями беспроводных наушников и продлить срок их службы. Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления беспроводными наушниками, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей. Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения данного устройства не по назначению.

Более подробная информация на сайте:
<https://hiper-power.com>

КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА.

- 1) Микрофон
- 2) Светодиодный индикатор наушника
- 3) Сенсорная кнопка управления
- 4) Зарядные контакты
- 5) Зарядные позиции
- 6) Экран уровня заряда кейса
- 7) Вход micro-USB для заряда кейса

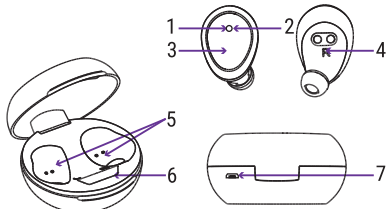

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тип устройства:	Bluetooth-наушники с микрофоном
Подключение:	Bluetooth 5.0
Беспроводной стандарт:	IEEE 802.15.1, 2.402ГГц – 2.480ГГц
Диапазон воспроизводимых частот:	20 Гц – 20000 Гц
Поддержка профилей:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия:	10 м
Порт зарядки:	Micro-USB 5V/1A
Емкость аккумулятора наушников:	100 мАч(2x50 мАч)
Емкость аккумулятора кейса:	450 мАч
Время работы от аккумулятора в кейсе:	8 ч
Время работы:	3 ч
Время ожидания:	140 ч
Время зарядки:	1.5 ч
Степень защиты:	IP54
Рабочая температура:	0 +50 °C

КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Беспроводные наушники HIPER TWS DZEN, зарядный кейс, USB-кабель (Micro-USB), 3 пары сменных амбушур, руководство по эксплуатации устройства, гарантийный талон.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ.

При зарядке наушников в кейсе:

Индикатор наушника горит красным - аккумулятор наушника заряжается.

При использовании наушников:

Мигает красным - низкий уровень заряда аккумулятора наушника.

Почередно мигает красным и синим – наушники в режиме сопряжения.

При зарядке кейса:

На экране указан уровень заряда кейса.

При зарядке наушников в кейсе:

Индикатор наушника горит красным - аккумулятор наушника заряжается.

При использовании наушников:

Мигает красным - низкий уровень заряда аккумулятора наушника.

Почередно мигает красным и синим – наушники в режиме сопряжения.

При зарядке кейса:

На экране указан уровень заряда кейса.

РАБОТА НАУШНИКОВ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ.

Удалите защитные пленки с устройства.

Перед первым использованием советуем зарядить кейс с помощью кабеля (входит в комплект) и наушники.

Включение наушников: достаньте гарнитуру из

зарядного кейса, если не произошло автоматическое включение, то нажмите или удерживайте кнопку управления левого и правого наушника в течение 3 секунд.

Выключение наушников: поместите гарнитуру в кейс для зарядки, если не произошло автоматическое выключение, то нажмите и удерживайте кнопку управления левой и правой гарнитуры в течение 5 секунд.

Воспроизведение музыки / Пауза: кратковременно нажмите кнопку управления на правой или левой гарнитуре.

Переключение треков: при воспроизведении музыки дважды нажмите кнопку управления левой гарнитуры, чтобы переключиться на предыдущий трек. Дважды нажмите кнопку управления правой гарнитуры, чтобы переключиться на следующий трек.

Регулировка громкости: трижды нажмите кнопку на правом наушнике, чтобы увеличить громкость. Трижды нажмите кнопку на левом наушнике, чтобы уменьшить громкость.

Принять входящий вызов: нажмите кнопку на правом или левом наушнике, чтобы ответить на звонок.

Отклонить входящий вызов: в течение 2 секунд нажать и удерживать правую или левую кнопку.

Активация голосового ассистента: нажмите и

удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 3 секунд.

Проверка уровня заряда наушников: уровень заряда аккумулятора гарнитуры отображается в верхней части экрана вашего смартфона.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ МЕЖДУ СОБОЙ.

Наушники автоматически включаются и сопрягаются между собой, как только вы достаете их из зарядного кейса. При этом на каждом наушнике загорается поочередно красный и синий индикатор. После включения наушники автоматически переходят в режим сопряжения между собой. После успешного сопряжения между собой, наушники автоматически перейдут в режим сопряжения с внешним Bluetooth-устройством.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ К ВНЕШНЕМУ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВУ.

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
2. Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве и произведите поиск доступных устройств.
3. Выберите «HIPER TWS DZEN» из списка найденных Bluetooth устройств.

При успешном подключении вы услышите голосовое

сообщение. Чтобы вручную перевести наушники в режим сопряжения с внешним Bluetooth-устройством (в случае, если автоматического сопряжения не произошло), в первую очередь убедитесь, что наушники включены, затем нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку управления на выбранном наушнике, пока не услышите голосовое оповещение «Сопряжение», а световой индикатор не начнет поочередно мигать красным и белым цветом. После этого выполните пункты 1-3. Наушники находятся в режиме ожидания сопряжения в течение 2 минут, после этого они переходят в обычное состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наушники HIPER TWS DZEN запоминают подключенные ранее устройства. При включении HIPER TWS DZEN автоматически восстанавливают соединение с ранее подключенными устройствами. После сопряжения и подключения по Bluetooth с вашим устройством наушники HIPER TWS DZEN начинают использовать TWS технологию (True Wireless Stereo). При этом главным является левый наушник, принимающий сигнал от источника и ретранслирующий его на правый наушник. При сопряжении наушников со смартфонами на Android и iOS в статусной строке рядом с индикатором Bluetooth-подключения будет отображаться пиктограмма батареи с уровнем заряда подключенного

наушника (если подключены оба наушника, отображается уровень заряда главного – левого)

ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ.

Чтобы выключить наушники, поместите их в зарядный кейс или нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку управления на любом из наушников. Наушники выключатся, при этом в каждом из наушников вы услышите звуковое оповещение.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Наушники не включаются: Проверьте уровень заряда наушников. Для подзарядки наушников поместите их в зарядный кейс.

Наушники не подключаются к мобильному устройству:

убедитесь, что мобильное устройство поддерживает Bluetooth. Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth

На мобильном устройстве:

Выключите и снова включите Bluetooth
Удалите наушники из списка Bluetooth-устройств внешнего Bluetooth-устройства. Выполните сопряжение повторно
Переместите внешнее Bluetooth устройство дальше от возможных источников помех и поближе к наушникам

Выполните сопряжение с другим внешним Bluetooth-устройством, для проверки работоспособности Bluetooth
Выполните сброс настроек и повторите подключение
Аккумулятор наушников не заряжается:
Убедитесь, что наушники правильно расположены в зарядном кейсе
Убедитесь, что аккумулятор зарядного кейса не разряжен. При необходимости зарядите кейс при помощи USB-кабеля.
Убедитесь, что зарядные контакты наушников и кейса чистые и надежно соприкасаются друг с другом
Если наушники или кейс некоторое время находились под воздействием низких или высоких температур, дождитесь, пока температура устройства сравняется с комнатной температурой, и только после этого попробуйте их зарядить

Зарядный кейс не заряжается:

Убедитесь, что штекер кабеля надежно вставлен в зарядный разъем (кейса и зарядного устройства)
Убедитесь, что зарядный кабель исправен
Убедитесь, что зарядное устройство исправно и соответствует рекомендованным характеристикам
Убедитесь в исправности сети питания

Отсутствует звук:

Проверьте на экране мобильного устройства, что трек находится в режиме воспроизведения

Убедитесь, что наушники заряжены. При необходимости зарядите наушники
Увеличьте уровень громкости воспроизведения на мобильном устройстве
Убедитесь, что наушники подключены именно к вашему мобильному устройству
Переместите мобильное устройство дальше от возможных источников помех и поближе к самим наушникам
Попробуйте выбрать другой аудиофайл
Выполните сопряжение с другим внешним Bluetooth-устройством, для проверки работоспособности Bluetooth вашего устройства

Отсутствует звук в одном из наушников:

Выключите и снова включите наушники с помощью кнопки управления, либо поместите их в кейс и снова достаньте оттуда
Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, обратитесь в службу поддержки HIPER.

Условия эксплуатации

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +50°C или ниже -20°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности наушников.

Условия транспортировки и хранения

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%. Срок хранения: 2 года.

Условия гарантии:

Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное

ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи

изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации,

приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Гарантийный талон

Модель_____

Дата и место приобретения:_____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

Импортер: ООО «Марвел КТ» 107061 г. Москва, Преображенская пл., д. 8, эт. 27-пом. LXXXVI, +7 (495) 745-80-08

©2020 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в P.R.C.

