

Технические характеристики

Габариты устройства

- Размер: 8 x 8 x 8 см
- Вес: 300 г

Рабочие характеристики

- Диагональ: 170 см
- Автономная работа от батареи: до 5 часов
- Разъем Micro-USB
- Аудиовыход 3,5 мм
- Встроенная память 16/32/64/128 ГБ (в зависимости от модели)*
- Встроенный динамик 2,5 Вт
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
- Bluetooth 4.0
- Встроенный микрофон
- Максимальный ток зарядки: 2 А

* Объем доступной памяти частично используется операционной системой устройства.

Дополнительная информация

Изготовитель:

Синемуд Трендсеттерс КО
2711 Центервилл Роуд, Сьют 400, Вильмингтон, Нью-Кастл Кантри, Делавер 19808, США

Импортер и уполномоченная организация на территории РФ, Казахстана и Беларуси:

ООО «МУЛЬТИКУБИК»
121205, г. Москва, на территории Инновационного центра «Сколково», улица Нобеля, дом №7, корпус 1.

Претензии принимаются в адрес импортера.

Ознакомиться с информацией о сертификатах вы можете на cinemood.ru

Дата производства - первые четыре символа серийного номера (ГГММ)



Гарантийный талон

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Печать продавца: _____

Подпись покупателя: _____

- ✓ Срок службы устройства 2 года
- ✓ Гарантийный срок 1 год
- ✓ Гарантийный ремонт и сервисная поддержка оказывается вне зависимости от страны покупки
- ✓ Адреса сервисных центров: cinemood.ru/serv

CINM0019



V2.8

Поздравляем!

Вы стали обладателем Кубика VR – первой портативной развлекательной платформы для всей семьи с виртуальной реальностью. Мы с любовью и со всей ответственностью подошли к созданию Кубика VR, чтобы вы могли проводить еще больше радостных часов со своими близкими.

Вы находитесь в одном шаге от чуда: одно нажатие впустит в ваш дом вихрь настоящего волшебства!

Для того чтобы ближе познакомиться с вашим Кубиком VR внимательно прочитайте эту короткую инструкцию. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.cinemood.ru/support

Если у вас возникнут вопросы или сложности – просто напишите на адрес: support@cinemood.ru или позвоните нам: +7 (495) 320-42-07. Служба поддержки работает ПН-ПТ с 9.00 до 22.00. Обращения на почту принимаются круглосуточно.

Что входит в комплект:

- Кубик VR
- Кабель USB



Вы можете найти более подробную информацию, а также обучающие видео по работе с Кубиком VR, просто просканировав этот QR код или перейдя на сайт www.cinemood.ru/support

Подготовка к работе

1. Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 5 секунд чтобы включить или выключить устройство (№1).
2. Выключите или приглушите свет в комнате, чтобы добиться максимально яркой и контрастной картинки.
3. Направьте луч Кубика VR на поверхность, куда вы хотите проецировать изображение, например, на стену или потолок, и сфокусируйте изображение используя кнопки на правой стороне устройства (№5).
4. Вы можете управлять Кубиком VR с помощью кнопок на верхней части устройства

Настройка устройства


1. Скачайте приложение CINEMOOD из App Store или Google Play чтобы легко настроить и управлять кубиком VR. Чтобы установить подключение к устройству через приложение, Bluetooth на вашем смартфоне должен быть включён.
2. Следуйте инструкциям на экране или в приложении.
3. Подключите ваш Кубик VR к сети Wi-Fi. Это позволит вам получать регулярные обновления ПО, пользоваться онлайн-сервисами, сохранять контент в память устройства и устанавливать новые приложения. На время настройки вашего Кубика VR подключите его к сети Wi-Fi. Это позволит вам обновить программное обеспечение, просматривать предварительно загруженные в облачное хранилище файлы, скачивать стандартные медиа-материалы.
4. Вы можете привязать вашу банковскую карту к устройству при активации или позже в разделе настройки. Это позволит вам получить удобный доступ к подпискам и платному контенту**.
5. После первичной настройки проверьте наличие обновлений, переключившись на вкладку «О кубике» под кнопкой «Настройки» и убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия программного обеспечения. Это позволит избежать сложностей и программных ошибок при использовании Кубика VR.

** Ваши персональные данные никогда не будут переданы сторонним ресурсам, приложениям или третьим лицам.

Функции управления***

Кнопки	Вкл./Выкл.	Действие	Результат
	Вкл.	Нажатие в приложении	Центрирование экрана
	Вкл.	Нажатие в Главном меню	Переход в папку VR
	Выкл.	Удерживать 5 секунд	Выключить / Перезагрузить
	Выкл.	Удерживать 5 секунд	Выключить экран
	Вкл.	Удерживать 2 секунды	Дополнительное меню
	Вкл.	Короткое нажатие	Ок/Выбрать

Элементы управления

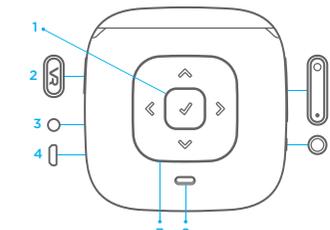

1. Центральная кнопка
2. VR-кнопка
3. Аудиовыход для подключения наушников и микрофона
4. Micro-USB для кабеля зарядного устройства, входящего в комплект
5. Управление фокусным расстоянием для достижения четкого изображения
6. Включение фонарика
7. Клавиши навигации – Налево, Направо, Вверх, Вниз
8. Микрофон



Легко скачать и установить приложение CINEMOOD



Кнопки	Вкл./Выкл.	Действие	Результат
	Вкл.	Короткое нажатие	Переключить влево/вправо
	Вкл.	Нажатие в Главном меню	Переключить вверх или вниз
	Вкл.	Нажатие во время просмотра	Увеличить/уменьшить громкость
	Вкл.	Нажатие во время просмотра	Пауза и выход

*** Мы постоянно работаем над улучшением нашего устройства, поэтому управление может быть изменено. Узнать обо всех обновлениях можно здесь: www.cinemood.ru/support

Советы и меры предосторожности

1. Не закрывайте вентиляционные отверстия Кубика VR чтобы избежать перегрева.
2. Не оставляйте Кубик VR под прямыми солнечными лучами надолго.
3. Избегайте попадания воды, прочих жидкостей и пыли на устройство.
4. Не разбирайте ваш Кубик VR. Это приведет к отказу в гарантийном обслуживании и может стать причиной поражения электрическим током.
5. Бережно обращайтесь с линзой проекции. Царапины на лицевой поверхности могут негативно сказаться на качестве изображения.
6. Храните ваш Кубик VR при комнатной температуре в безопасном месте.
7. Не направляйте луч Кубика VR в глаза. Длительное воздействие луча может негативно сказаться на зрении.
8. Избегайте падений и механических воздействий на Кубик VR. Это может повредить внутренние части устройства.

Заряд аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор Кубика VR следует:

1. Выключить устройство и подключить к адаптеру питания. Индикатор питания загорится красным.
2. Дождитесь, когда цвет индикатора питания сменится с красного на зеленый. Это будет означать, что Кубик VR заряжен и готов к использованию.
3. Кубик VR заряжается только в выключенном состоянии. Вы можете использовать устройство, когда оно подключено к сети, но процесс заряда устройства будет идти медленно.