


Прежде чем начать

Если вы используете оборудование провайдера, кабельный или GPON-модем, отключите его.

Возьмите антенны за основание и до конца вставьте их в пазы.

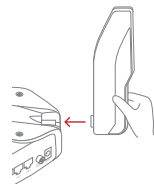

Физическое подключение

Подключите роутер напрямую к сети интернет-провайдера с помощью кабеля Ethernet или через устройство провайдера, например, кабельный или GPON-модем.

1 Для доступа по FTTB Ethernet-кабелю

Подключите к порту WAN роутера.

или

1 Для доступа через DSL/GPON/кабельный модем

А. Выключите модем.

Б. Подключите его к порту WAN роутера.

В. Включите модем и подождите 2 минуты, пока он загрузится.


2 Подключите адаптер питания к роутеру и включите роутер.

3 Прежде чем продолжить, убедитесь, что на верхней панели горит (красным или белым) индикатор


Настройка роутера

Способ 1: через приложение Tether

1. Загрузите приложение Tether.

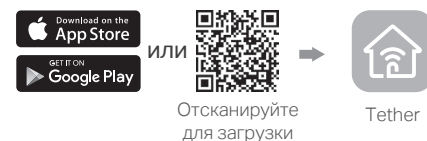

2. Нажмите в приложении Tether кнопку **+** и выберите Archer AX11000. Следуйте указаниям для завершения настройки и подключения к интернету.

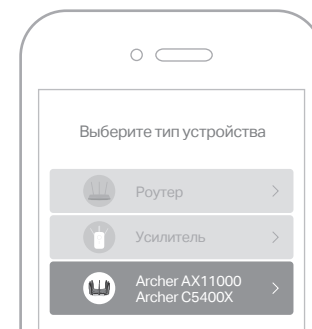

Интернет готов к использованию!

Для более полноценного сервиса TP-Link создайте и привяжите к роутеру свой TP-Link ID.

Способ 2: через браузер


1. Подключите устройство к роутеру по Wi-Fi или с помощью кабеля Ethernet.

Имена Wi-Fi (SSID) и пароль по умолчанию напечатаны на этикетке на нижней панели роутера.



2. Введите в адресной строке браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1> и создайте пароль для входа.

Примечание: если окно входа не появляется, воспользуйтесь пунктом В1 в разделе Нужна помощь? этого руководства.

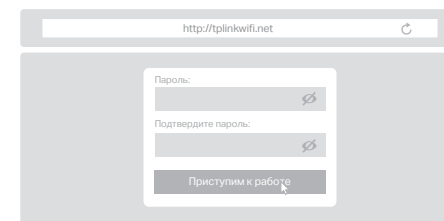

3. Следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-подключения и регистрации в сервисе Облако TP-Link.

Описание индикаторов и кнопок



- Мигает оранжевым
Запуск системы.
- Горит белым
Роутер работает в обычном режиме.
- Горит красным
Нет интернет-подключения.
- Горит оранжевым
Роутер подключён к интернету, но Wi-Fi отключён.
- Мигает белым
Идёт обновление прошивки, установка подключения WPS или сброс настроек роутера.



- Кнопка WPS
Нажмите на кнопку WPS и тут же нажмите на кнопку WPS на клиенте, чтобы начать подключение WPS.
- Кнопка Wi-Fi
Нажмите на кнопку Wi-Fi для включения или отключения функции Wi-Fi на роутере.
- Кнопка индикатора
Нажмите на кнопку индикатора для включения или отключения индикатора.



Для получения техподдержки, руководств пользователя и иной информации посетите <https://www.tp-link.com/ru/support/>

Нужна помощь?

B1. Что делать, если я не могу попасть в веб-интерфейс управления?

- Если у компьютера статический IP-адрес, выберите в настройках автоматическое получение IP-адреса.
- Проверьте, правильно ли введено в браузере <http://tplinkwifi.net>. Вы также можете ввести в браузере <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1>
- Повторите попытку в другом браузере.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Отключите, а затем снова подключите сетевой адаптер.

B2. Что делать, если нет доступа в интернет?

- Проверьте, есть ли доступ к интернету, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера с помощью кабеля Ethernet. Если доступа к интернету нет, свяжитесь со своим интернет-провайдером.
- Войдите в веб-интерфейс управления роутера, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Сеть > Состояние**, чтобы проверить действительность IP-адреса. Если он действителен, повторно запустите Быструю настройку, в противном случае проверьте физическое подключение.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если вы используете кабельный модем, войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет > Клонирование MAC-адреса**, выберите **Клонировать MAC-адрес текущего компьютера** и нажмите **Сохранить**. Перезагрузите модем и роутер.

B3. Что делать, если роутер не находится по Bluetooth в приложении Tether (как сбросить настройки роутера)?

Bluetooth роутера будет включён в течение 30 минут после восстановления заводских настроек. Сбросить настройки роутера можно двумя способами:

- Не отключая питания роутера при помощи скрепки нажмите и удерживайте кнопку **Reset** на задней панели роутера, пока не мигнёт индикатор.
- Войдите в веб-интерфейс управления роутера. Перейдите в **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление**, нажмите **Восстановление**. Роутер перезагрузится автоматически.

Руководство по быстрой настройке



Трёхдиапазонный игровой роутер

Archer AX11000

