

# QTWS4BLK manual and warranty card (61x61 mm, 7 pages)




## БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО НАУШНИКИ TRUE WIRELESS QTWS4BLK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Обозначения:

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1) Беспроводной наушник               | 4) Амбушюра         |
| 2) Индикация                          | 5) Индикация заряда |
| 3) Мультифункциональная клавиша (МФК) | 6) Зарядный кейс    |

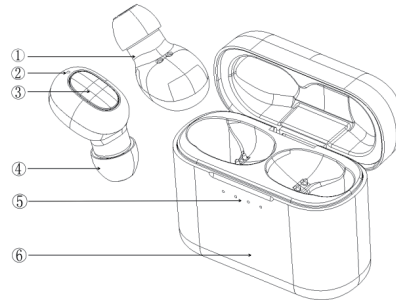

### ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Извлеките наушники из зарядного кейса, они включатся автоматически, наушники перейдут в режим сопряжения.

Дождитесь соединения наушников друг с другом.

Откройте настройки Bluetooth на вашем цифровом устройстве и найдите в списке доступных устройств модель **QUB TWS4** для сопряжения.

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте наушники в зарядный кейс – они выключатся автоматически

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА

Нажмите один раз МФК

### ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Во время входящего вызова нажмите один раз МФК, для того, чтобы ответить. Чтобы завершить звонок, нажмите один раз МФК.

### ОТМЕНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Нажмите и держите МФК.

### СЛЕДУЮЩИЙ / ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК

Следующий трек – во время воспроизведения зажмите МФК на дополнительном наушнике.

Предыдущий трек – во время воспроизведения зажмите МФК на основном наушнике.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, для того чтобы обеспечить Вашу безопасность и предотвратить нанесение ущерба Вашей собственности. Опасность возникновения пожара и поражения электрическим током.

Не подвергайте аудиоустройство воздействию жидкостей, влаги, сырости или дождя. Не пользуйтесь устройством возле ванны, раковины, сауны, бассейна или парилки. Воздействие на устройство влаги может привести к поражению электрическим током.

Не бросайте, не разбирайте, не открывайте, не разбивайте, не сгибайте, не деформируйте, не прокалывайте, не режьте, не подвергайте микроволновому излучению, не поджигайте, не наносите краску и не вставляйте инородные объекты в аудиоустройство. Подобные действия могут привести к поражению электрическим током.

Протирайте аудиоустройство исключительно мягкой сухой тканью. Не подвергайте аудиоустройство воздействию слишком высоких или низких температур.

Не оставляйте аудиоустройство под прямыми солнечными лучами на продолжительное время.

Не оставляйте аудиоустройство возле источников открытого огня, таких как конфорки газовых плит, свечи или камины. Не блокируйте вентиляционные отверстия.

Опасности при использовании батареи / зарядного устройства. Не подвергайте аудиоустройство воздействию огня. Не пытайтесь разобрать устройство или принудительно открыть встроенную

батарейку. Не заряжайте аудиоустройство во влажном месте или при очень высоких или очень низких температурах. Не чистите аудиоустройство во время подзарядки.

Опасность падения – не размещайте аудиоустройство на высоких поверхностях, таких как полки. Во время проигрывания аудиоустройство может вибрировать двигаться, что может привести к его падению.

**Внимание!** Не используйте абразивные вещества для чистки Вашего аудиоустройства. Это может привести к царапинам и повреждениям. Не прикасайтесь к аудиоустройству острыми предметами. Это может привести к царапинам и повреждениям. Не вставляйте посторонние объекты в аудиоустройство, если это не оговорено в «Руководстве пользователя». Это может повредить внутренние компоненты. Не пытайтесь починить, модифицировать или разобрать аудиоустройство самостоятельно, оно не подлежит ремонту в домашних условиях. Не пытайтесь заменить батарейку аудиоустройства, она встроена в устройство и ее невозможно поменять.

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ:

Истечения гарантийного срока (срок устанавливается со дня продажи товара потребителю)

Неправильного заполнения гарантийного талона

Неправильного подключения в электросеть

Нарушения сохранности гарантийных пломб, крепежных соединений корпуса, наличия следов вскрытия на внешних

и внутренних поверхностях товара

Если аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях

Повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых

Нарушениями в нормальной работе питающей электросети 220В +- 10%

Если товар был вскрыт и ремонтировался лицом, не уполномоченным на то фирмой продавцом

Неправильной эксплуатации или небрежного обращения

Повреждения изделия в результате стихийных бедствий

Наличия следов механического повреждения (падение, удар)

Неработоспособности подключаемых устройств других производителей.

Изготовитель: Шэньчжэнь Пилот технолоджи ко., ЛТД  
Китай, Шэньчжэнь, район Лунган, Пинху Стрит, поселение Шанься, промышленная зона Шанькэн, Шанькэнроуд, №7, Здание А1, офис 301.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди компани».  
Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66, этаж 2, пом 2, ком №12.



**ВНИМАНИЕ!** Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона.

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Изделие \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Гарантийный срок **12 месяцев** со дня продажи

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_

Место для печати

С условиями гарантии ознакомлен.  
К комплектации и внешнему виду претензий нет.

Отметка о гарантийном ремонте

дата поступления \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_