

rombica

Портативный силиконовый светодиодный ночник

LED SnowDJ ID: DL-A020
LED IceDJ ID: DL-A021


Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Силиконовый корпус
2. Вход micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
3. Кнопка (I)
4. LED-индикатор
5. Кнопка (II)

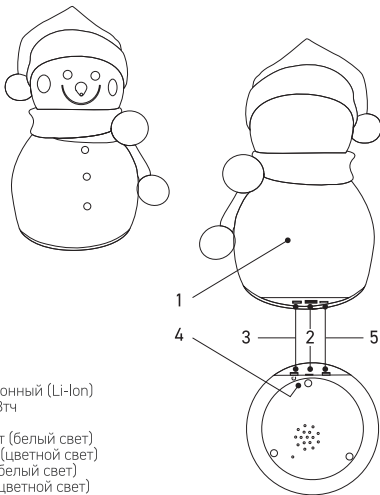

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вход: 5В / 1А
Материал корпуса: силикон
Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion)
Емкость аккумулятора: 1200 мАч / 4,44 Втч
Мощность динамика: 3 Вт
Макс. мощность светодиодов*: до 0,15Вт (белый свет)
до 0,3Вт (цветной свет)
Время работы: до 15 ч (белый свет)
до 15 ч (цветной свет)
Срок службы светодиодов: до 30 000 часов
Габариты: 116 x 117 x 180 мм
Комплектация: светодиодный ночник, micro-USB кабель, документация

* по мере разрядки встроенного аккумулятора яркость может падать, Максимальная яркость достигается при полностью заряженном аккумуляторе

ЗАРЯДКА НОЧНИКА

1. Выключите ночник
2. Подключите комплектный USB кабель к micro-USB входу ночника. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB разьему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит).
3. LED индикатор будет мигать красным цветом в процессе зарядки. Когда LED индикатор перестанет мигать – зарядка окончена

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЧНИКА

Включить / Выключить:
Коротко нажмите кнопку (I), чтобы включить ночник. Нажмите кнопку еще раз для выключения. При отсутствии каких-либо действий, ночник автоматически выключится через два часа.

Переключение режимов работы:
После включение устройства активируется Режим №1. Постукивание по корпусу приводит к цикличной смене режимов работы

- Режимы работы:**
1. Ночник непрерывно горит белым цветом
 2. Ночник непрерывно горит белым цветом (максимальная яркость)
 3. Градиентная смена цветов: белый – синий – красный – зеленый – фиолетовый – голубой – оранжевый.
 4. Ночник непрерывно горит тем цветом, который был выбран в момент переключения с Режима №3 на Режим №4.
 5. Режим ожидания. В данном режиме ночник все еще потребляет ток. Если вы не планируете использовать ночник в течение длительного периода времени – выключите его.



МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ТИХИЙ РЕЖИМЫ

Ночник может работать в трёх режимах: режим колонки Bluetooth, музыкальном режиме и тихом режиме.

Для включения режима Bluetooth колонки, нажмите кнопку (II) и удерживайте ее. Устройство произнесет "The Bluetooth is ready to pair". Для сопряжения с устройством откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель "Rombica Snowmap", подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары. Управление воспроизведением осуществляется с мобильного устройства/компьютера. Чтобы переключиться обратно в тихий режим нажмите и удерживайте кнопку (II).

Для включения музыкального режима колонки, нажмите кнопку (I), затем нажмите кнопку (II) еще 2 раза. В музыкальном режиме LED-индикатор горит красным цветом. В музыкальном режиме вы услышите музыку при переключении в режим работы №3 (градиентная смена цветов). Музыка будет играть в течение 20 секунд, а затем автоматически выключится. Вы можете стукнуть по корпусу еще раз, ночник перейдет в режим работы №4, и музыка будет играть в течение 20 секунд повторно, а затем автоматически выключится. Для того, чтобы услышать музыку еще раз, необходимо заново переключиться в режим работы №3. Чтобы переключиться обратно в тихий режим нажмите на кнопку (I). В тихом режиме LED-индикатор выключен.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед подзарядкой встроенного аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1000mA
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и заряжайте его один раз в месяц
3. Перед зарядкой устройства убедитесь, что вы используете кабель USB ↔ micro-USB, использование несовместимого кабеля может привести к повреждению устройства
4. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка устройства может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
5. Не подвергайте устройство сильным ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
6. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
7. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
9. Не оставляйте посторонние предметы в разъем для зарядки, не допускайте соприкосновения контактов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание и привести к нарушению работы устройства
10. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
11. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
12. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

Назначение товара: декоративный силиконовый светодиодный ночник. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Не является игрушкой.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес пр-ва: «Атхоум Индастриес Ко., Лтд», Китай, 315000, НуюХуа индустриал парк, Шуанг Тоу Таун, Вужуа МейХэюу сити, Гуандонг Провинс.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот» д. 6, к. 1. info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru Товар сертифицирован и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и ТР ТС 020/2011.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

EAC



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ НА АККУМУЛЯТОР – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 12 месяцев.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие	Печать продавца
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С изложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент