

# Dear Customer!

Congratulations on purchasing the premium quality CANYON product!


We are happy to present you our gaming accessories, which are the combination of new technology and fresh design.

Our own design bureau implements the latest trends in fashion and design, while our scrupulous quality control system ensures a long life of CANYON products.

To take full advantage of this product, we recommend you to read this manual completely.

Have a good time with our product!



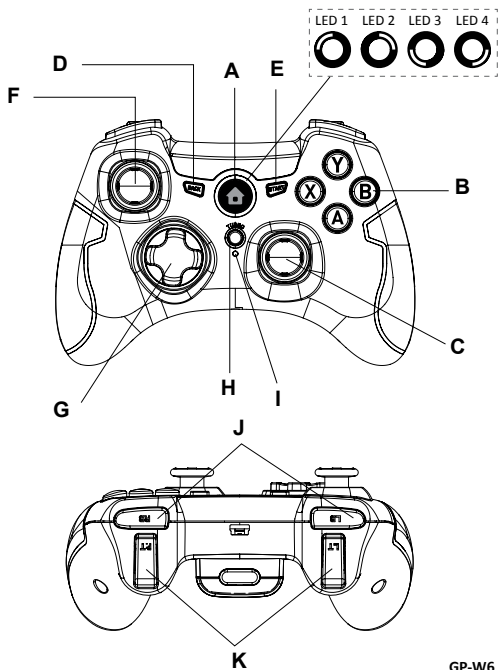

GP-W6  
v 1.1



**Driver**

<http://canyon.eu/drivers-and-manuals/>

## Device overview

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A     | Power or pairing button                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| B     | The function keys: A, B, X, Y<br>They are used to control other actions of your role. It can be set in special function according to different games.                                                                                                                                                  |                                                        |
| C / F | Left joystick:<br>L3 button is left joystick button.                                                                                                                                                                                                                                                   | Right joystick:<br>R3 button is right joystick button. |
| D     | Button BACK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| E     | Button START                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| G     | Directional pad:<br>8-way point of view control button                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| H     | Turbo button:<br>TURBO function keys<br>1. Hold the key which you want to set to turbo function, then press the turbo key once to set. To clear, hold the key which you have set to turbo function, then press the turbo key again<br>2. These buttons can be set to TURBO :A,B,X,Y,LB,RB,LT,RT,L3,R3. |                                                        |
| I     | Turbo LED:<br>TURBO function is activated, TURBO LED flashing.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| J     | LB/RB buttons/triggers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| K     | LT/RT buttons/triggers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |


**Note:** Linear pressure LT/RT buttons, according to the difference in button pressure, produce different key effects such as speed and weight

## Technical specifications

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Wireless technology   | 2.4 GHz                         |
| Operation range       | up to 10 m                      |
| Playing time          | more than 8 hours               |
| Alkaline battery      | 2 PCS AA                        |
| Sleep current         | 40 mAh                          |
| Working current       | 13 mAh                          |
| Sleep time            | 5 minutes                       |
| Compatible with       | Windows XP, Win10, PS3, Android |
| Dimensions            | LWH: 108x148x65 mm              |
| Weight                | 215 g                           |
| Operating temperature | -20°C ~ 45°C                    |
| Operation humidity    | ≤ 55%                           |

## PS3 connection/pair Settings

1. Insert receiver into the PS3 console USB port.
2. The controller LED should turn off.
3. Quickly press the HOME button twice, 4 channel LED lights should flash .
4. When channel LED stays on, the connection is successful.

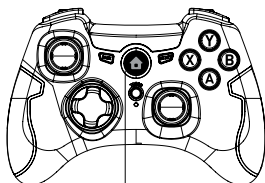

RECEIVER



CONSOLE

PS3

**Channel LED:**

when the battery voltage is lower than 2 V, connected channel LED(s) flashing warning lower power, and close the vibration function.

**Channel indicate:**


The PS3 connect 7 controllers

| Controller number | Glowing LEDs |                |
|-------------------|--------------|----------------|
| 1                 | LED1         | is normally on |
| 2                 | LED2         |                |
| 3                 | LED3         |                |
| 4                 | LED4         |                |
| 5                 | LED1+LED4    |                |
| 6                 | LED2+LED4    |                |
| 7                 | LED3+LED4    |                |

**PC connection/pair Settings**

1. Insert Receiver into a PC USB port.
2. The controller LED should turn off.
3. Quickly press the HOME button twice, 4 channel LED lights should flash.
4. When channel LED1+LED2 stay on, the connection is successful.


**Note:** DINPUT needs to install a driver to have a vibration function.

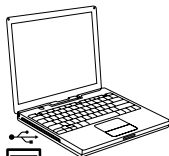

PC



RECEIVER

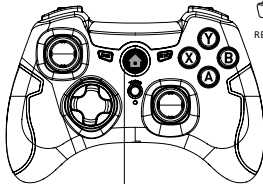**Channel LED:**

when the battery voltage is lower than 2 V, connected channel LED1+LED2 flashing warning lower power, and close the vibration function.

### Modes and indicators:

1. Default mode is Xinput , LED1+LED2 will light.
2. Hold the "HOME" button for 6 seconds, when changing to D-input mode successfully, LED1 + LED3 will light.
3. You can press the "Home" button once to change to digital mode when it is in Dinput mode , LED1+LED4 will light. In this mode the direction key and left joystick swaps function position.



XINPUT


DINPUT  
(Analog mode)DINPUT  
(Digital mode)

## Mobile phone / tablet connection Settings

1. Insert receiver into the OTG cable.
2. Connect the OTG cable to phone/tablet.
3. The controller LED should turn off.
4. Quickly press the HOME button twice, 4 channel LED lights should flash .
5. When channel LED3+LED4 stay on ,connection is successful .

### Note:

1. The mobile phone or tablet must support the OTG function and be able to use an OTG cable connection.
2. The current Android version does not support the controller vibration function.
3. If not in Android mode, you can press the HOME button for 6 seconds to switch mode.



**Note:** The factory default is xinput mode. Controller with memory function, can save settings from last time of use.

## Troubleshooting

### The gamepad does not work

- » Check USB connection;
- » Try to plug gamepad into a different USB port;
- » Restart computer/console.
- » Gamepad works well when plugging into a full powered USB port. If you use USB HUB, it must have its own power supply.

### The gamepad detects a disconnection when playing a game

- » Check your console system is latest version or not, if you updated your system, please download our updating software.

## Warranty

- » This product comes with 24-months limited warranty.
- » For more information about usage and warranty, please refer to [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Manufacturer:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Преглед Устройство

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A     | Бутон за пускане или свързване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| B     | Функционални бутони: A, B, X, Y<br>Ползват се за управление на ролевите действия. Може да им се присвои специална функция при различните игри.                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| C / F | Ляв джойстик:<br>L3 е бутон за ляв джойстик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Десен джойстик:<br>R3 е бутон за десен джойстик. |
| D     | BACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| E     | START                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| G     | Бутон за посока:<br>8-посочен бутон за управление                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| H     | Бутон Турбо:<br>Турбо функционални бутони<br>1. Задръжте бутона, на който искате да присвоите функция Турбо, след което натиснете веднъж бутон Турбо. За да премахнете функцията Турбо, натиснете бутона, на който сте я присвоили, след което натиснете бутон Турбо отново.<br>2. На тези бутони може да бъде присвоена функцията Турбо: A,B,X,Y,LB,RB,LT,RT,L3,R3. |                                                  |
| I     | Турбо LED:<br>При активна Турбо функция, TURBO LED индикаторът примигва.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| J     | LB/RB бутони/тригери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| K     | LT/RT бутони/тригери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |


**Забележка:** Бутоните за линеен натиск LT/RT, в зависимост от налягането, възпроизвеждат различни ефекти по отношение на скоростта и теглото

## Технически спецификации

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Безжична технология | 2.4 GHz                         |
| Работен обхват      | до 10 м                         |
| Време за игра       | Повече от 8 часа                |
| Алкална батерия     | 2 бр AA                         |
| Ток при покой       | 40 mAh                          |
| Работен ток         | 13 mAh                          |
| Време на покой      | 5 минути                        |
| Съвместима с        | Windows XP, Win10, PS3, Android |
| Размери             | LWH: 108x148x65 mm              |
| Тегло               | 215 g                           |
| Работна температура | -20°C ~ 45°C                    |
| Влажност            | ≤ 55%                           |

## PS3 връзка/настройване

1. Поставете приемника в USB порта на PS3 конзолата.
2. LED индикаторът на контролера загасва.
3. Бързо натиснете два пъти бутон HOME – 4-каналният LED индикатор примигва.
4. Когато LED индикаторът свети, връзката е успешна.

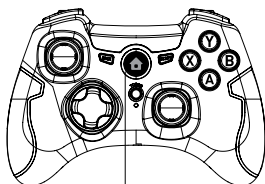

RECEIVER



CONSOLE

PS3

**LED:**

Когато напрежението на батерията е по-ниско от 2 V, LED примигва, алармирайки за по-ниска мощност и изключва вибрациите.

**Индикатори:**


PS3 свързва 7 контролера

| Номер на контролер | Светещи LED | Нормално включен |
|--------------------|-------------|------------------|
| 1                  | LED1        |                  |
| 2                  | LED2        |                  |
| 3                  | LED3        |                  |
| 4                  | LED4        |                  |
| 5                  | LED1+LED4   |                  |
| 6                  | LED2+LED4   |                  |
| 7                  | LED3+LED4   |                  |

**Връзка с PC /настройване**

1. Поставете приемника в USB порта на компютъра.
2. Индикаторът загасва.
3. Бързо натиснете два пъти бутон HOME – 4-каналният LED индикатор примигва.
4. Когато LED1+LED2 са включени, връзката е успешна.


**Забележка:** DINPUT трябва да инсталира драйвер, за да ползва вибрации

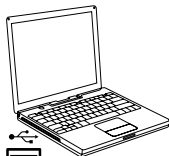

PC



RECEIVER

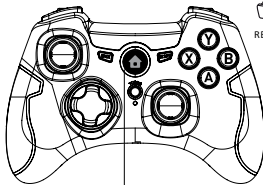**LED:**

Когато напрежението на батерията е по-ниско от 2V, LED1+LED2 примигват, алармирайки за по-ниска мощност и изключват вибрациите.

### Режими и индикатори:

1. Режимът по подразбиране е Xinput, при който LED1+LED2 светят. 2. Задръжте бутон "HOME" за 6 секунди, при успешна промяна на входния режим към D-input LED1 + LED3 ще светнат. 3. Натиснете бутон "Home" веднъж, за да преминете към дигитален режим в Dinput, LED1+LED4 ще светнат. В този режим бутоните за посоки и левият джойстик разменят функциите си.



XINPUT


DINPUT  
(Analog mode)DINPUT  
(Digital mode)

## Мобилен телефон / таблет – настройки на свързането

1. Поставете приемника в OTG кабела.
2. Свържете OTG кабела към телефон/таблет.
3. LED индикаторът на контролера изгасва.
4. Бързо натиснете два пъти бутон HOME – 4-каналният LED индикатор примигва.
5. Когато LED3+LED4 светнат, връзката е успешна.

### Забележка:

1. Мобилен телефон или таблетът трябва да поддържа функцията OTG и да могат да използват OTG кабел.
2. Текущата версия на Android не поддържа функцията за вибрации на контролера.
3. Ако не сте в Android режим, можете да натиснете бутон HOME за 6 секунди за превключване на режима.



**Забележка:** По подразбиране режимът е xinput. Ако има функция за запомняне, контролерът може да ползва запометените настройки от последния път.

## Отстраняване на проблеми

### Геймпадът не работи

- » Проверете USB връзката;
- » Свържете геймпада към друг USB порт;
- » Рестартирайте компютъра/конзолата.
- » Геймпадът работи добре, когато е свързан към захранван с пълна мощност USB порт. Ако ползвате USB хъб, той трябва да има свое собствено захранване.

### Геймпадът детектира разпадане на връзката по време на игра

- » Проверете дали системата на конзолата е последна версия или не. Изтеглете нашия софтуер за обновяване.

## Гаранция

- » Продуктът е с 24 месеца лимитирана гаранция.
- » За повече информация относно употребата и гаранцията, моля посетете [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Производител:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/EC (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.



## Náhled zařízení

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A     | Tlačítko napájení nebo párování                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| B     | Používají se k ovládání dalších akcí vaší role. Lze jej nastavit ve speciální funkci podle různých her.                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| C / F | Levý joystick: Tlačítko L3 je levé tlačítko joysticku.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pravý joystick: Tlačítko R3 je pravé tlačítko joysticku. |
| D     | Tlačítko ZPĚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| E     | Tlačítko START                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| G     | Směrové tlačítko:<br>8-směrové ovládací tlačítko pohledu                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| H     | Turbo tlačítko<br>Funkční tlačítka TURBO<br>Podržte tlačítko, které chcete nastavit na funkci turbo, a poté stiskněte tlačítko turbo. Chcete-li vymazat, podržte tlačítko, které jste nastavili na funkci turbo, a potom znovu stiskněte tlačítko turbo<br>Tato tlačítka lze nastavit na TURBO: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, L3, R3. |                                                          |
| I     | Turbo LED:<br>Funkce TURBO je aktivována, LED TURBO bliká.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| J     | LB/RB tlačítka pro střelení                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| K     | LT/RT tlačítka pro střelení                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |


**Poznámka:** Tlačítka LT / RT s lineárním tlakem, podle rozdílu v tlaku v tlačítku, vytvářejí různé klíčové efekty, jako je rychlost a hmotnost

## Technické specifikace

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Bezdrátová technologie | 2.4 GHz                         |
| Provozní rozsah        | až 10 m                         |
| Doba hraní více než    | 8 hodin                         |
| Alkalické baterie      | 2 AA                            |
| Spánkový proud         | 40 mAh                          |
| Pracovní proud         | 13 mAh                          |
| Režim spánku           | do 5 minut                      |
| Kompatibilní s         | Windows XP, Win10, PS3, Android |
| Rozměry DxŠxH          | LWH: 108x148x65 mm              |
| Váha                   | 215 g                           |
| Provozní teplota       | -20°C ~ 45°C                    |
| Provozní vlhkost       | ≤ 55%                           |

## PS3 připojení / nastavení párování

1. Vložte přijímač do portu USB konzoly PS3.
2. Kontrolka LED by měla zhasnout.
3. Rychle stiskněte dvakrát tlačítko HOME, měly by blikat 4-kanálová LED světla.
4. Pokud LED dioda kanálu svítí, je připojení úspěšné.

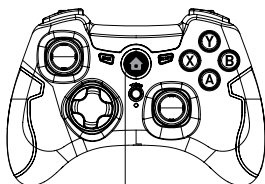

PŘIJÍMAČ



KONZOLE

PS3

**Kanál LED:** když je napětí baterie nižší než 2 V, LED dioda (y) připojeného kanálu blikají a signalizují nižší výkon a zavrou funkci vibrací.

#### Označení kanálu:


##### PS3 připojení 7 ovladačů

| Číslo ovladače | Zářící LED diody |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| 1              | LED1             | je normálně zapnuto |
| 2              | LED2             |                     |
| 3              | LED3             |                     |
| 4              | LED4             |                     |
| 5              | LED1+LED4        |                     |
| 6              | LED2+LED4        |                     |
| 7              | LED3+LED4        |                     |

## Připojení PC / nastavení párování

1. Vložte přijímač do USB portu počítače.
2. Kontrolka LED by měla zhasnout.
3. Rychle stiskněte dvakrát tlačítko HOME, měly by blikat 4-kanálová LED světla.
4. Pokud kanál LED1 + LED2 zůstane zapnutý, připojení je úspěšné.


**Poznámka:** DINPUT musí nainstalovat ovladač, aby měl funkci vibrací.

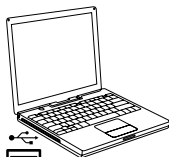

PC



PŘIJÍMAČ

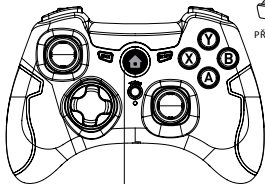

**Kanál LED:** když je napětí baterie nižší než 2 V, připojený kanál LED1 + LED2 bliká, výstraha snižuje spotřebu energie a uzavírá vibrační funkci.

### Režimy a indikátory:

1. Výchozí režim je Xinput, LED1 + LED2 se rozsvítí.
2. Podržte tlačítko „HOME“ po dobu 6 sekund, při úspěšném přechodu do režimu D-vstupu se rozsvítí LED1 + LED3.
3. Stisknutím tlačítka „Home“ můžete přepnout do digitálního režimu, pokud je v režimu Dinput, LED1 + LED4 se rozsvítí. V tomto režimu směrová klávesa a levý joystick zameňují funkční polohu.



XINPUT



DINPUT  
(Analog mode)




DINPUT  
(Digital mode)

## Nastavení připojení mobilního telefonu / tabletu

1. Vložte přijímač do kabelu OTG.
2. Připojte kabel OTG k telefonu / tabletu.
3. Kontrolka LED by měla zhasnout.
4. Dvakrát rychle stiskněte tlačítko HOME, měly by blikat 4-kanálová LED světla.
5. Pokud kanál LED3 + LED4 zůstane zapnutý, připojení je úspěšné.

### Poznámka::

1. Mobilní telefon nebo tablet musí podporovat funkci OTG a musí být schopen používat kabelové připojení OTG.
2. Aktuální verze Android nepodporuje vibrační funkci ovladače.
3. Pokud není v režimu Android, můžete stisknutím tlačítka HOME po dobu 6 sekund přepnout režim.



**Poznámka:** Výchozí tovární nastavení je xinput mode. Řadič s funkcí paměti může uložit nastavení od posledního použití.

## Odstraňování problémů

### Gamepad nefunguje

- » Zkontrolujte připojení USB;
- » Zkuste připojit gamepad do jiného portu USB;
- » Restartujte počítač / konzoli.
- » Gamepad funguje dobře, když se připojujete k plně napájenému portu USB. Pokud používáte USB HUB, musí mít vlastní napájení.

### Gamepad detekuje odpojení při hraní hry

- » Zkontrolujte, zda je váš konzolový systém nejnovější verzí, nebo ne, pokud jste aktualizovali svůj systém, stáhněte si náš aktualizací software.

## Záruka

- » Na tento produkt se vztahuje omezená záruka 24 měsíců.
- » Více informací o používání a záruce najdete na [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Výrobce:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## A készülék áttekintése

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A     | Bekapcsolás vagy párosítás                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| B     | A, B, X, Y gombok<br>Az egyes játékoknak megfelelően használhatóamk                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| C / F | Bal joystick:<br>L3 gomb a joy lenyomásával                                                                                                                                                                                                                                              | Jobb joystick:<br>R3 gomb a joy lenyomásával |
| D     | BACK gomb                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| E     | START gomb                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| G     | Irányító felület:<br>8 irányban történő irányítás                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| H     | Turbo gomb:<br>TURBO gomb funkcionalitás<br>1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, mellyel a turbo funkciót használni kívánja, majd nyomja meg a TURBO gombot. A törléshez ugyan ez a módon járjon el.<br>2. A következő gombok használhatók a TURBO-val: A,B,X,Y,LB,RB,LT,RT,L3,R3. |                                              |
| I     | Turbo LED:<br>Aktív TURBO funkcionál a LED villog.                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| J     | LB/RB gombok                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| K     | LT/RT gombok                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |


**Megjegyzés:** Az LT/RT gombok nyomásérzékenyek.

## Technikai jellemzők

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Vezeték nélküli technológia | 2.4 GHz                         |
| Vezeték nélküli távolság    | 10 méterig                      |
| Működési idő elemről        | legfeljebb 8 óra                |
| Alkaline elemek             | 2db AA                          |
| Alvás                       | 5 perc után                     |
| Kompatibilitás              | Windows XP, Win10, PS3, Android |
| Méret                       | 108x148x65 mm                   |
| Tömeg                       | 215 g                           |
| Környezeti hőmérséklet      | -20°C ~ 45°C                    |
| Környezeti pára             | ≤ 55%                           |

## PS3 csatlakoztatás, párosítás

1. Helyezze be a vevőt a PS3 USB portjába.
2. A vezérlőnek kikapcsolva kell lennie.
3. Gyors egymásutánban nyomja le a HOME gombot kétszer, a csatorna LED villogni kezd.
4. Ha a kapcsolat létrejött a LED világít.

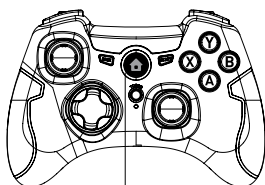

VEVŐ



KONZOL

PS3

**LED:**

Ha az elemfeszültség 2V alá esik, a LED villogni kezd és a vibra funkció kikapcsol.

**Csatorna jelzések**


7 vezérlő csatlakoztatható a PS3-hoz

| Vezérlő száma | Világító LED(ek) |         |
|---------------|------------------|---------|
| 1             | LED1             | világít |
| 2             | LED2             |         |
| 3             | LED3             |         |
| 4             | LED4             |         |
| 5             | LED1+LED4        |         |
| 6             | LED2+LED4        |         |
| 7             | LED3+LED4        |         |

**PC csatlakoztatás, párosítás**

1. Helyezze be a vevőt a PC USB portjába.
2. A vezérlőnek kikapcsolva kell lennie.
3. Gyors egymásutánban nyomja le a HOME gombot kétszer, a csatorna LED villogni kezd.
4. Ha a LED1+LED2 világít, a kapcsolat létrejött.


**Megjegyzés:** DINPUT módban meghajtó program szükséges a vibra funkcióhoz

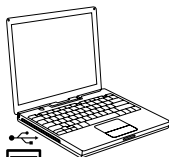

PC



VEVŐ

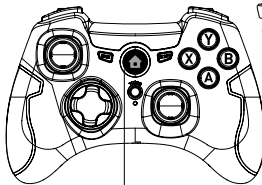**LED1+LED2:**

Ha az elemfeszültség 2V alá esik, a LED-ek villogni kezdenek és a vibra funkció kikapcsol.

**Csatlakozási módok és jelzések:**

1. Az alapértelmezett mód: Xinput. A LED1+LED2 világít. 2. Tartsa lenyomva a "HOME" gombot 6 másodpercig, a D-input mód aktív ha a LED1+LED3 világítanak.
3. A "Home" gombok egyszeri lenyomásával válthat a digitális módba, ha a Dinput mód aktív. Ekkor a LED1+LED4 világítanak, az irányító gombok és a bal joy funkciói felcserélődnek.




XINPUT

DINPUT  
(Analóg mód)DINPUT  
(Digitális mód)**Mobiltelefon / tablet csatlakoztatása**

1. Csatlakoztassa a vevőt OTG kábellel vagy adapterrel.
2. A vezérlőnek kikapcsolva kell lennie.
3. Nyomja le gyors egymásutánban a HOME gombot kétszer, a csatorna LED villog.
4. Sikeres csatlakoztatás után a LED3+LED4 világít.

**Megjegyzés:**

1. A csatlakoztatni kívánt eszköznek támogatnia kell az OTG funkciót, és OTG kábellel vagy adapterrel kell a vevőt csatlakoztatni.
2. A jelenlegi Android verziók nem támogatják a vibra funkciót.
3. A HOME gomb 6 másodpercig történő nyomva tartásával válthat módot.



**Megjegyzés:** a vezérlő gyári beállítása «xinput» mód. A vezérlő egyébként az utolsó használt módot jegyzi meg.

**Hibakeresés****A vezérlő nem működik**

- » Ellenőrizze az USB csatlakozást;
- » Próbálja ki a vevőt másik USB portban;
- » Indítsa újra a konzolt/számítógépet.
- » Ha USB HUB-ban használja a vevőt, gondoskodjon a tápellátásról.

**A játék végén a vezérlő a csatlakozás megszakítását észleli**

- » Ellenőrizze a konzolja szoftver verzióját és használja a legfrissebb verziót!

**Garancia**

- » A vezérlő 24 hónap korlátozott jótállással rendelkezik.
- » Bővebb információkért látogasson el a [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support) oldalra.

**Gyártó:** Asbisc Enterprises PLC, Ciprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Prezentare dispozitiv

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A     | Buton de pornire sau de asociere                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| B     | Funcții taste: A, B, X, Y<br>Sunt folosite pentru a controla alte acțiuni ale rolului tău. Poate fi setat ca funcție specială pentru diferite jocuri.                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| C / F | Joystick stanga:<br>Butonul L3 este butonul Joystick stanga.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Joystick dreapta:<br>Butonul R3 este butonul Joystick dreapta |
| D     | Buton BACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| E     | Buton START                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| G     | G Pad direțional:<br>8-modalități de control                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| H     | Buton Turbo:<br>TURBO funcții taste<br>1. Țineți apăsată tasta pe care doriți să o setați la funcția turbo, apoi apăsați o dată tasta turbo pentru a o seta. Pentru a șterge, țineți apăsată tasta setată pe funcția turbo, apoi apăsați din nou tasta turbo<br>2. Aceste butoane pot fi setate ca: TURBO :A,B,X,Y,LB,RB,LT,RT,L3,R3. |                                                               |
| I     | Turbo LED:<br>Funcția TURBO este activată, LED TURBO LED aprins.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| J     | LB/RB butons/trigere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| K     | LT/RT butons/trigere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |


**Nota:** Butoanele de presiune liniară LT / RT, în funcție de diferența de presiune a butonului, produc efecte diferite, cum ar fi viteza și greutatea.

## Specificatii tehnice

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Tehnologie fara fir         | 2.4 GHz                         |
| Interval operare            | Pana la 10 m                    |
| Perioada functionare        | Mai mult de 8 ore               |
| Baterii alkaline            | 2 PCS AA                        |
| Putere in modul sleep       | 40 mAh                          |
| Putere in moful functionare | 13 mAh                          |
| Perioada Sleep              | 5 minute                        |
| Compatibil cu               | Windows XP, Win10, PS3, Android |
| Dimensiuni                  | LWH: 108x148x65 mm              |
| Greutate                    | 215 g                           |
| Temperatura operare         | -20°C ~ 45°C                    |
| Umiditate operare           | ≤ 55%                           |

## Setari conectare/ sincronizare PS3

1. Introduceți receptorul în portul USB al consolei PS3.
2. LED-ul controlerului ar trebui să se stingă
3. Apasați rapid butonul HOME de două ori, luminile cu 4 canale trebuie să clipească.
4. Când LED-ul ramane aprins, conexiunea s-a realizat cu succes.

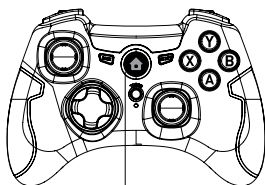

RECEPTOR



CONSOLA

PS3

**LED canal:**

Cand tensiunea bateriei este mai mica de 2V, LED-ul lumineaza intermitent pentru avertizare, inchideti functia vibratii.

**Indicatii canal:**


PS3 conecteaza 7 controlere

| Numar canale | LEDuri luminoase | Este in mod normal pornit |
|--------------|------------------|---------------------------|
| 1            | LED1             |                           |
| 2            | LED2             |                           |
| 3            | LED3             |                           |
| 4            | LED4             |                           |
| 5            | LED1+LED4        |                           |
| 6            | LED2+LED4        |                           |
| 7            | LED3+LED4        |                           |

**Setari conectare/sincronizare PC**

1. Introduceti receptorul într-un port USB al PC-ului.
2. LED-ul controlerului ar trebui să se stingă.
3. Apăsati rapid butonul HOME de două ori, luminile cu 4 canale trebuie să clipească.
4. Când LED1 + LED2 de canal rămân aprins, conexiunea are succes.


**Nota:** DINPUT trebuie să instalați un driver pentru a avea funcția de vibrație.

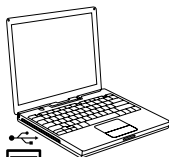

PC



RECEPTOR

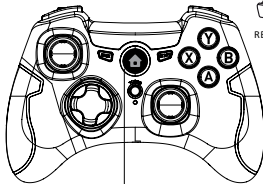**Channel LED:**

Cand tensiunea bateriei este mai mica de 2V, LED-ul lumineaza intermitent pentru avertizare, inchideti functia vibratii.



### Moduri si indicatori:

1. Modul implicit este Xinput, LED1 + LED2 se va aprinde. 2. Țineți apăsat butonul „HOME” timp de 6 secunde, când treceți la modul D-input cu succes, LED1 + LED3 se va aprinde. 3. Puteți apăsa butonul „Acasă” o dată pentru a trece la modul digital atunci când este în modul Dinput, LED1 + LED4 se va aprinde. În acest mod, butonul de direcție și butonul de comandă stânga schimbă poziția funcției.



XINPUT


DINPUT  
(Mod Analog)DINPUT  
(Mod digital)

## Setari conectare Telefon mobil / tableta

1. Introduceți receptorul în cablul OTG.
2. Conectați cablul OTG la telefon / tabletă.
3. LED-ul controlerului ar trebui să se stingă.
4. Apăsați rapid butonul HOME de două ori, luminile cu 4 canale trebuie să clipească.
5. Când LED3 + LED4 de canal rămân aprins, conexiunea are succes

### Nota:

1. Telefonul mobil sau tableta trebuie să accepte funcția OTG și să poată utiliza o conexiune prin cablu OTG.
2. Versiunea actuală Android nu acceptă funcția de vibrație a controlerului.
3. Dacă nu este în modul Android, puteți apăsa butonul HOME timp de 6 secunde pentru a comuta modul.



**Nota:** Setarea implicită din fabrică este modul xinput. Controlerul cu funcție de memorie, poate salva setările de la ultima dată de utilizare.

## Depanare

### Gamepadul nu functioneaza

- » Verificați conexiunea USB;
- » Încercați să conectați gamepadul la un alt port USB;
- » Reporniți computerul / consola.
- » Gamepadul funcționează bine când este conectat la un port USB cu alimentare completă. Dacă utilizați USB HUB, trebuie să aibă propria sursă de alimentare.

### Gamepadul detectează o deconectare atunci când joci un joc

- » Verificați dacă consolă are cea mai recentă versiune sau nu, dacă nu ați actualizat sistemul, vă rugăm să descărcați cea mai nouă variantă de software.

## Garantie

- » Acest produs are 24 de luni garanție.
- » Pentru mai multe informații despre garanție și utilizare, consultați siteul [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Producator:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

## Обзор устройства

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A     | Кнопка питания или подключения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| B     | Функциональные клавиши: A, B, X, Y<br>Они обеспечивают контроль за игровым процессом. Их можно настроить под различные функции в соответствии с игрой.                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| C / F | Левый джойстик Кнопка L3 - левая кнопка джойстика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Правый джойстик Кнопка R3 - правая кнопка джойстика. |
| D     | Кнопка НАЗАД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| E     | Кнопка СТАРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| G     | D-pad: 8-сторонняя кнопка управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| H     | Турбо-кнопка:<br>Функциональные клавиши TURBO<br>1. Удерживайте клавишу, для которой вы хотите записать турбо-функцию, а затем нажмите клавишу Турбо для ее сохранения. Для отмены, удерживайте клавишу, для которой вы установили турбо-функцию, и нажмите клавишу Турбо.<br>2. Для следующих кнопок можно установить турбо-функцию: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, L3, R3. |                                                      |
| I     | Turbo LED<br>Индикатор TURBO мигает, если турбо-функция активирована                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| J     | Кнопки / спусковые крючки LB / RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| K     | Кнопки / спусковые крючки LT / RT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |


**Примечание:** спусковые крючки LT / RT в зависимости от силы нажатия создают различные эффекты скорости и силы.

## Технические характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Беспроводная технология            | 2,4 ГГц                         |
| Рабочий диапазон                   | до 10 м                         |
| Время работы батареи               | более 8 часов                   |
| Батарейки                          | 2 штуки типа AA                 |
| Потребляемый ток в режиме ожидания | 40 мАч                          |
| Рабочий ток                        | 13 мАч                          |
| Спящий режим                       | 5 минут                         |
| Совместимость                      | Windows XP, Win10, PS3, Android |
| Размеры ДШВ                        | 108x148x65 мм                   |
| Вес                                | 215 г                           |
| Рабочая температура                | -20°C ~ 45°C                    |
| Относительная влажность            | ≤ 55%                           |

## Параметры подключения PS3

1. Вставьте приемник в USB-порт консоли PS3.
2. LED-индикатор контроллера погаснет.
3. Дважды нажмите кнопку HOME, после чего 4-канальные светодиодные индикаторы начнут мигать.
4. При успешном соединении загорится светодиодный индикатор.

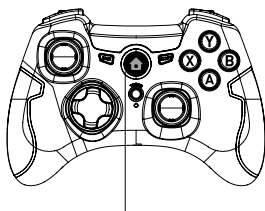

ПРИЕМНИК



КОНСОЛЬ

PS3



**Светодиодный LED индикатор:**  
В случае напряжения ниже 2 В светодиодные индикаторы сигнализируют о необходимости отключить функцию вибрации.

### Индикаторы


PS3 позволяет подключить одновременно 7 контроллеров

| Номер контроллера | Сияющий LED | подключен |
|-------------------|-------------|-----------|
| 1                 | LED1        |           |
| 2                 | LED2        |           |
| 3                 | LED3        |           |
| 4                 | LED4        |           |
| 5                 | LED1+LED4   |           |
| 6                 | LED2+LED4   |           |
| 7                 | LED3+LED4   |           |

### Настройка соединения с ПК

1. Вставьте приемник в USB-порт ПК.
2. LED-индикатор контроллера погаснет.
3. Дважды нажмите кнопку HOME, после чего 4-канальные светодиодные индикаторы начнут мигать.
4. При успешном соединении загорятся LED1 + LED2 индикаторы.


**Примечание:** DINPUT требует установки драйвера для использования функции вибрации.

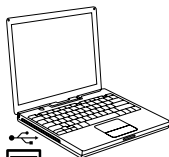

ПК



ПРИЕМНИК

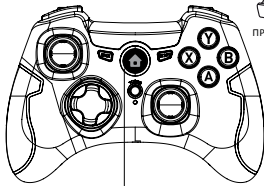

### Светодиодный канал:

В случае напряжения ниже 2 В светодиодные индикаторы LED1 + LED2 сигнализируют о необходимости отключить функцию вибрации.

Режимы и индикаторы:

1. Режим по умолчанию - Xinput, при котором светятся LED1 + LED2 индикаторы.
2. Для перехода в режим Dinput удерживайте кнопку «Home» в течение 6 секунд, после чего загорятся LED1 + LED3.
3. Для перехода в цифровой режим нажмите кнопку «Home», при этом загорятся LED1 + LED4. В этом режиме клавиша направления и левый джойстик меняют положение функций.



XINPUT



DINPUT  
(Аналоговый режим)




DINPUT  
(Цифровой режим)

## Настройка подключения мобильного телефона / планшета

1. Вставьте приемник в OTG кабель.
2. Подключите OTG кабель к телефону / планшету.
3. LED-индикатор контроллера погаснет.
4. Дважды нажмите кнопку HOME, после чего 4-канальные светодиодные индикаторы начнут мигать.
5. При успешном соединении светятся индикаторы LED3 + LED4.

### Примечание:

1. Мобильный телефон или планшет должны иметь возможность подключения OTG-кабеля.
2. Текущая версия Android не поддерживает функцию вибрации.
3. При использовании другой ОС для переключения режима нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 6 секунд.



**Примечание:** По умолчанию установлен режим Xinput. Контроллер с функцией памяти сохраняет настройки с момента последнего использования.

## Устранение неисправностей

### Приставка не функционирует

- » Проверьте USB-соединение.
- » Попробуйте подключить приставку к другому USB-порту.
- » Перезагрузите компьютер / консоль.
- » Приставка работает хорошо при подключении к USB-порту с полным питанием. Если вы используете USB-разветвитель, то у него должен быть свой собственный источник питания.

### Разрыв соединения с приставкой во время игры

- » Проверьте версию системы консоли (должна быть установлена последняя версия). При обновлении системы загружайте программное обеспечение для обновления контроллера с сайта [www.canyon.ru/support](http://www.canyon.ru/support).

## Гарантия

» Для этой продукции предоставляется ограниченная гарантия длительностью 24 месяца.

» Для получения дополнительной информации об использовании приставки и гарантии посетите **[www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)**

**Производитель:** Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103. Дайамонд-Корт, 43 Колонакиоу-Стрит. Агиос Атанасиос. **<http://canyon.eu/>**

## Popis zariadenia

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A     | Vypínač alebo párovacie tlačidlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| B     | Funkčné klávesy: A, B, X, Y<br>Používajú sa na ovládanie ďalších akcií vašej roly. Pre rôzne hry im môžu byť priradené rôzne funkcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| C / F | Ľavý joystick:<br>L3 je ľavé tlačidlo joysticku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pravý joystick:<br>R3 je pravé tlačidlo joysticku. |
| D     | Tlačidlo SPÄŤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| E     | Tlačidlo ŠTART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| G     | Smerový ovládač:<br>8-smerové tlačidlo na ovládanie uhla pohľadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| H     | Tlačidlo Turbo:<br>Tlačidlá s funkciou TURBO<br>1. Podržte stlačené tlačidlo, pre ktoré chcete nastaviť funkciu TURBO a následne ju priradiť jedným stlačením tlačidla Turbo. Ak chcete funkciu vymazať, podržte stlačené tlačidlo, pre ktoré ste nastavili funkciu TURBO a následne znova stlačte tlačidlo Turbo.<br>2. Funkciu TURBO je možné nastaviť pre nasledujúce tlačidlá: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, L3, R3. |                                                    |
| I     | Turbo LED:<br>Je aktivovaná funkcia TURBO, bliká LED TURBO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| J     | Tlačidlá/prepínače LB/RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| K     | Tlačidlá/prepínače LT/RT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |


**Poznámka:** Tlačidlá LT/RT majú lineárnu odozvu. Úroveň ich efektu (napr. rýchlosť alebo sila) závisí od intenzity stlačenia.

## Technické parametre

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Bezdrôtová technológia | 2,4 GHz                              |
| Prevádzkový dosah      | Do 10 m                              |
| Doba používania        | Viac ako 8 hodín                     |
| Napájanie              | 2 ks alkalických batérií veľkosti AA |
| Odber v režime spánku  | 40 mA                                |
| Odber počas prevádzky  | 13 mA                                |
| Časovač vypnutia       | 5 minút                              |
| Kompatibilita:         | Windows XP, Windows 10, PS3, Android |
| Rozmery                | 108 × 148 × 65 mm (d × š × v)        |
| Hmotnosť               | 215 g                                |
| Prevádzková teplota    | −20 °C až 45 °C                      |
| Prevádzková vlhkosť    | < 55 %                               |

## Nastavenie pripojenia/spárovania s PS3

1. Prijímač pripojte k USB portu na konzole PS3.
2. LED kontrolka ovládača by mala zhasnúť.
3. Rýchlo stlačte dvakrát tlačidlo HOME. LED kontrolky 4 kanálov by mali začať blikáť.
4. Keď LED kontrolka kanála zostane svietiť, pripojenie bolo úspešne nadviazané.

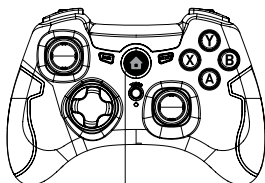

PRIJÍMAČ



KONZOLA

PS3

**LED kanála:**

Keď napätie batérie klesne pod 2 V, LED pripojeného kanála bude/ú blikaním informovať o slabšej batérii a funkcia vibrovania sa deaktivuje.

**Indikátor kanála:**


K PS3 možno pripojiť 7 ovládačov

| Číslo ovládača | Svietiace LED |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| 1              | LED1          | normálne svieti |
| 2              | LED2          |                 |
| 3              | LED3          |                 |
| 4              | LED4          |                 |
| 5              | LED1+LED4     |                 |
| 6              | LED2+LED4     |                 |
| 7              | LED3+LED4     |                 |

## Nastavenie pripojenia/spárovania s počítačom

1. Prijímač pripojte k USB portu na počítači.
2. LED kontrolka ovládača by mala zhasnúť.
3. Rýchlo stlačte dvakrát tlačidlo HOME. LED kontrolky 4 kanálov by mali začať blikáť.
4. Keď LED kontrolky kanála 1 a 2 zostanú svietiť, pripojenie bolo úspešne nadviazané.


**Poznámka:** Aby fungovala funkcia vibrovania, treba nainštalovať ovládač pre DINPUT.

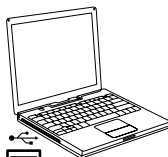

PC



PRIJÍMAČ

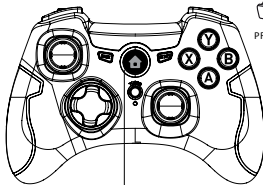**LED kanála:**

Keď napätie batérie klesne pod 2 V, LED pripojených kanálov 1 a 2 budú blikaním informovať o slabšej batérii a funkcia vibrovania sa deaktivuje.

**Režimy a indikátory:**

1. Predvolený režim je Xinput, svietia LED1 + LED2.
2. Na 6 sekúnd podržte stlačené tlačidlo HOME. Po úspešnej zmene na režim Dinput sa rozsvietia kontrolky LED1 a LED3.
3. Jedným stlačením tlačidla Home prepnete z režimu Dinput na digitálny režim. Rozsvietia sa kontrolky LED1 a LED4. V tomto režime dôjde k zámene funkcie smerového tlačidla a ľavého tlačidla joysticku.




XINPUT

DINPUT  
(analogový režim)DINPUT  
(digitálny režim)**Nastavenie pripojenia k mobilnému telefónu/tabletu**

1. Prijímač pripojte ku káblu OTG.
2. Kábel pripojte k telefónu/tabletu.
3. LED kontrolka ovládača by mala zhasnúť.
4. Rýchlo stlačte dvakrát tlačidlo HOME. LED kontrolky 4 kanálov by mali začať blikať.
5. Keď LED kontrolky kanálov 3 a 4 zostanú svietiť, pripojenie bolo úspešne nadviazané.

**Poznámka:**

1. Mobilný telefón alebo tablet musí podporovať funkciu OTG a pripojenie kábla OTG.
2. Aktuálna verzia systému Android nepodporuje funkciu vibrovania.
3. Ak nie ste v režime Android, režim prepnete stlačením tlačidla HOME na 6 sekúnd.



**Poznámka:** Štandardne sa použije režim Xinput. Ovládač s funkciou pamäte dokáže uložiť nastavenia z posledného používania.

**Riešenie problémov****Gamepad nefunguje**

- » Skontrolujte USB pripojenie.
- » Skúste gamepad pripojiť do iného USB portu.
- » Počítač/konzolu reštartujte.
- » Gamepad funguje najlepšie, keď je pripojený k plne napájanému USB portu. Ak používate USB rozbočovač, musí mať vlastné napájanie.

**Gamepad sa pri hraní odpája**

- » Skontrolujte, či v konzole používate najnovšiu verziu softvéru. V opačnom prípade softvér aktualizujte.

**Záruka**

- » Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba.
- » Viac informácií o používaní a záruke sa dozviete na stránke [www.canyon.eu/support](http://www.canyon.eu/support)

**Výrobca:** Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>



## Огляд пристрою

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A     | Кнопка живлення або підключення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| B     | Функціональні клавіші: A, B, X, Y<br>Вони забезпечують контроль за ігровим процесом. Їх можна налаштувати під різні функції відповідно до гри.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| C / F | Лівий джойстик: Кнопка L3 - ліва кнопка джойстика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Правий джойстик: Кнопка R3 - права кнопка джойстика. |
| D     | Кнопка НАЗАД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| E     | Кнопка СТАРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| G     | D-pad: 8-стороння кнопка керування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| H     | Турбо-кнопка:<br>Функціональні клавіші TURBO<br>1. Утримуйте клавішу, для якої ви хочете записати турбо-функцію, а потім натисніть клавішу Турбо для її встановлення. Для скасування, утримуйте клавішу, для якої ви встановили турбо-функцію, та знову натисніть клавішу Турбо.<br>2. Для наступних кнопок можливо встановити турбо-функцію : A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, L3, R3. |                                                      |
| I     | Turbo LED: Індикатор TURBO блимає, якщо турбо-функція активована                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| J     | Кнопки / спускові гачки LB / RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| K     | Кнопки / спускові гачки LT / RT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |


**Примітка:** спускові гачки LT / RT в залежності від сили натискання створюють різні ефекти швидкості та сили.

## Технічні характеристики

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Бездротова технологія     | 2,4 ГГц                         |
| Робочий діапазон          | до 10 м                         |
| Робота батареї більше     | 8 годин                         |
| Батарейки                 | 2 штуки типу AA                 |
| Струм в режимі очікування | 40 мАг                          |
| Робочий струм             | 13 мАг                          |
| «Сплячий» режим           | 5 хвилин                        |
| Сумісний з                | Windows XP, Win10, PS3, Android |
| Розміри ДШВ               | 108x148x65 мм                   |
| Вага                      | 215 г                           |
| Робоча температура        | -20°C ~ 45°C                    |
| Відносна вологість        | ≤ 55%                           |

## Параметри підключення PS3

1. Вставте приймач в USB-порт консолі PS3.
2. LED-світлодіод контролера погасне.
3. Двічі натисніть кнопку HOME, після чого 4-канальні світлодіодні індикатори почнуть блимати.
4. При успішному з'єднанні загориться світлодіодний індикатор.

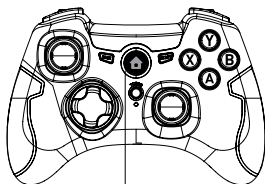

ПРИЙМАЧ



КОНСОЛЬ

PS3



**Світлодіодний канал:**

У разі напруги нижче 2 В світлодіодні індикатори сигналізують про відключення функції вібрації.

**Індикатори**


PS3 дозволяє підключити одночасно 7 контролерів

| Номер контролера | Сяючий LEDs | підключений |
|------------------|-------------|-------------|
| 1                | LED1        |             |
| 2                | LED2        |             |
| 3                | LED3        |             |
| 4                | LED4        |             |
| 5                | LED1+LED4   |             |
| 6                | LED2+LED4   |             |
| 7                | LED3+LED4   |             |

**Налаштування з'єднання з ПК**

1. Вставте приймач в USB-порт ПК.
2. LED-світлодіод контролера погасне.
3. Двічі натисніть кнопку HOME, після чого 4-канальні світлодіодні індикатори почнуть блимати.
4. При успішному з'єднанні загоряться індикатори LED1+LED2.


**Примітка:** DINPUT потребує встановлення драйверу для користування функцією вібрації.

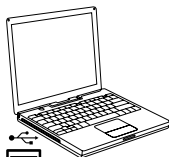

ПК



ПРИЙМАЧ

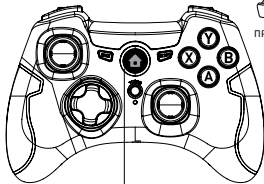

**Світлодіодний канал:**

У разі напруги нижче 2 В світлодіодні індикатори LED1 + LED2 сигналізують про відключення функції вібрації.

### Режими та індикатори:

1. Режим за замовчуванням - Xinput, при якому світяться LED1 + LED2.
2. Для переходу в режим Dinput утримуйте кнопку «Home» протягом 6 секунд, після чого загоряться LED1 + LED3.
3. Для переходу у цифровий режим натисніть кнопку «Home», при цьому загоряться LED1 + LED4. При цьому режимі клавіша напраму та лівий джойстик змінюють положення функцій.



XINPUT



DINPUT

(Аналоговий режим)



DINPUT

(Цифровий режим)


## Налаштування підключення мобільного телефону / планшета

1. Вставте приймач в OTG кабель.
2. Підключіть OTG кабель до телефону / планшета.
3. LED-світлодіод контролера погасне.
4. Двічі натисніть кнопку HOME, після чого 4-канальні світлодіодні індикатори почнуть блимати.
5. При успішному з'єднанні світлитимуться індикатори LED3+LED4.

**Примітка:** 1. Мобільний телефон або планшет повинні підтримувати функцію OTG і мати можливість підключення кабелю OTG.

2. Поточна версія Android не підтримує функцію вібрації контролера.

3. При іншій ОС для переключення режиму натисніть та утримуйте кнопку HOME протягом 6 секунд.



**Примітка:** За замовчуванням встановлений режим Xinput. Контролер з функцією пам'яті зберігає налаштування від моменту останнього використання.

## Усунення несправностей

### Геймпад не працює

- » Перевірте USB-з'єднання.
- » Спробуйте підключити приставку до іншого USB-порту.
- » Перезавантажте комп'ютер / консоль.
- » Геймпад працює належним чином при підключенні до повноцінного USB-порту. Якщо ви використовуєте USB-хаб, то він має бути підключений до власного джерела живлення.

### Розрив з'єднання під час гри

- » Перевірте, чи встановлена у вас остання версія програмного забезпечення. При оновленні системи, будь ласка, завантажуйте нашу останню версію на сайті.

## Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін обчислюється з дня покупки товару у авторизованого Продавця Сапуон. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашому товарному чеку або ж на транспортній накладній. Протягом гарантійного періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Сапуон.

Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням покупки (чек або транспортна накладна).

Гарантія 2 роки з моменту придбання товару споживачем. За більш детальною інформацією щодо гарантійних термінів, будь ласка, звертайтеся до:

**<https://canyon.ua/garantiyni-umovy/>**

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімасол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос, **<http://canyon.eu>**

Імпорттер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11, **<https://canyon.ua/>**