

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание повреждения слуха, используйте гарнитуру на умеренном уровне громкости. Избегайте прослушивания музыки на максимальном уровне громкости в течение продолжительного периода времени, так как это может привести к необратимым повреждениям слуха или потере слуха. Не используйте гарнитуру AirBoom в небезопасных условиях, в том числе во время эксплуатации транспортного средства, езды на велосипеде, пересечения дорог или любой другой деятельности, которая требует вашего внимания и способности слышать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы смотрите видео во время использования наушников, звук может немного опаздывать за видеорядом на вашем устройстве.

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED)

Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG)

Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76



TFN

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ AIRBOOM


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку беспроводных наушников
TFN AirBoom

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации гарнитуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2 x беспроводных наушника TFN AirBoom
- 1 x чехол с аккумулятором
- 1 x кабель для зарядки
- 1 x инструкция

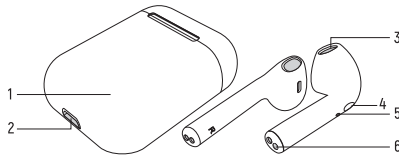

ОПИСАНИЕ

- 1. Зарядный кейс
- 2. Порт для зарядки кейса
- 3. Пылезащитная сетка
- 4. Мультифункциональная кнопка управления
- 5. Микрофон
- 6. Контактная группа

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием необходимо зарядить батареи наушников и кейса в течение 40 минут. Для этого подключите зарядный кейс к USB выходу зарядного устройства при помощи комплектного кабеля. Установите наушники в посадочные места. Кейс и наушники при этом заряжаются одновременно. Во время зарядки светодиодные индикаторы мигают красным цветом. Когда зарядный кейс и наушники будут полностью заряжены, светодиодные индикаторы будут постоянно гореть красным цветом. Вы можете также заряжать наушники автономно только при помощи зарядного кейса.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для зарядки наушников, поместите наушники в зарядный кейс. Зарядка наушников начнется автоматически. Если зарядка не началась, то необходимо зарядить кейс. Во время зарядки светодиодные индикаторы на наушниках горят красным. Когда наушники будут полностью заряжены, светодиодные индикаторы погаснут. Время зарядки – около 40 минут.

ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

Включение / Выключение
Гарнитура включается автоматически после того, как вы достанете наушники из зарядного кейса. Гарнитура выключится автоматически после того, как вы уберете наушники в зарядный кейс. Вы можете выключить наушники принудительно. Нажмите и удерживайте МФ кнопки на наушниках 5 секунд. Если вы не подключили наушники к устройству, через 5 минут они выключатся автоматически.

УПРАВЛЕНИЕ ГАРНИТУРОЙ

- Правый наушник (R)
- Левый наушник (L)
- (R) (L): ККороткое нажатие| Воспроизведение и Пауза / Ответ на звонок / Положить трубку
- (R) (L): Нажмите и держите 2 сек. | Включить наушник / Отклонить звонок / Вызов голосового ассистента /
- (R) (L): Нажмите и держите 5 сек. | Выключить наушник
- (R) (L): Нажмите и держите 7 сек. | Сброс до заводских настроек (попеременно горит светодиодный индикатор синим и красным цветом)
- (R) (L): X2 двойное нажатие | Следующий трек / Предыдущий трек
- (R) (L): X3 тройное нажатие | Сделать громче / Сделать тише

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Гарнитура включится автоматически после того, как вы достанете оба наушники из зарядного кейса. Левый наушник автоматически соединится с правым наушником. Включите Bluetooth в настройках вашего устройства у выберете "TFN AirBoom" для подключения. Когда гарнитура подключится к вашему устройству, Вы услышите голосовое сообщение "Connected".

ВНИМАНИЕ!

Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц. Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать устройство под одеждой в тепле. Используйте зарядное устройство с силой тока не выше 5В/1А. Не используете зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки.

ВНИМАНИЕ!

Батарея рассчитана на весь жизненный цикл работы гарнитуры. Батарея не подлежит замене. Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно, это может привести к выходу гарнитуры из строя. Для зарядки используйте зарядное устройство с силой тока не выше чем 5В/1А. Не используйте зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки. Пожалуйста, отсоедините USB-кабель после зарядки. Нельзя оставлять гарнитуру на зарядке на продолжительное время без присмотра.

Если выходное напряжение и ток зарядного устройства превышают требования, это может привести к серьезным повреждениям продукта и может послужить отказом в случае гарантийного обращения. Не забывайте заряжать наушники и зарядный кейс не реже чем 1 раз в месяц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: TFN-HS-BT001
- Bluetooth 5.0, Jerry
- Радиус действия: до 10 м
- Поддержка профилей: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Диапазон частот: 20-20000 Гц
- Импданс: 32 Ом
- Размер динамика: 10 мм
- Чувствительность динамика: 110±3 Дб
- Емкость аккумулятора наушника: 30 мАч (3.7В)
- Емкость аккумулятора зарядного кейса: 300 мАч (3.7В)
- Полное время зарядки наушников от кейса: 40 мин
- Полное время зарядки кейса: 60 мин
- Время работы в режиме воспроизведения музыки: 3-4 часов
- Время работы в режиме воспроизведения музыки с кейсом: до 15 часов
- Интерфейс зарядного порта: microUSB
- Напряжение и сила тока: 5В/0.5А
- Температурный режим работы: от -10С до + 40С
- Материал корпуса: ABS пластик
- Вес наушника: 3 гр
- Вес наушников с кейсом: 35 гр

