

Руководство по быстрой настройке

Wi-Fi 4G LTE роутер

Реальный продукт может отличаться от изображённого.

© 2019 TP-Link 7106508509 REV1.0.0

2. Проверка физического подключения


Проверьте следующие индикаторы. Если индикатор  горит, значит подключение к интернету успешно установлено.



Примечание: если индикатор **Интернет** не горит, см пункт B2 ниже.

Для хорошего подключения желательно, чтобы мощность сигнала была 2–3  полоски. Если это не так, попробуйте установить роутер в другом месте, где сигнал будет лучше — например, возле окна.

1. Физическое подключение

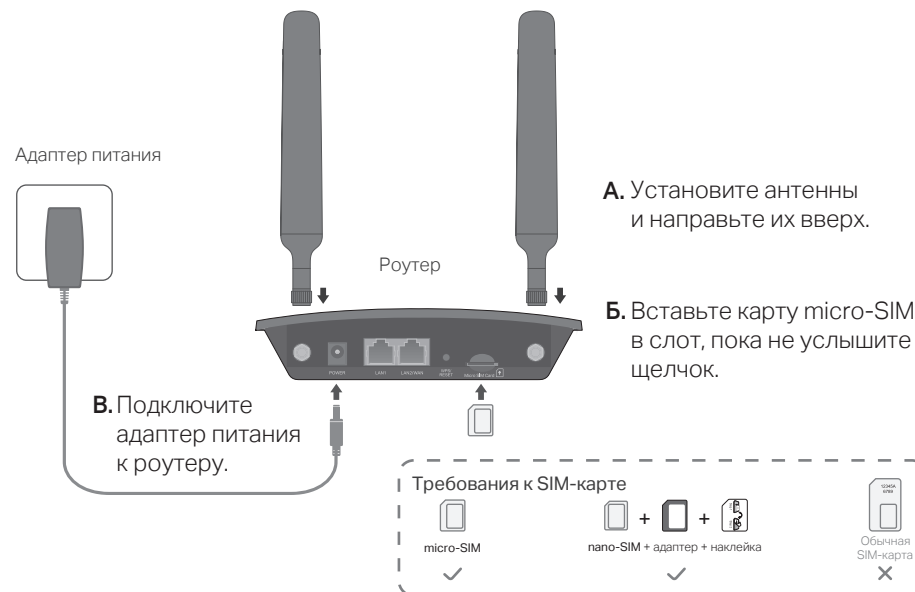

3. Подключение к интернету

• По кабелю

Подключите компьютер к порту LAN роутера по кабелю Ethernet.

• По Wi-Fi

A. Найдите SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль по умолчанию на этикетке на нижней панели роутера.



B. Нажмите на иконку сети на компьютере или перейдите в настройки Wi-Fi своего устройства и выберите SSID, чтобы подключиться к сети.

Настройка роутера

1. Убедитесь, что компьютер подключён к роутеру (по кабелю или по Wi-Fi).

2. Введите в адресной строке браузера <http://tplinkmodem.net>

или <http://192.168.1.1> и создайте пароль для входа.

Примечание: если страница входа не появляется, см. пункт B1 ниже.

3. Следуйте пошаговым указаниям **Быстрой настройки** для завершения первичной настройки.

Примечание: роутер также можно использовать или настраивать в режиме **Wi-Fi роутера** для подключения по DSL/кабелю/оптоволокну. Более подробная информация доступна на официальном сайте www.tp-link.com/ru

Описание индикаторов

Индикатор	Состояние	Описание
 (питание)	Горит / Не горит	Есть питание / Нет питания.
	Мигает	Идёт запуск системы или обновление прошивки.
		Не отсоединяйте и не отключайте роутер.
 (интернет)	Горит / Не горит	Есть интернет / Нет интернета.
 (Wi-Fi)	Горит / Не горит	Есть Wi-Fi / Нет Wi-Fi.
	Мигает	Идёт подключение WPS. На это может уйти до двух минут.
 (LAN)	Горит	Подключён, по крайней мере, один порт LAN.
	Не горит	Ни один из портов LAN не подключён, либо порт LAN подключён неправильно.
 (уровень сигнала)	Горит	Уровень сигнала сотовой интернет-сети. Чем больше полосок горит, тем лучше сигнал.
	Не горит	Нет сотовой сети.

Нужна помощь?

B1. Что делать, если не получается войти в веб-интерфейс?

- Убедитесь, что на компьютере статический IP-адрес, включите автополучение IP-адреса.
- Убедитесь, что <http://tplinkmodem.net> или <http://192.168.1.1> указаны без ошибок.
- Попробуйте использовать другой браузер.
- Перезагрузите роутер.
- Перезапустите сетевой адаптер.

B2. Что делать, если нет интернет-подключения?

- Убедитесь, что SIM-карта поддерживает LTE или WCDMA.
- Убедитесь, что SIM-карта находится в зоне обслуживания оператора.
- Убедитесь, что на SIM-карте достаточно средств.
- Проверьте подключение LAN: введите в адресной строке браузера <http://tplinkmodem.net> либо <http://192.168.1.1>. Если страница входа не появляется, перейдите к пункту B1.
- Запустите браузер, войдите в веб-интерфейс и проверьте следующее:
 - 1) Перейдите в **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет** и проверьте, верно ли указаны настройки провайдера. Если есть ошибка, нажмите **Создать профиль** и введите верные параметры, затем выберите новый профиль из списка.
 - 2) Перейдите в **Дополнительные настройки > Сеть > Управление PIN-кодом** и проверьте, не нужен ли PIN-код. Если нужен, введите PIN-код, предоставленный провайдером.
 - 3) Перейдите в **Дополнительные настройки > Сеть > Настройки данных** и проверьте, не превышает ли значение **Использовано всего/за месяц** параметр **Лимит всего/на месяц**. Если превышает, нажмите **Изменить** и установите первый параметр на 0 или отключите **Лимит данных**.
 - 4) Перейдите в **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет** и убедитесь, что включены **Мобильные данные**. Если они выключены, включите их.

5) Уточните у оператора, точно ли вы находитесь в зоне роуминга. Если да, перейдите в **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет** и включите **Роуминг данных**.

B3. Как восстановить заводские настройки роутера?

- Не отключая роутер, нажмите кнопку **WPS/RESET** на задней панели, пока не замигает индикатор **Power**, после чего отпустите кнопку. Дождитесь, пока роутер сбросит настройки.
- Войдите в веб-интерфейс и перейдите в **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление**, затем нажмите **Восстановление**.

B4. Что делать, если я забыл пароль от веб-интерфейса?

- Перейдите к пункту B3, чтобы сбросить настройки, затем создайте новый пароль для входа.

B5. Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi?

- Пароль Wi-Fi по умолчанию указан на этикетке роутера.
- Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet. Войдите в веб-интерфейс, перейдите в раздел **Базовая настройка > Беспроводной режим** и сбросьте пароль Wi-Fi.

 Задать вопрос, найти ответ и просто пообщаться с пользователями и инженерами TP-Link можно на сайте <https://community.tp-link.com>

 Техподдержка, документация и прочее доступно по адресу <https://www.tp-link.com/ru/support>

 Любые идеи и предложения отправляйте на support.ru@tp-link.com

Информация по безопасному использованию

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Не используйте повреждённый USB-кабель или зарядное устройство для зарядки устройства.
- Используйте только рекомендуемые зарядные устройства.
- Не используйте устройство в местах, где запрещено использование беспроводных устройств.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от оборудования.