

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ


Благодарим Вас за покупку медиаплеера.
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его для исполь-
зования в дальнейшем.
С полным руководством пользователя можно
ознакомиться на сайте rombica.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Прежде, чем соединить цифровую приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки, так и электронного устройства. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Для приёма цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобятся всевозможная или десятиметровая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит. Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C понадобится наличие проведенного кабельного телевидения. Доступен просмотр только открытых каналов.

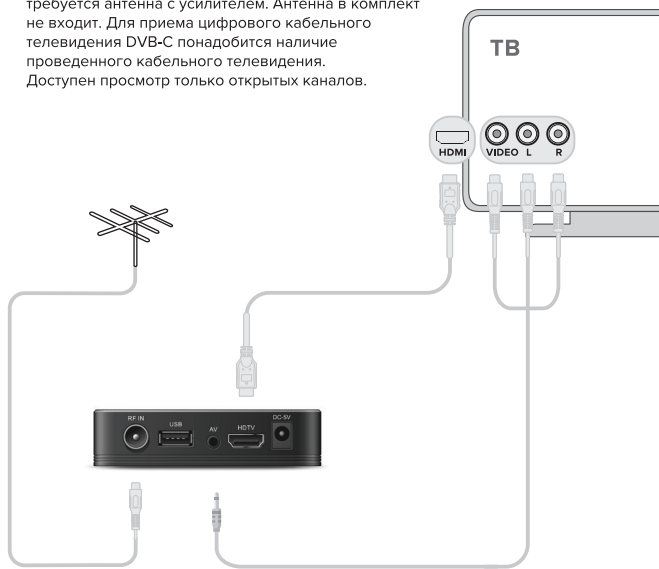

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением штепсельной вилки внимательно прочтите данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особые внимание на предупреждающие знаки
2. Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время долгого с разрыв необходимости выключите устройство из сети питания, а также антенный провод. Не присоединяйте к штекеру антенного провода
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия зазорами, скотчем и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
4. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания для квалифицированной помощи
5. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнур. Перед подключением штепсельной вилки убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на сетевой шнур. Не используйте сетевой шнур, если он имеет трещину, вилка, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частоту переменного тока, отличающуюся от 50/60Гц
6. Предхраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
7. Во избежание повреждения устройства и человеческих электрорастворами избегайте изделие от воздействия дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления



1. USB порт для подключения носителей информации
2. Вход для антенны
3. USB порт для подключения носителей информации
4. Композитный аудио-видеовыход 3.5 мм
5. HDMI выход
6. DC IN для подключения адаптера питания

Уважаемые покупатели

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года

Назначение товара: мультимедиа плеер с DVD/12-72t генером.
 Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
 Используется только при подключении к ТВ, монитору или проектору.
 Предназначено для просмотра и прослушивания цифрового эфирного ТВ стандарта DVD-1272, открытых каналов кабельного ТВ стандарта DVB-C, просмотра фотографий с помощью устройства к USB носителей.
 Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио и видео в общественных и жилых зонах, а также правил и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.
 Не рекомендуется подключать только к сети переменного тока напряжением от 120 В до 240 В частотой 50/60 Гц.
 Устройство не содержит аккумуляторов. Перед транспортировкой обратиться к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: gombika.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.
Номер ТС: RU C-SG.АЛ16.В.13743. Орган по сертификации: Общества с ограниченной ответственностью
«Гарант Плюс», 121170, РФ, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3.

Адрес производства: «ЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флаг Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, 1 Чун Стреет Ша Тин Н.Т., Китай.


Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1.
info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Сервисное обслуживание осуществляют авторизованные сервисные центры, адреса которых доступны по ссылке: <http://rombica.ru/support/>

Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства. Серийный номер нанесен на упаковку.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.
Разработка и дизайн: Сингатур. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru

 (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования).

Символ зачеркнутой мусорной корзины означает, что, том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его ответственно, необходимой для постоянного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

Пульт дистанционного управления

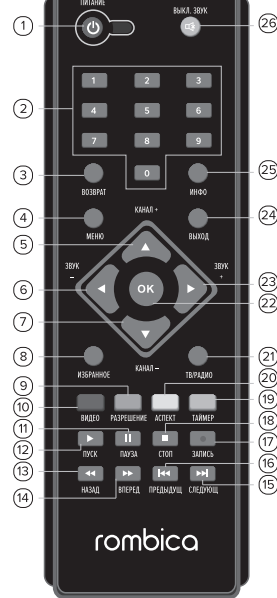

1. Включение/выключение устройства
2. Цифровые каналы
3. Настройка соотношения сторон изображения
4. Вывод основного меню
5. Настройка клавиш перемещения по пунктам меню. Просмотр предыдущего канала
6. Настройка клавиш перемещения по пунктам меню. Уменьшение уровня громкости
7. Настройка клавиш перемещения по пунктам меню. Просмотр предыдущего канала
8. Настройка и редактирование списка любимых каналов
9. Настройка списка каналов видео выхода
10. Переключение в режим медиа плеера
11. Пауза / Включение режима Timeshift
12. Выход из режима Timeshift
13. Запуск воспроизведения медиафайлов
14. Ускоренное воспроизведение назад
15. Ускоренное воспроизведение вперед
16. Переход на следующий файл
17. Переход на предыдущий файл
18. Запуск записи
19. Остановка воспроизведения медиафайла
20. Настройка таймера
21. Настройка соотношения сторон
22. Переключение меню ТВ в режим меню
23. Настройка меню быстрого запуска выбранного параметра
24. Настройка клавиш перемещения по пунктам меню. Увеличение уровня громкости
25. Выход
26. Информация о текущем телеканале или видео файле
27. Включение/выключение звука

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- [illegible]

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен[а]. С нижеизложенными условиями гарантии согласен[а]

.....
ФИО Покупателя, подпись


пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до приставки не превышает 7 метров

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги

Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека
3. Закройте крышку отсека элементов питания

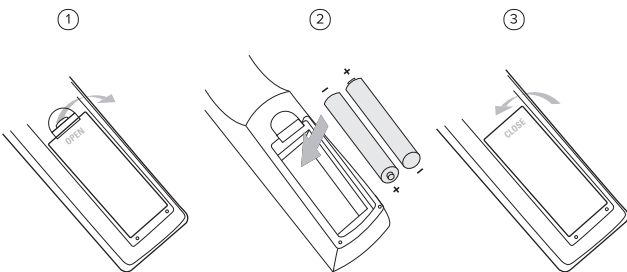

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

[illegible]

Печать продавца