



КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ


Спасибо за покупку медиаплеера.
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его для исполь-
зования в дальнейшем.
С полным руководством пользователя можно
ознакомиться на сайте rombica.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Прежде, чем соединить цифровую приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки, так и электронного устройства. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Для приёма цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всеволновая или дециметровая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит. Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C понадобится наличие проведенного кабельного телевидения. Доступен просмотр только открытых каналов.

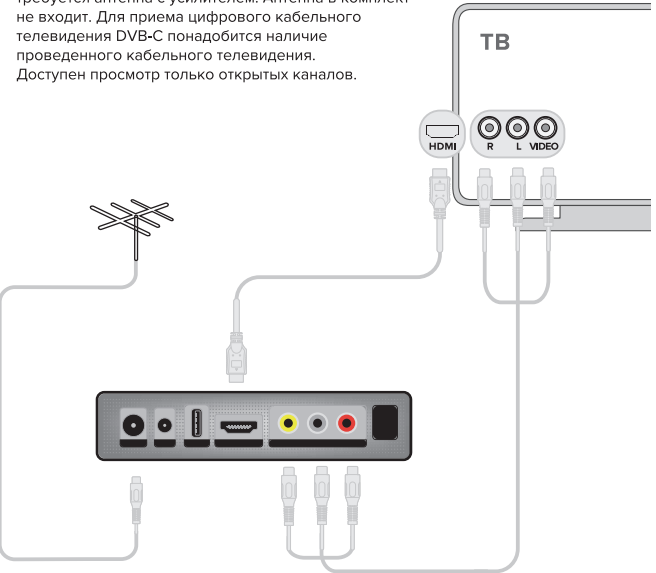

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением штепсельной вилки внимательно прочитайте данные руководства и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки
2. Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время грозы с грозой необходимо выключить устройство из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода
3. Не закрывайте вентиляционные отверстия газомата, скатерти и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
4. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут пасть на устройство. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью
5. Сетевой шнур розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнур. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 200 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц
6. Предварительно устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
7. Во избежание повреждения устройства и чувствительных электроматриам обожгите изделие от воздействия дождя, пылевых взрывов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы



1. Кнопки управления (питание, переключение каналов)
2. Цифровая дисплей
3. USB-порт для подключения носителей информации
4. Вход для антенны
5. Выход для антенны
6. USB-порт для подключения носителей информации
7. HDMI-выход
8. Композитный аудио-видеовыход
9. Шнур питания

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Расположение и функции органов управления



Пульт дистанционного управления


Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до приставки не превышает 7 метров

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги

Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека
3. Закройте крышку отсека элементов питания

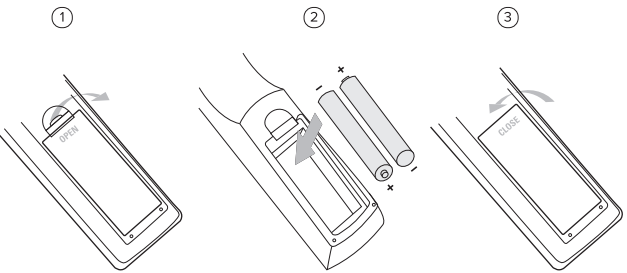

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- [illegible]

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издание	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....

ФИО Покупателя, подпись

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

[illegible]

Уважаемые покупатели

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года

Назначение товара: мультимедиа плеер с DVB-T2/T/C тюнером.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Предназначено для приема и просмотра цифрового эфирного ТВ стандарта DVB-T2/T, открытых каналов кабельного ТВ стандарта DVB-C, прослушивания музыки и просмотру фото и видео контента с USB носителей.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных

Устройство не содержит аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.
Номер ТС: RU-C56.АЛ16.В.13743. Орган по сертификации: Общества с ограниченной ответственностью «Грант Плюс», 121170, РФ, г. Москва, Кузюзовский проспект, д. 36, стр. 3.
Атестат аккредитации РОСС RU.0001.1А1.В16. Срок действия: 05.08.2016 по 04.08.2021 включительно.

Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, 14чун Стреет Ша Тин Н.Т., Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к.1.
Info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Сервисное обслуживание осуществляют
авторизованные сервисные центры, адреса которых доступны по ссылке: <http://rombica.ru/support/>

Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства. Серийный номер нанесен на упаковку.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.
Разработка и дизайн: Синглтур. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru




 (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования).
 Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит, о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде
 данное изделие подлежит негосударственной утилизации отходов, не выбрасывается данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируется его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.