

twinkly™

strings

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Прочитайте и следуйте всем инструкциям по безопасности.**

1. Прочитайте и следуйте всем инструкциям на изделии прилагаемых к товару.
2. Не используйте удлинительный кабель. Не устанавливайте продукт ближе 3 метров к плавательному бассейну. Не используйте продукт в ванной комнате.
3. Монтажные работы и электропроводка для подключения устройства должны быть выполнены квалифицированным персоналом в соответствии со всеми применимыми правилами и стандартами, в том числе пожарными.

**Оговорка о соответствии классу А:** Данное устройство прошло проверку; установлено, что оно соответствует ограничениям для цифровых устройств класса А согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США. Эти ограничения призваны обеспечить целесообразную защиту от вредоносных помех в работе устройств, установленных в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно было установлено и используется с нарушением инструкций, способно вызвать вредоносные помехи в работе средств радиосвязи. Тем не менее, мы не даем гарантии того, что при конкретной конфигурации установки помехи будут отсутствовать. Если данное устройство вызывает помехи в принимаемом радиосигнале, что можно установить, включая и выключая устройство, рекомендуем пользователю попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить направление или положение принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником сигнала.
- Подключить устройство к розетке электросети, отличной от той, к которой подключен приемник сигнала.
- Проконсультироваться с продавцом или опытным мастером по ремонту радиотехники и телевизоров.




**ВНИМАНИЕ!**

Запрещается подключать гирлянду к электросети, пока она находится в упаковке. Соединительный кабель ремонту и замене не подлежит. ЛАМПОЧКИ НЕЗАМЕНЯЕМЫЕ. Запрещается соединять гирлянду с изделиями других производителей в единую электрическую цепь. **ОСТОРОЖНО!** Опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.






Символ с перечеркнутым мусорным контейнером указывает на то, что изделие подлежит утилизации отдельно от бытовых отходов. Изделие следует сдать на переработку в соответствии с местным природоохранным законодательством, регулирующим процедуру утилизации отходов.

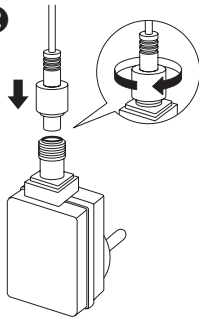**1****2**

## УСТАНОВКА ГИРЛЯНДЫ

1. Украсьте свое дерево Twinkly Strings.  
Для лучшего результата сверху вниз, слева направо.
2. Подключите Twinkly Strings к адаптеру питания.
3. Подключите адаптер питания к розетке, сети переменного тока 220В. На гирлянде зажгутся огни.

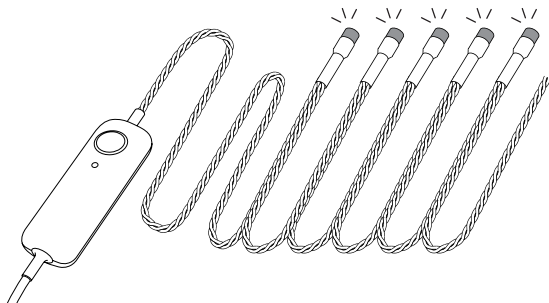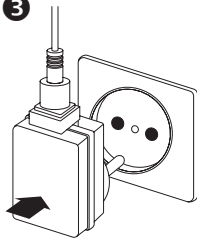**3**

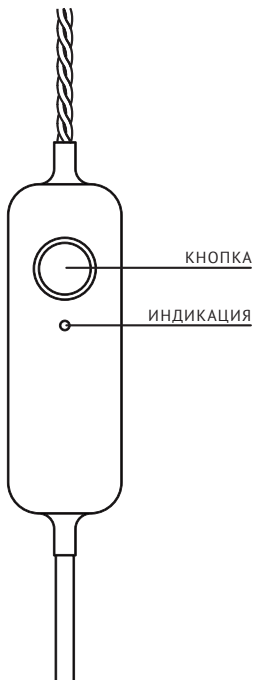

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Обозначения символов и индикации на пульте управления:

---

### **ПОСТОЯННЫЙ ЗЕЛЕНый:**

Подключен к точке доступа. Соединен с устройством

### **МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНый:**

Не подключен к точке доступа. Нет соединения с устройством

### **ПОСТОЯННЫЙ СИНИЙ:**

Wi-Fi режим. Соединен с устройством

### **МИГАЮЩИЙ СИНИЙ:**

Wi-Fi режим. В процессе соединения с устройством

### **МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ:**

Wi-Fi режим. Недоступен для соединения с устройством

---

### **БИРЮЗОВый:**

Режим настройки

### **ЖЕЛТый:**

В процессе обновления ПО

### **ПОСТОЯННЫЙ КРАСНЫЙ:**

Ошибка

---

### **МИГАЮЩИЙ БЕЛый:**

В процессе перезагрузки


## УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ TWINKLY

1. Отсканируйте QR-код для перехода в AppStore/GooglePlay
2. Установите приложение «Twinkly»app
3. Убедитесь, что приложение «Twinkly» установлено на ваше устройство


1



2

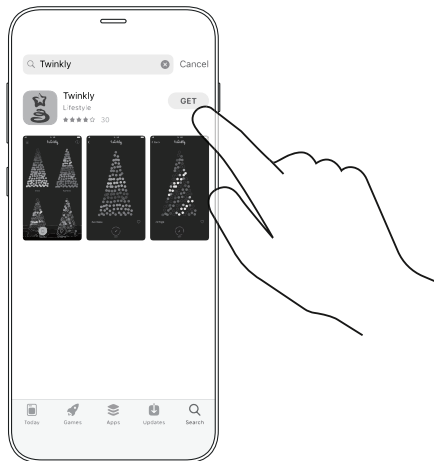


3

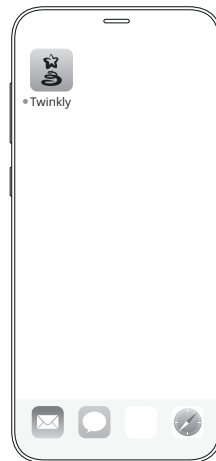


## СОЕДИНЕНИЕ С TWINKLY

1. Убедитесь, что на вашем смартфоне активирован Bluetooth
2. Запустите Twinklyapp и возьмите в руку контроллер
3. Нажмите и держите нажатой кнопку на контроллере до тех пор, пока LEDиндикатор не загорится бирюзовым цветом (приблизительно 5 сек.)
4. Выберите вашу домашнюю Wi-Фисеть и введите пароль.


1

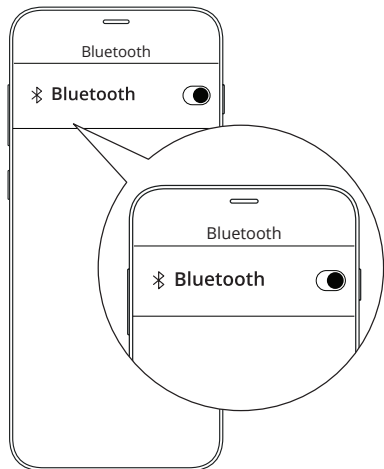


2

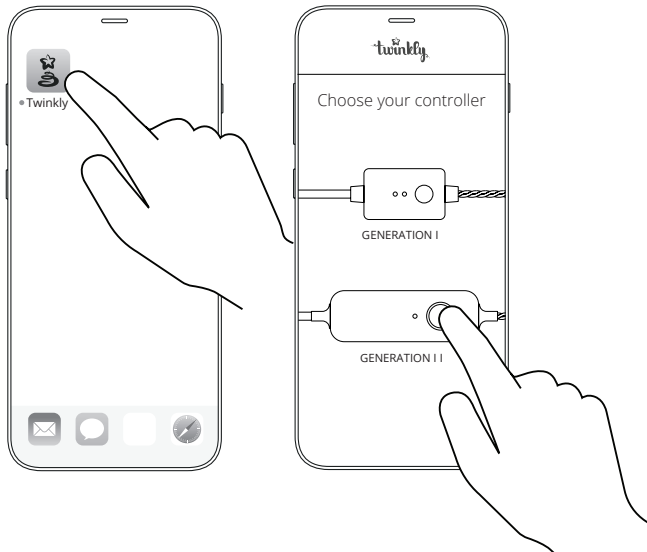

3

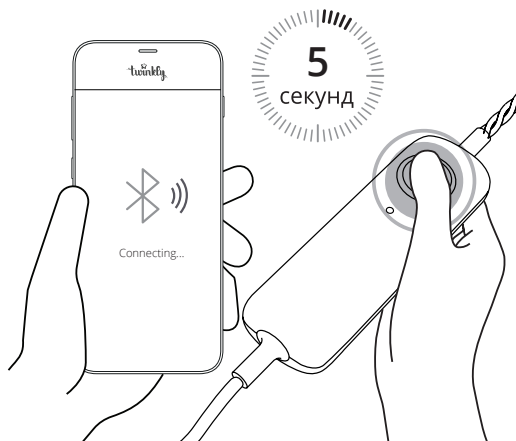


4

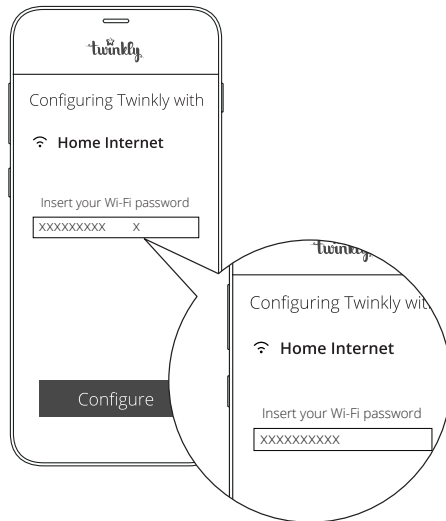

Вы можете подключиться по беспроводному протоколу Wi-Fi напрямую к гирлянде с вашего смартфона. Для этого найдите в настройках доступных Wi-Fi устройств «Twinkly xxxxxx». Введите пароль: Twinkly2019 (обратите внимание в этом случае соединение смартфона с вашей домашней сетью будет потеряно).


## ВЫБОР ЭФФЕКТОВ

1

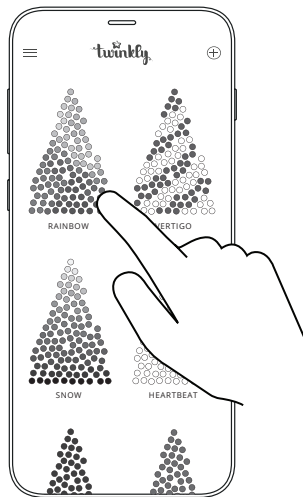


Запустите приложение «Twinkly»  
и откройте галерею с эффектами

2

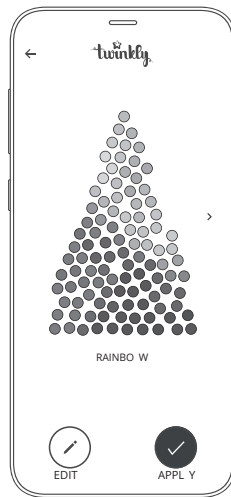

Нажмите на выбранный эффект  
и он отобразится на гирлянде

3

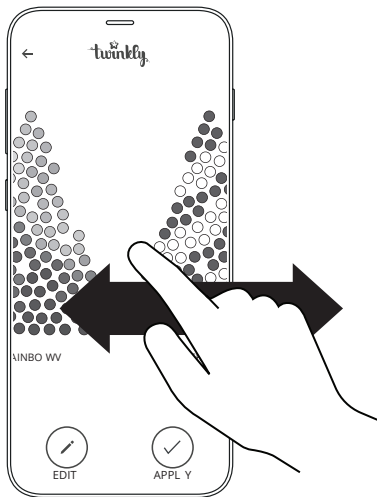


Выбирайте между эффектами  
перемещая влево/вправо

4




Нажмите Apply/Применить  
для сохранения  
выбранного эффекта

## ФУНКЦИЯ «СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ»

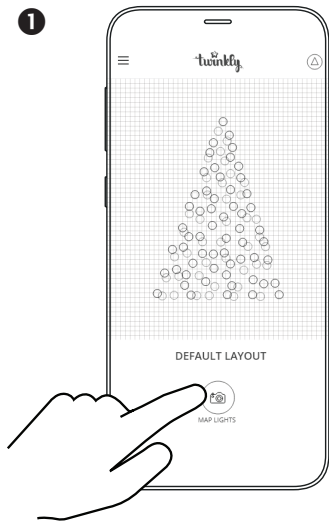


Функция дает вам доступ к расширенным настройкам.  
В приложении «Twinkly» откройте вкладку  
«Схема расположения»

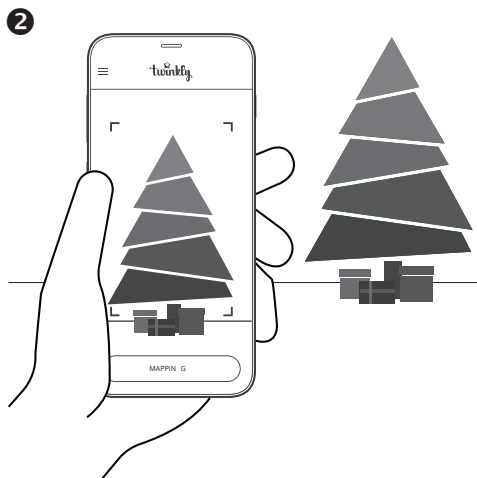

Нажмите «Определить расположение светодиодов»  
на расстоянии 1,5–2 метра расположите ваше дерево  
в рамку обозначенную на экране вашего смартфона

3

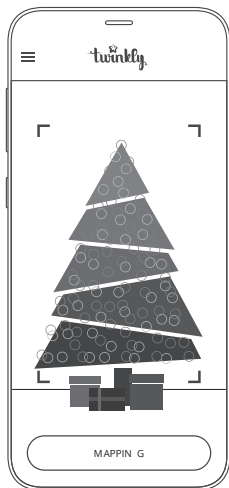

Огни начнут мигать разными цветами,  
дождитесь окончания процесса

4



Когда процесс будет закончен – вернитесь в галерею эффектов  
и наслаждайтесь выбранными эффектами

## ФУНКЦИЯ «СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ». ПОДСКАЗКА




Для достижения наилучших результатов избегайте отражающих поверхностей за деревом, держите мобильную камеру устойчивой во время процесса и обеспечьте умеренное окружающее освещение (не слишком темное)


## РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Соединение с локальной  
Wi-Fi сетью



Соедините несколько  
устройств одновременно



Синхронизируйте  
с музыкой



Создавайте  
новые эффекты



Загружайте  
новые эффекты



Управляйте с помощью  
ассистента SmartHome

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

### ВОПРОС: НЕ ГОРЯТ ОГНИ

- Убедитесь, что источник питания подключен и контроллер работает правильно
- Проверьте, горит ли зеленый индикатор на контроллере
- Коротко нажмите кнопку на контроллере
- Если это не работает, отключите источник питания, подождите 30 секунд и подключите его снова

### ВОПРОС: СОЕДИНЕНИЕ TWINKLY С УСТРОЙСТВОМ БЫЛО УСПЕШНЫМ, НО ОГНИ НЕ РЕАГИРУЮТ НА КОМАНДЫ

- В приложении Twinkly откройте вкладку устройства, проведите процедуру повторного сканирования
- Если это не работает – остановите приложение Twinkly и запустите его снова
- Если это не работает, попробуйте сбросить (см. процедуру сброса ниже)
- Если это не работает удалите приложение Twinkly и установите его снова

### ВОПРОС: ОГНИ ГОРЯТ, НО ОНИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ (НЕ РЕАГИРУЮТ НА КОМАНДЫ)

- Однократно нажмите кнопку на контроллере

### ВОПРОС: LED ИНДИКАТОР ГОРИТ БИРЮЗОВЫМ, НО СМАРТФОН НЕ МОЖЕТ НАЙТИ TWINKLY

- Отключите источник питания, подождите 30 секунд и подключите его снова
- Если это не работает, попробуйте сбросить (см. процедуру сброса ниже)


### ВОПРОС: КАК Я МОГУ СОЕДИНИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ TWINKLY С УСТРОЙСТВОМ БЕЗ ЛОКАЛЬНОГО WI-FI

- Откройте настройки Wi-Fi на вашем цифровом устройстве
- Найдите и выберите сеть «TWINKLY\_XXXXXX»
- Введите пароль: «Twinkly2019», убедитесь, что произошло соединение вашего устройства с сетью «TWINKLY\_XXXXXX»


## ПОВТОРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Повторно обнаружить устройство в приложении «Twinkly» можно в основном меню, в разделе устройства.


1

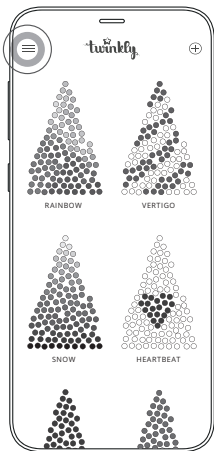


2

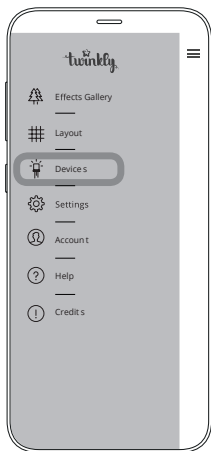

3

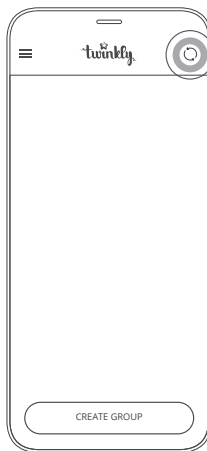


4

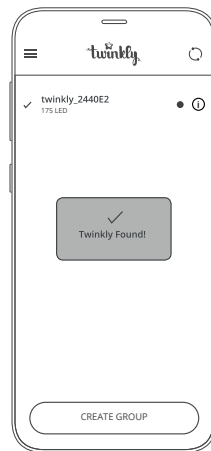


## СБРОС НАСТРОЕК


1

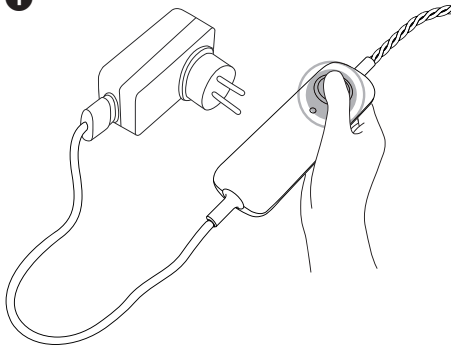

2

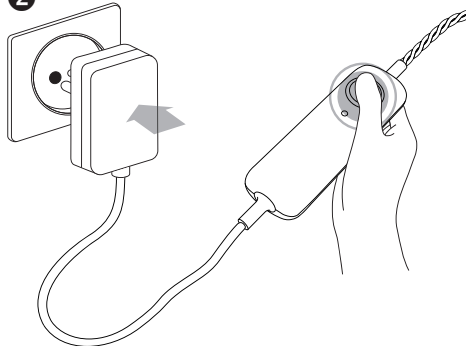

3

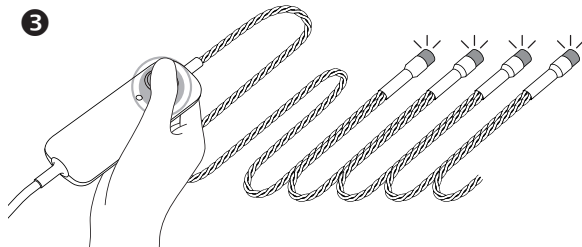

1. Отключите адаптер питания от розетки, сети переменного тока 220В. И зажмите контроллер на пульте.
2. Продолжайте удерживать кнопку зажатой и снова подключите адаптер питания к розетке, сети переменного тока 220В.
3. Удерживайте кнопку зажатой до тех пор, пока все индикаторы не загорятся красным, затем отпустите кнопку.



Изготовитель: «ЛЕДВОРКС С.Р.Л.», Италия, 20144, Милан, Виа Тортона 37.  
Завод изготовитель: «СИНЬ ЮАНЬ ЭЛЕКТРОНИКС Ко ЛТД», 8-я улица,  
2-й промышленный район Фулун, Шипай, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компани».  
Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ком. № 12.

Дата изготовления: 08.2020. Срок службы: 5 лет.  
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи.  
Произведено в Китае.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА:  
<http://twinkly.com/support>

