


ГАРНИТУРА LOGITECH ZONE WIRED

Руководство по установке

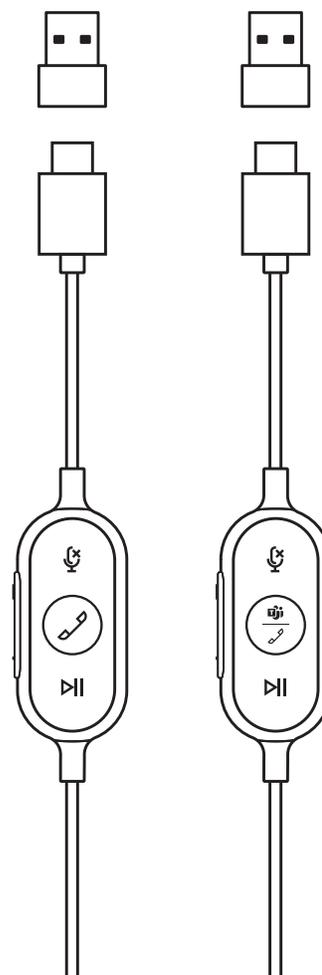

ВЕРСИЯ
ДЛЯ UNIFIED
COMMUNICATIONS (UC)

ВЕРСИЯ
ДЛЯ MICROSOFT
TEAMS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ




ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Гарнитура со встроенным пультом управления и разъемом USB-C
2. Переходник на USB-A
3. Сумка для транспортировки
4. Пользовательская документация

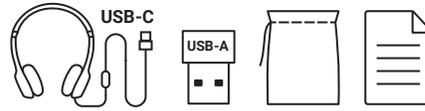

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ


Подключение к порту USB-C

1. Подключите разъем USB-C гарнитуры к порту USB-C вашего ПК.

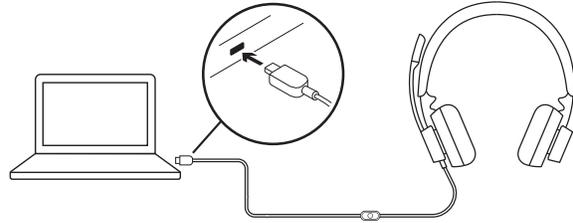


Подключение к порту USB-A

1. Соедините USB-C гарнитуры с переходником на USB-A.
2. Подключите гарнитуру с переходником USB-A к порту USB-A вашего ПК.

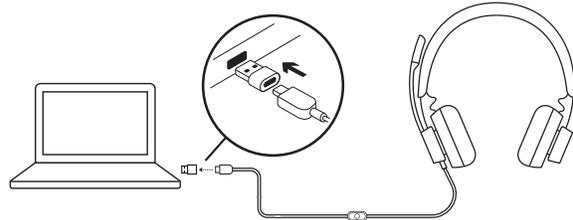


НАСТРОЙКА ГАРНИТУРЫ

Вы можете изменять длину регулируемой части оголовья для каждого из наушников.

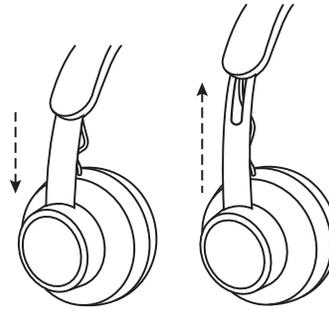


НАСТРОЙКА ДЕРЖАТЕЛЯ МИКРОФОНА

1. Держатель микрофона по умолчанию размещён на левом наушнике гарнитуры и способен поворачиваться на 270 градусов. Если вы предпочитаете носить гарнитуру так, чтобы микрофон находился с правой стороны, поменяйте местами аудиоканалы при помощи ПО Logi Tune Desktop, которое можно скачать по ссылке: www.logitech.com/support/zonewireddownloads.

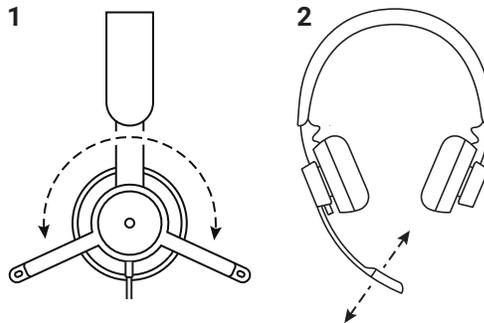

2. Отрегулируйте положение гибкого держателя микрофона, чтобы он лучше улавливал голос.

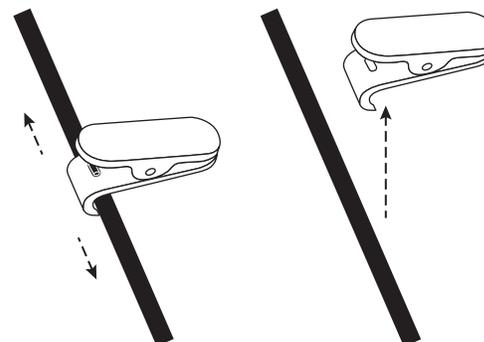


РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ РУБАШКИ

При помощи зажима для рубашки вы сможете прикрепить кабель гарнитуры к одежде. Вы также можете отсоединить его от кабеля.

ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ГАРНИТУРЫ


Версия для TEAMS				
Клавиша	Назначение		Цвет индикатора	Действие
	Отключение микрофона	Микрофон выключен	Подсветка красного цвета	Короткое нажатие для включения/отключения микрофона гарнитуры
		Микрофон включен	Подсветка отсутствует	
	Управление вызовами	Входящий вызов	Мигающая подсветка белого цвета	Короткое нажатие, чтобы принять вызов
		Текущий вызов	Подсветка белого цвета	Нажатие в течение 2 секунды, чтобы отклонить вызов
				Короткое нажатие, чтобы завершить вызов
	Управление Teams	Подключение к Teams	Мигающая подсветка фиолетового цвета	Короткое нажатие, чтобы проверить подключение к Teams
		Не удалось подключиться к Teams	Мигающая подсветка фиолетового цвета (в течение 10 секунд, затем отключается)	
		Не подключена к Teams	Мигающая подсветка фиолетового цвета (трижды, затем отключается)	
Подключена к Teams	Подсветка фиолетового цвета	Короткое нажатие для быстрого доступа к Teams		
		Нажатие в течение 2 секунд, чтобы включить голосовые функции Teams (Cortana)		
Пропущенный вызов в Teams / Голосовое сообщение / Приглашение в конференцию	Мигающая подсветка фиолетового цвета	Короткое нажатие, чтобы ответить на уведомления Teams		
	Управление воспроизведением		Подсветка отсутствует	Короткое нажатие, чтобы включить/приостановить воспроизведение
				Двойное нажатие, чтобы перейти к следующему треку
				Тройное нажатие, чтобы перейти к предыдущему треку
+	Управление громкостью		Подсветка отсутствует	Короткое нажатие, чтобы увеличить громкость
-				Короткое нажатие, чтобы уменьшить громкость

Примечание: Функции Teams работают только при запущенном на разблокированном ПК или Mac ПО Teams.

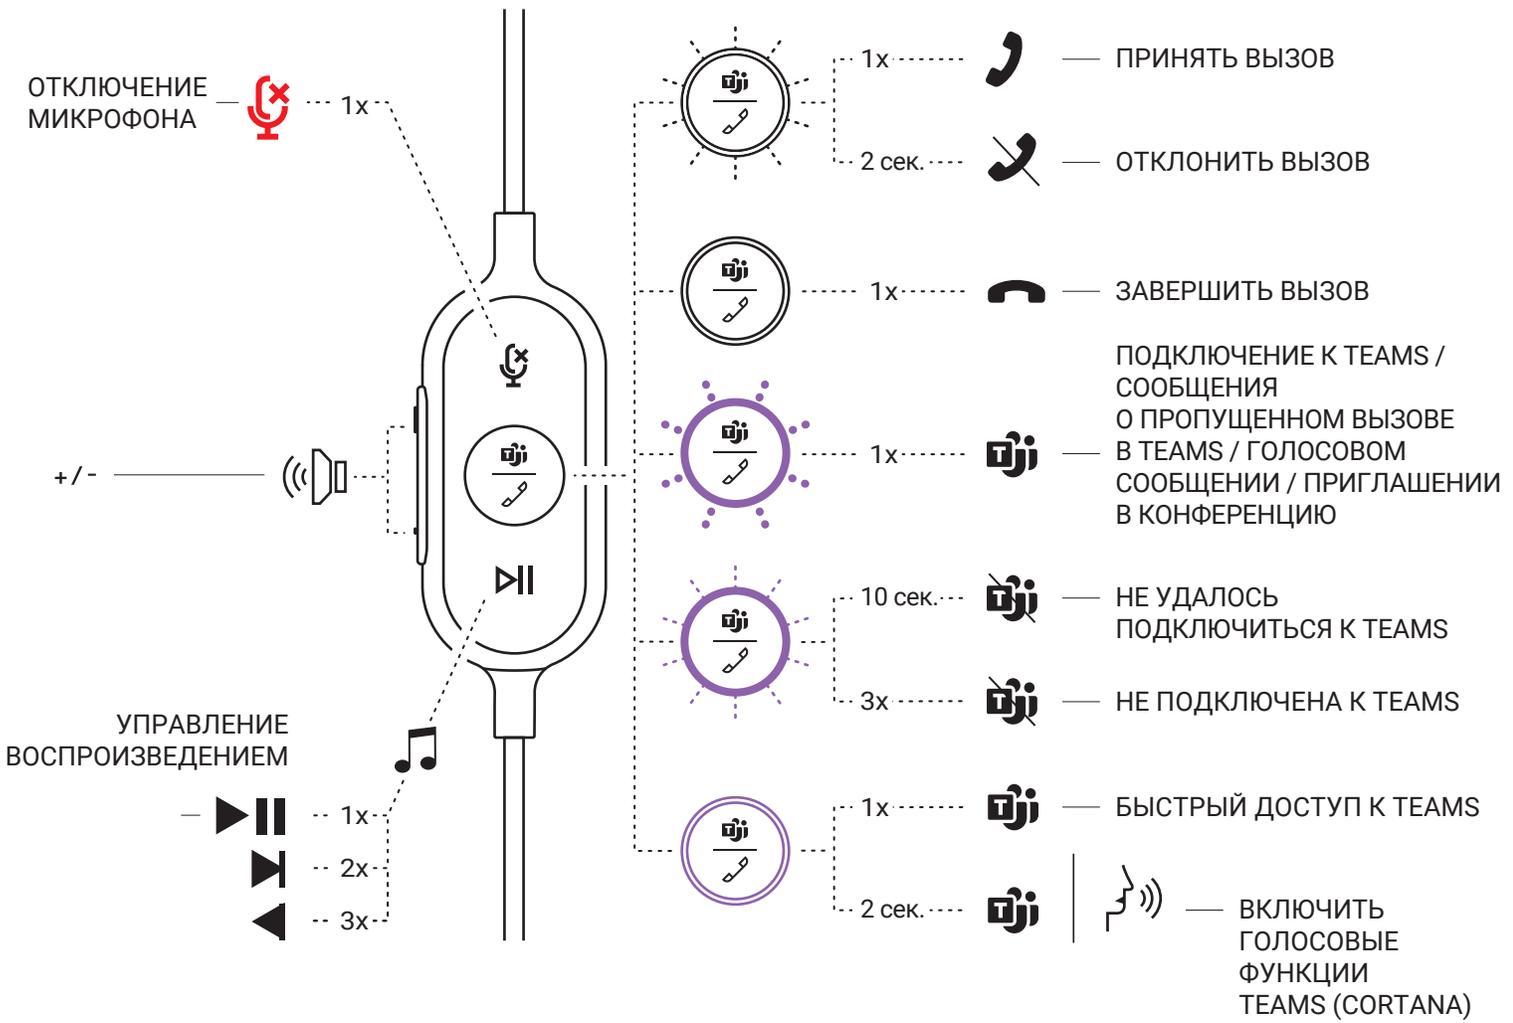

Версия для УС				
Клавиша	Назначение		Цвет индикатора	Действие
	Отключение микрофона	Микрофон выключен	Подсветка красного цвета	Короткое нажатие для включения/отключения микрофона гарнитуры
		Микрофон включен	Подсветка отсутствует	
	Управление вызовами	Входящий вызов	Мигающая подсветка белого цвета	Короткое нажатие, чтобы принять вызова
		Текущий вызов	Подсветка белого цвета	Нажатие в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов
	Управление Голосовым помощником		Подсветка отсутствует	Короткое нажатие, чтобы завершить вызов
	Управление воспроизведением		Подсветка отсутствует	Нажатие в течение 2 секунд, чтобы запустить Голосового помощника*
				Короткое нажатие, чтобы включить / приостановить воспроизведение
				Двойное нажатие, чтобы перейти к следующему треку
				Тройное нажатие, чтобы перейти к предыдущему треку
+	Управление громкостью		Подсветка отсутствует	Короткое нажатие, чтобы увеличить громкость
-				Короткое нажатие, чтобы уменьшить громкость

*Функциональность Голосового помощника зависит от конкретной модели устройства.

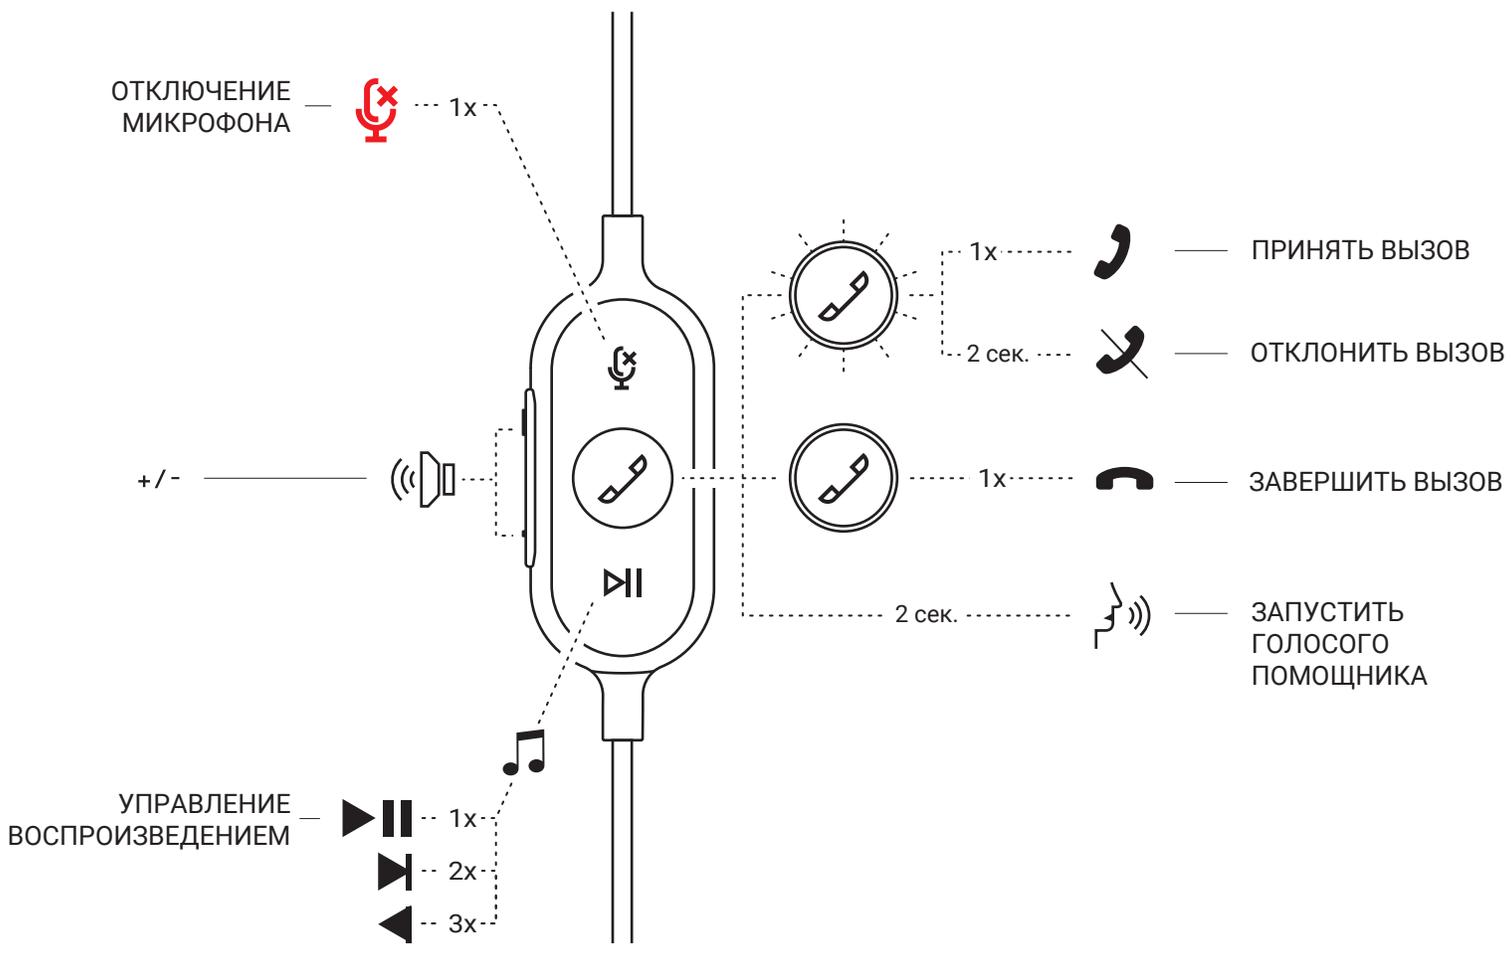


LOGI TUNE DESKTOP (ПРИЛОЖЕНИЕ-КОМПАЬОН ДЛЯ ПК)

Logi Tune Desktop поможет лучше раскрыть потенциал вашей гарнитуры благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения и прошивки, позволит настроить звук с 5-полосным эквалайзером, а также управлять усилением микрофона и уровнем самопрослушивания. Это небольшое и удобное приложение позволяет менять настройки звука прямо во время видеозвонка!

Более подробная информация и ссылка на скачивание ПО Logi Tune Desktop:
www.logitech.com/LogiTune


НАСТРОЙКИ ЗВУКА В LOGI TUNE

1. Отрегулируйте уровень усиления микрофона, чтобы изменить громкость вашего голоса во время вызовов.
2. Отрегулируйте уровень самопрослушивания, чтобы лучше слышать собственный голос во время вызовов.
3. Настройте эквалайзер с помощью существующих пресетов для разных типов музыки или создайте собственные.
4. Запустите тесты динамиков, микрофона и подключения к Сети. Полученная в ходе теста сводная информация поможет исправить проблемы, связанные с драйверами и ОС.
5. Уведомление об обновлениях ПО. Нажмите, чтобы получать эти уведомления.

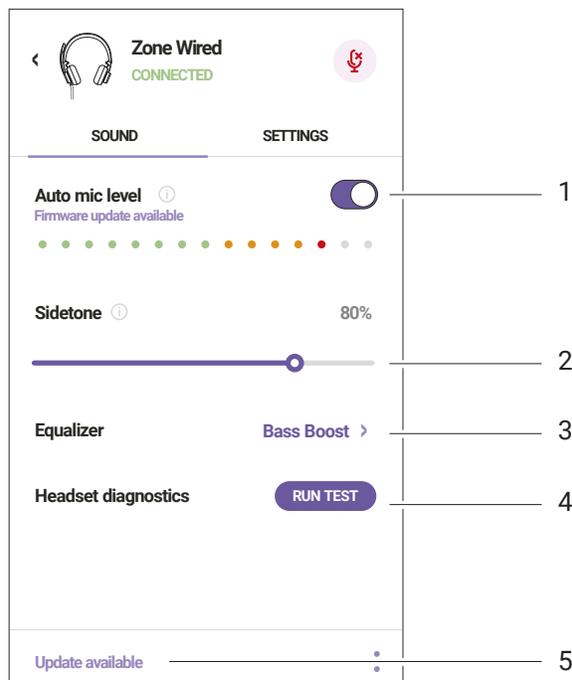

НАСТРОЙКИ ГАРНИТУРЫ В LOGI TUNE

1. О гарнитуре > сводная информация о вашем устройстве и текущей прошивке.
2. Управление голосовыми подсказками.
3. Управление функцией «Переверот для отключения звука».
4. Автоматическое обновление ПО — активируйте, чтобы скачивать и устанавливать обновления ПО в фоновом режиме по мере их появления.
5. Управление уведомлениями приложения.

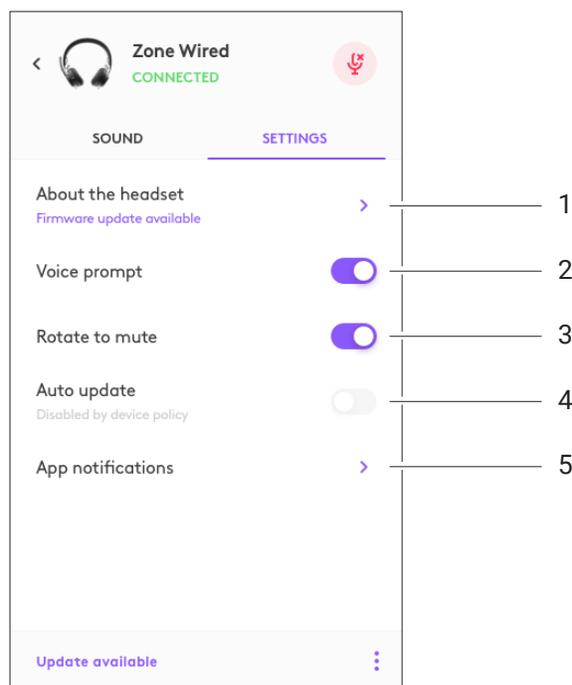

Информация о возможности массового развёртывания и настройки Tune для корпоративных клиентов доступна по ссылке:
www.logitech.com/logitune

ГАБАРИТЫ

Гарнитура:

Высота × Ширина × Глубина: 165,93 мм × 179,73 мм × 66,77 мм

Вес: 0,211 кг

Амбушюры:

Высота × Ширина × Глубина: 65,84 мм × 65,84 мм × 18,75 мм

Переходник:

Высота × Ширина × Глубина: 21,5 мм × 15,4 мм × 7,9 мм

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компьютер под управлением ОС Windows или Mac со свободным портом USB-C или USB-A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление: 32 Ом

Чувствительность (наушники): 99 дБ ± 3 дБ при 1000 Гц при 30 мВт, 1 см

Чувствительность (микрофон): основной микрофон: -48 дБВ/Па,
дополнительный микрофон: -40 дБВ/Па

Частотная характеристика (гарнитура): 20 ~ 16 кГц

Частотная характеристика (микрофон): 100 ~ 16 кГц

Длина кабеля: 1,9 м