


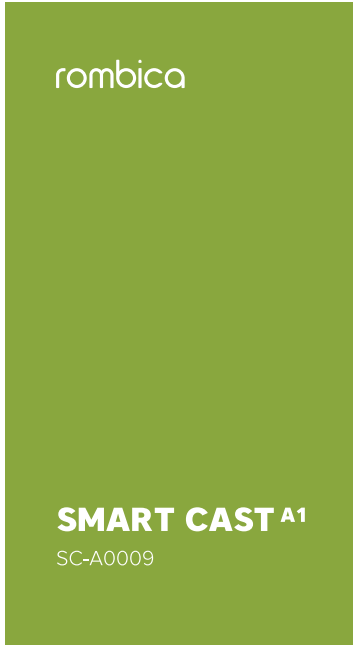

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

rombica.ru
support@rombica.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Smart Cast спроектирован и произведен как безопасное устройство. Прочтите, пожалуйста, следующую информацию перед использованием:


1. Smart Cast не предназначен для коммерческого использования.
2. Убедитесь в том, что напряжение питания 5 В.
3. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь починить устройство самостоятельно.
4. Не погружайте устройство в воду и не храните его в месте с повышенной влажностью воздуха.
5. Не храните устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами.
6. В результате электростатического разряда и воздействия сильного электромагнитного поля, возможна некорректная работа устройства. Отключите кабель питания, чтобы выключить Smart Cast, и при следующем подключении, устройство вернется к нормальной работе.

ОБНОВЛЕНИЯ

При подключении устройства к Интернету, программное обеспечение для Smart Cast может периодически обновляться. Пожалуйста, не отключайте соединение с Интернетом и не отключайте устройство в процессе обновления.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Подключите к Smart Cast входящий в комплект HDMI-удлинитель, после подключите устройство к HDMI-порту телевизора.
2. Подключите Wi-Fi модуль с USB кабелем питания к Smart Cast и к USB порту ТВ (для питания) или к блоку питания (к комплект не входит).
3. Включите телевизор и выберите HDMI выход. Проверьте совпадает ли вход, который вы выбрали на телевизоре и порт, в который вы вставили устройство.
4. Через несколько секунд после подключения питания завершится загрузка и откроется домашняя страница. Это означает, что устройство готово к настройке.

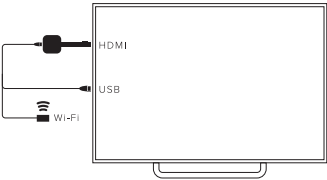

НАСТРОЙКА SMART CAST (для всех устройств)

1. Подключите ваше устройство по Wi-Fi к Smart Cast. Для подключения используйте имя сети и пароль указанные на экране ТВ.
2. Рекомендуем подключить Smart Cast к вашей домашней Wi-Fi-сети, для этого необходимо:
 - a. откройте браузер и введите IP-адрес указанный на экране ТВ. Вы увидите WEB-интерфейс настройки Smart Cast;
 - b. нажмите на строку **Интернет**, далее в открывшейся вкладке **настройка Wi-Fi** выберите вашу сеть, введите пароль и нажмите **OK**. Если все пройдет успешно, Smart Cast отсоединится от вашего устройства и подключится к указанной сети;
 - c. если в списке нет вашей сети Wi-Fi — нажмите **добавить сеть**. Введите название (network SSID) вашей точки доступа; выберите тип шифрования (обычно это **WPA/WPA2**); введите пароль password и нажмите **OK**;
 - d. Если необходимо отсоединить Smart Cast и подключить его к другой сети Wi-Fi — подсоедините ваше устройство к той же сети Wi-Fi что и Smart Cast, откройте браузер и введите IP-адрес указанный на экране ТВ. Далее повторите пункт (b) или (c) соответственно.На этом настройка Smart Cast закончена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ iOS УСТРОЙСТВ

Откройте меню быстрых настроек (свайп сверху вниз) и выберите «Повтор экрана», выберите из открывшегося списка Smart Cast.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ macOS УСТРОЙСТВ

Включите AirPlay и выберите из списка Smart Cast.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ WINDOWS УСТРОЙСТВ

Откройте меню уведомлений и выберите «Передавать на экран» - «Подключение к беспроводному экрану» и выберите из списка Smart Cast.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ANDROID УСТРОЙСТВ

Откройте меню уведомлений и выберите «Передавать на экран», выберите из открывшегося списка Smart Cast.

Схема подключения носит информационный характер и может отличаться в зависимости от модели вашего устройства и версии операционной системы. При необходимости уточните у производителя вашего устройства инструкцию по активации режима трансляции экрана. Для Windows и Android устройств может потребоваться использование дополнительного программного обеспечения, список совместимых приложений уточняйте у технической поддержки support@rombica.ru

В ряде сторонних приложений на ваших устройствах, таких как YouTube, IVI и др. может быть доступна функция трансляции контента без зеркалирования экрана. Для этого при активации режима передачи мультимедиа выберите Smart Cast из списка доступных беспроводных экранов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Интерфейсы: HDMI, micro-USB
Питание: 5 В / 0.5 А
Аппаратный декодер: Full HD 1080p H.264, H.265
Максимальное разрешение: Full HD 1080p
Wi-Fi: 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n
Поддержка форматов: H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, MP3, ACC, WMA, JPG, PNG
Совместимые ОС: Android 5.0 и новее, iOS 8 и новее, Windows 8.1 и новее, macOS 10.10 и новее
Комплектация: устройство, удлинитель HDMI, внешняя Wi-Fi антенна, руководство пользователя
* Может потребоваться установка дополнительного ПО

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Назначение товара: мультимедиа транслятор изображения и звука. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору. Предназначено для передачи изображения и звука на внешний экран. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центр, №1 Чун Стреет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. Техническая поддержка — support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.

Товар сертифицирован.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru