


РОБОТ ТЭББИ

ИНСТРУКЦИЯ

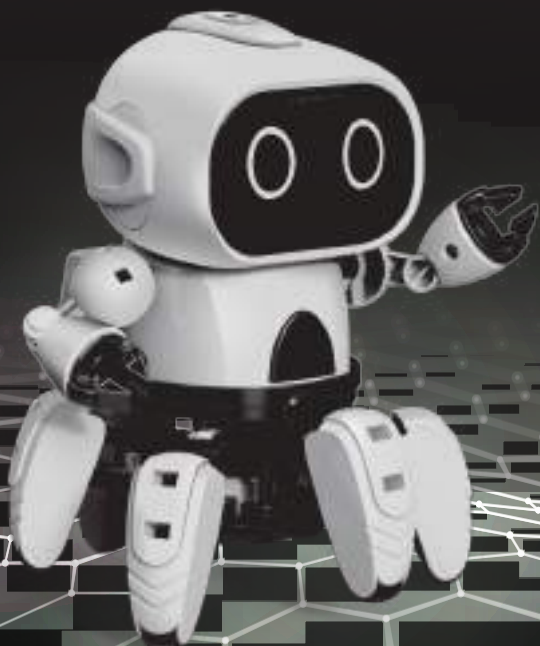

NDPLAY

• СЕРИЯ NDP •

Информация о продукте	3
Вам могут понадобиться	3
Механические детали	3
Пластиковые детали	5
Подсказка: удалите заусенцы перед сборкой	5
Сборка модулей тела	6
Сборка модулей головы	12
Сборка модулей рук и ног	26
Замена батареек	28
Как играть	29
Предупреждение	31
Устранение неполадок	32




Информация о продукте

Тобби — умный шестиногий робот — прекрасно ладит с детьми. Он работает в двух режимах: следует за объектом и объезжает объекты. В режиме «Слежение» Тобби следует за объектом, как послушное домашнее животное. Благодаря инфракрасному сенсору в режиме «Навигация» Тобби может объезжать препятствия и выбирать дорогу для движения. Робот издает приятные звуки, оснащен световыми эффектами, которые помогают ему выражать эмоции и сопровождают жесты, делая его похожим на настоящего питомца.

Вам могут понадобиться


Кусачки



Отвертка



Батарейки типа AAA



4 шт.

Механические детали

P1 Ведущая шестеренка (белая)



надета на мотор

2

P2 Шестеренка 32/10Т (№7)



1

P3 Шестеренка 32Т (№3)



1

P4 Шестеренка 36/14Т (№6)



1

P5 Шестеренка 36/14Т
(№1 и №5)




2

P6 Шестеренка 36Т (№8)




1

! В игрушке есть детали с острыми краями и выступами.
Номера шестеренок указаны с обратной стороны.

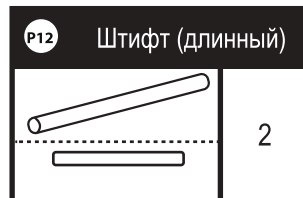


Пластиковые детали


! Вырезайте пластиковые детали по мере надобности.
Не вырезайте их заранее.

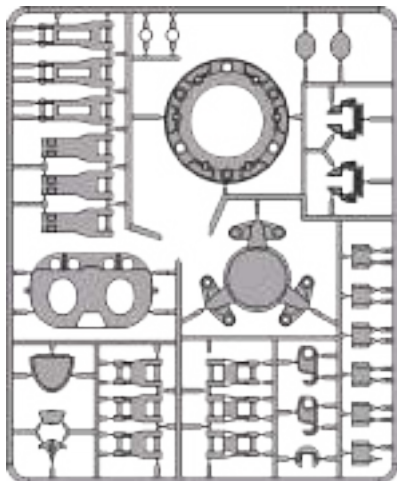


Группа А (черная)

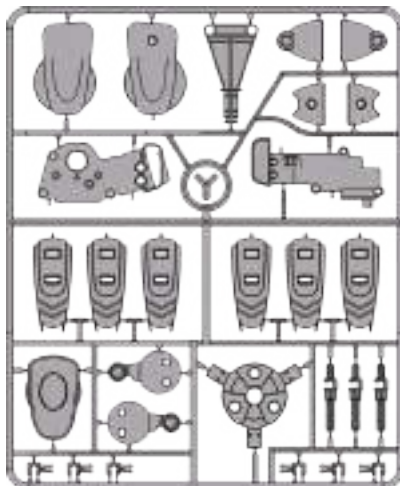

Группа В (синяя)

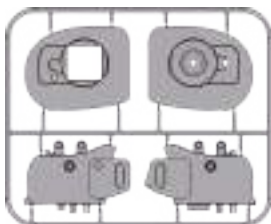


Группа С (синяя)

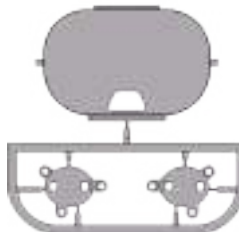


Группа D

! Подсказка: удалите заусенцы перед сборкой

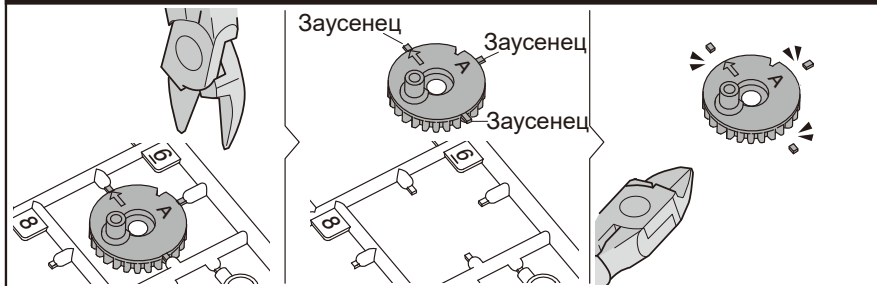


Сборка модулей тела


1

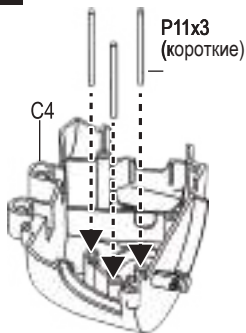

P5 (№1 или №5)

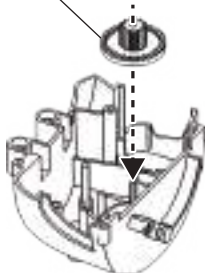



P7 (№2)

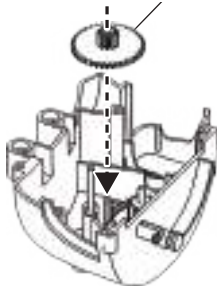

P3 (№3)




P8 (№4 или №10)

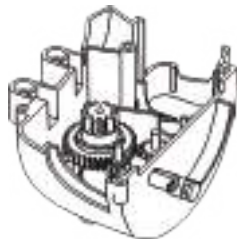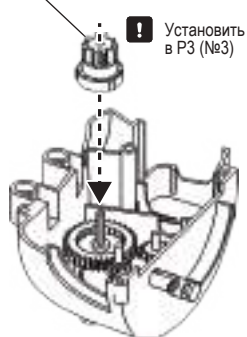


2


Внимание!
Используй мотор с зеленым и синим проводами

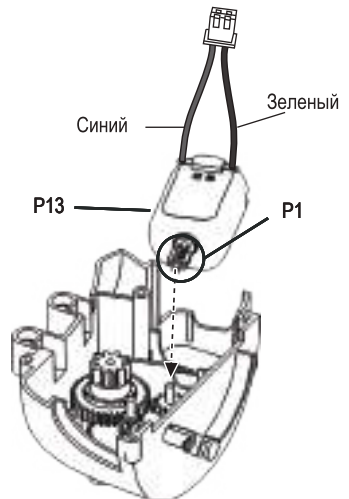





3

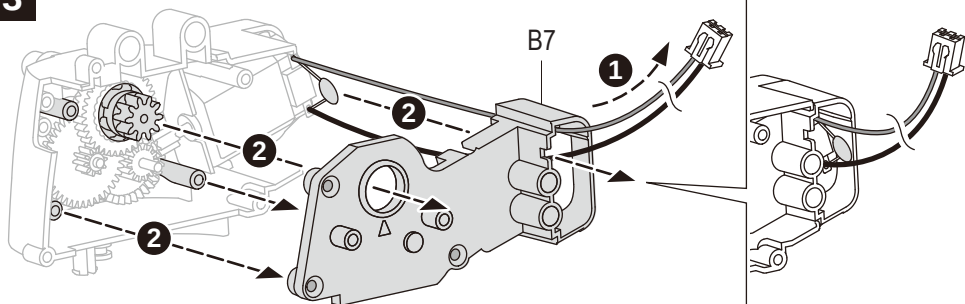





4

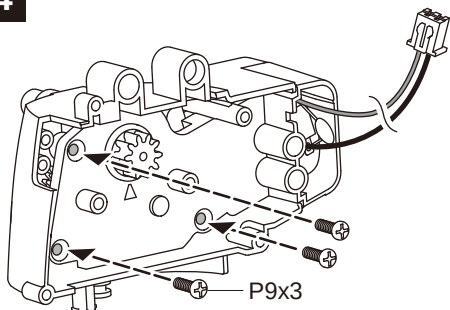





5

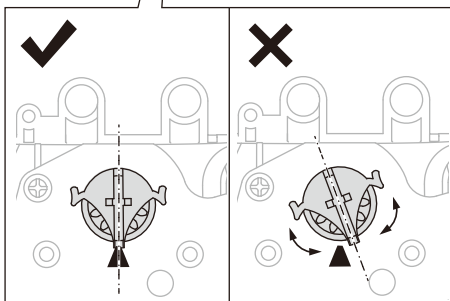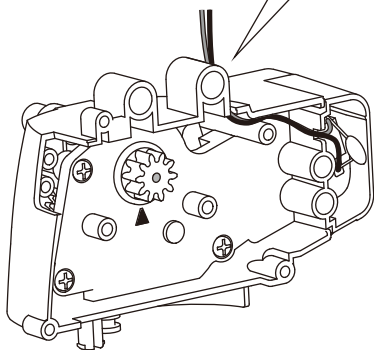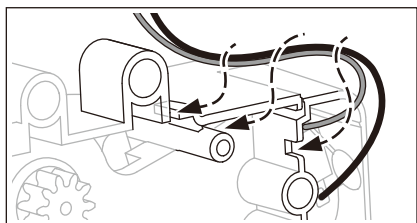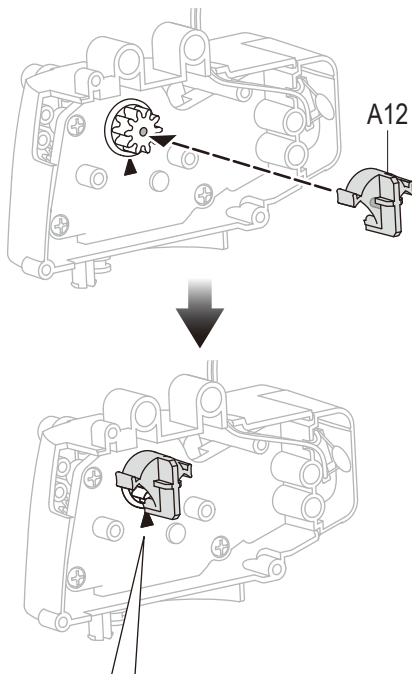

6

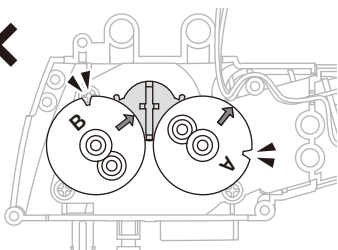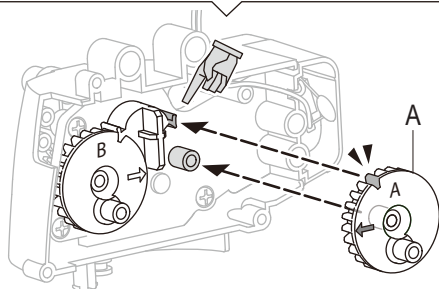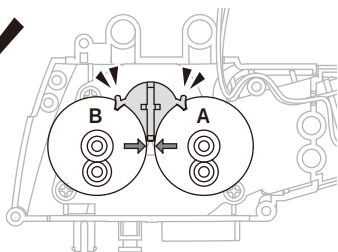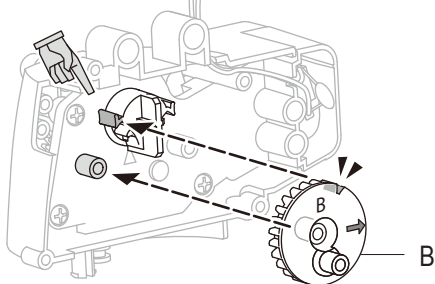


7

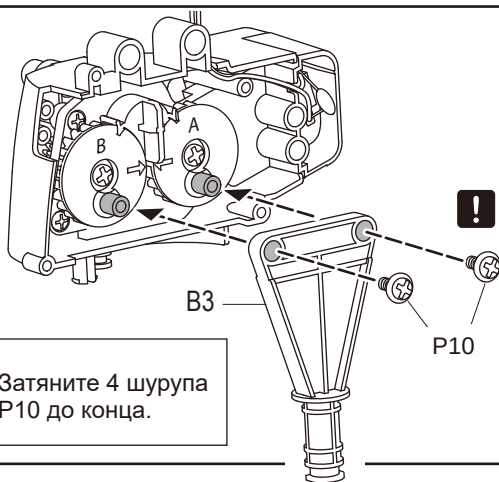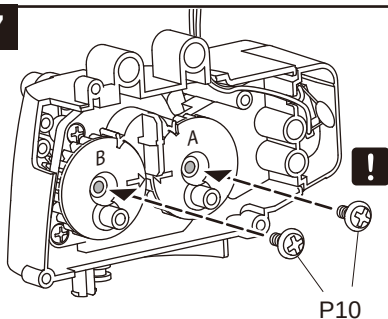

Затяните 4 шурупа P10 до конца.

8

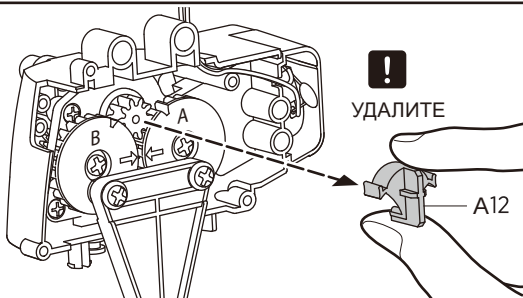


УДАЛИТЕ

A12




Важно! Удалите вспомогательную деталь A12 после того, как выполните предыдущие шаги.

9

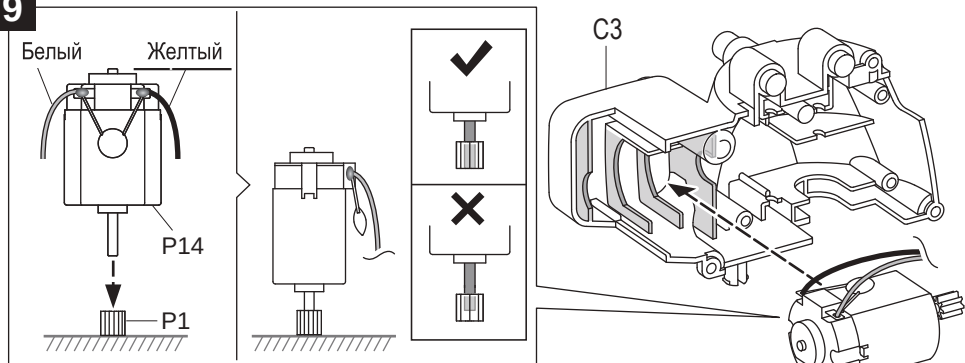








10

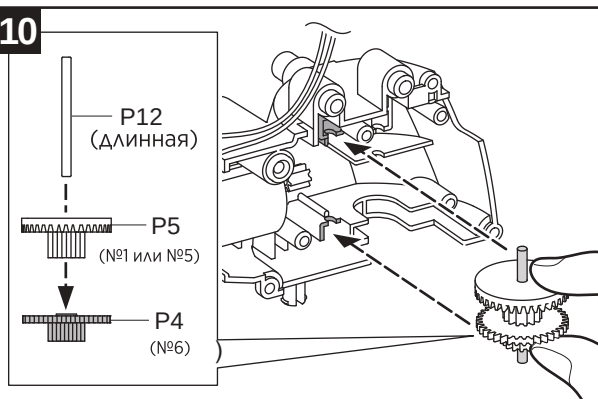


Вид сбоку

11


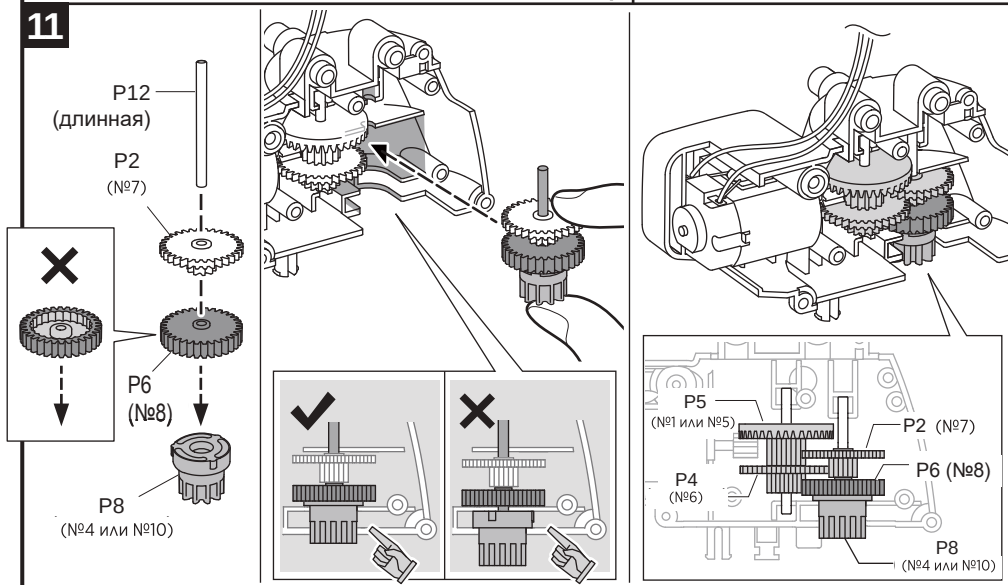


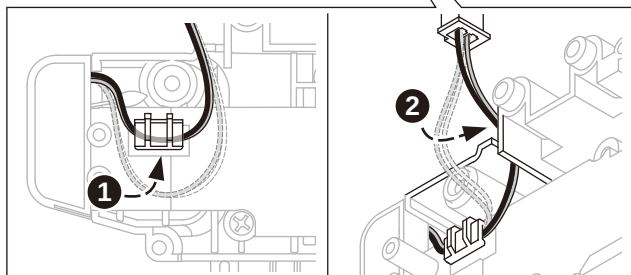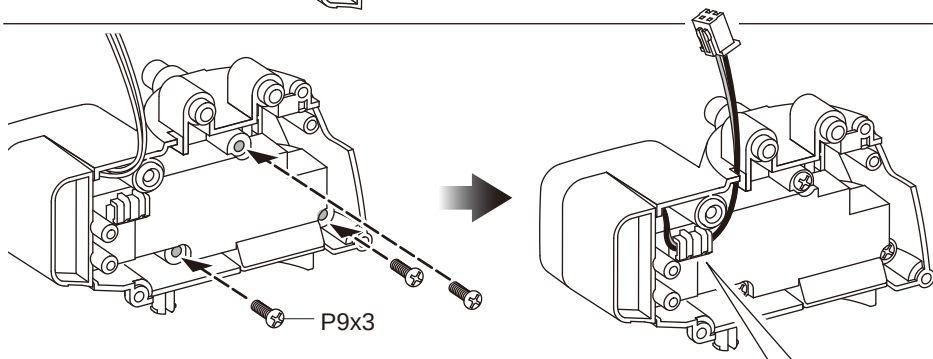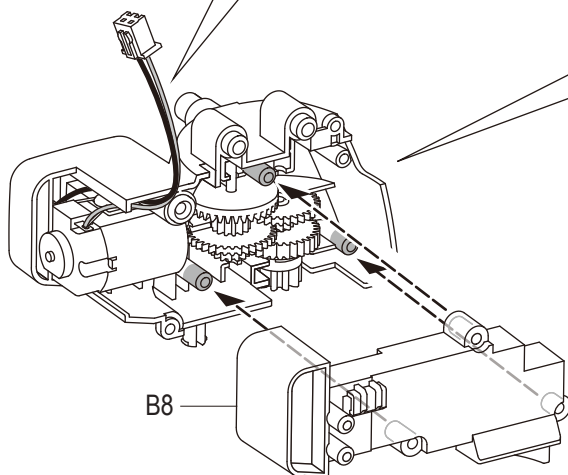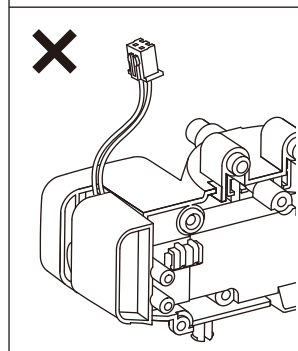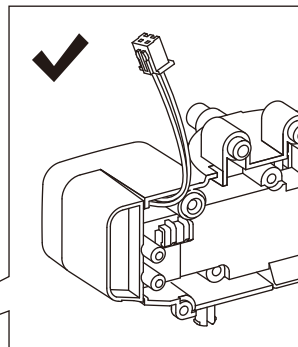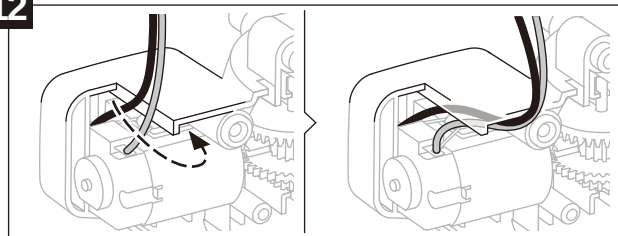



13

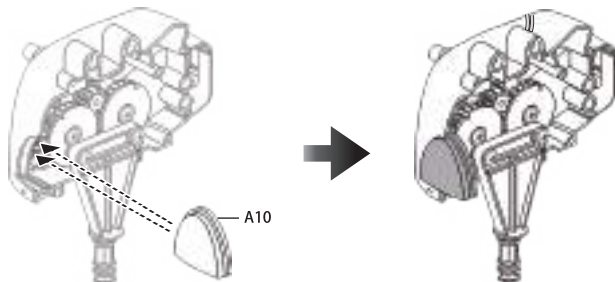


14

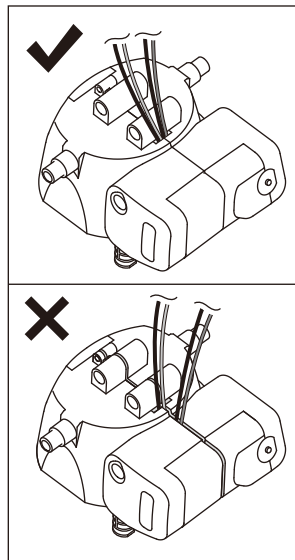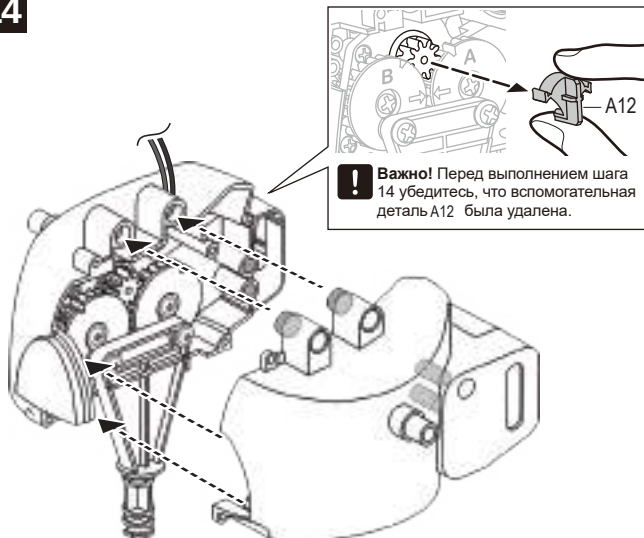


15

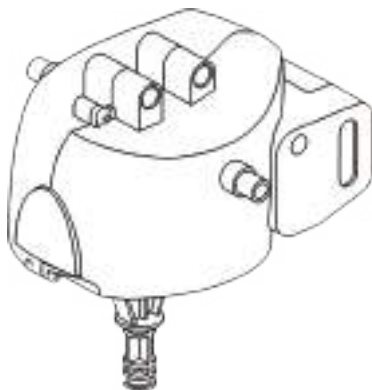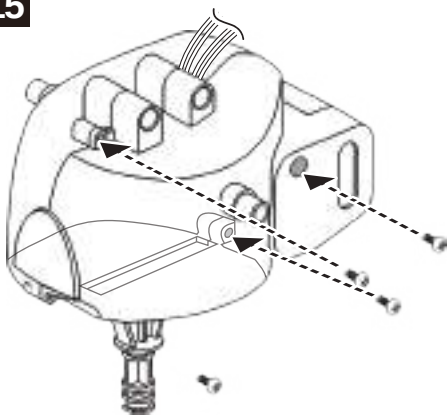


1

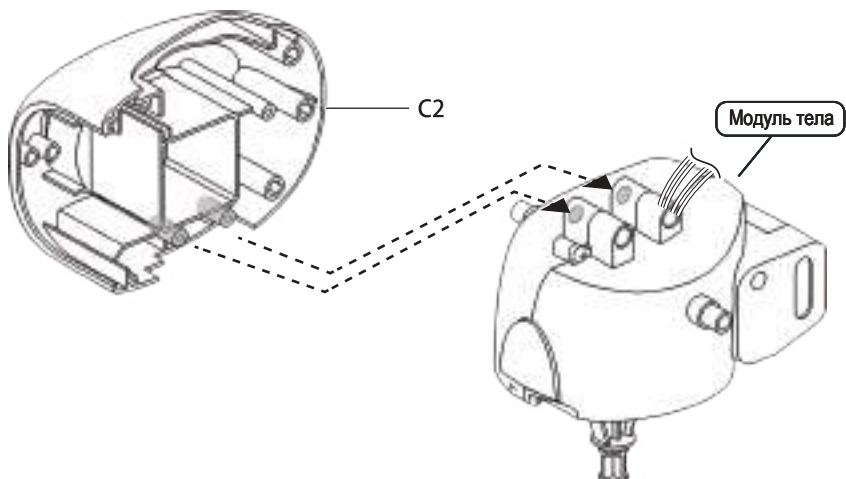


2

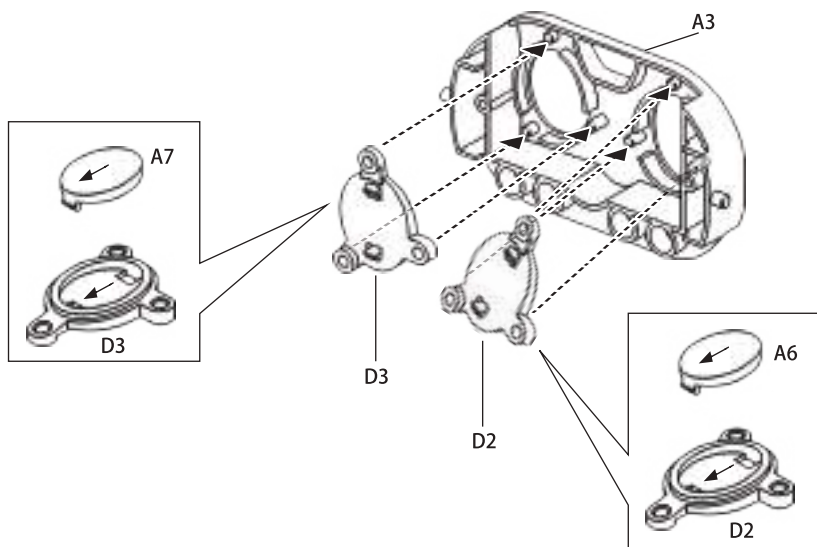

3

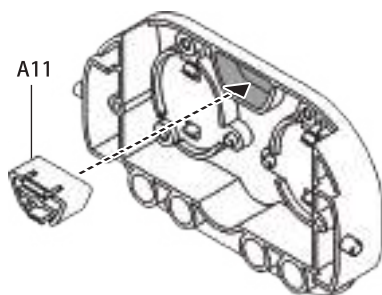


P16



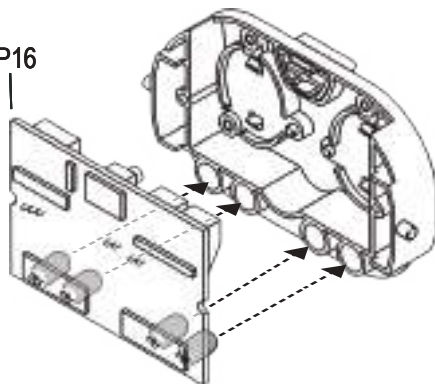


4

! Будьте осторожны, не беритесь за детали D2 и D3 при затягивании шурупов. Если надавите на них, то они отвалятся. В этом случае вернитесь к пункту 2 и снова установите их. **2** Затяните 2 шурупа P9 до конца

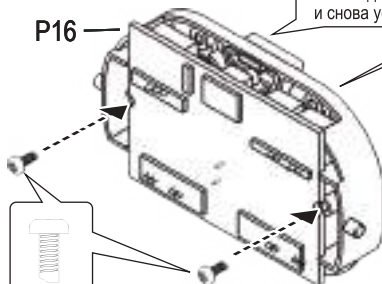


P9x2

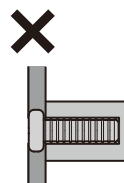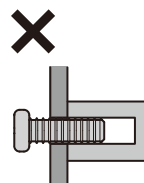
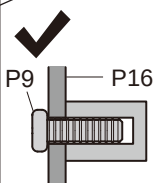


! Затяните 2 шурупа P9 до конца





D1


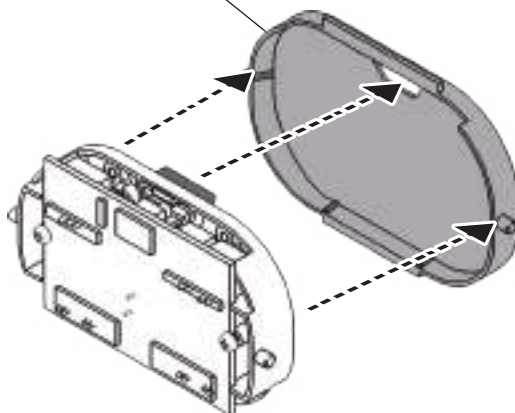


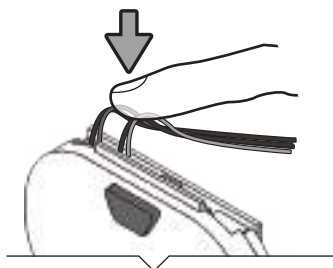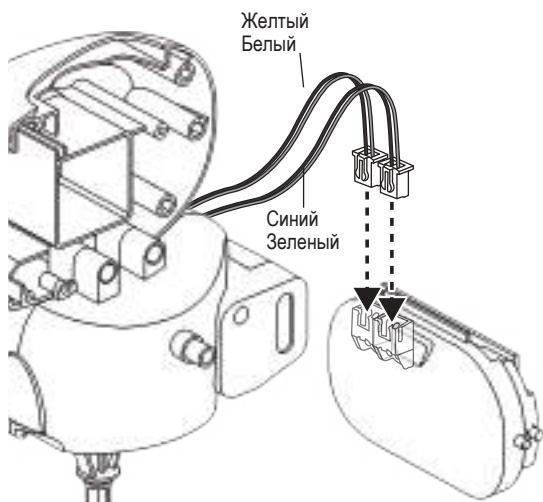


Опустите провода

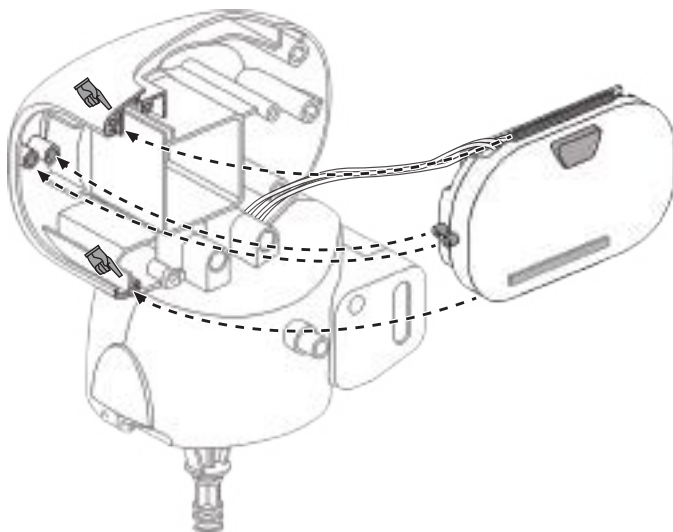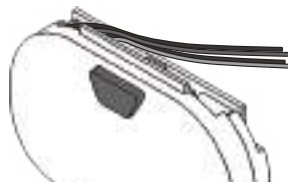


6

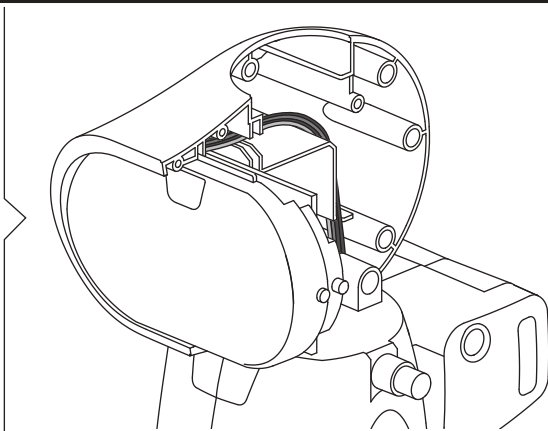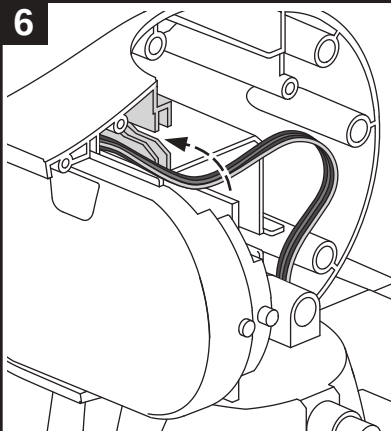


7



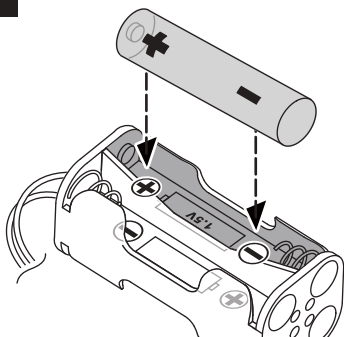


- Удаление и замена батареек должны производиться взрослыми или под присмотром взрослых.
- Не допускайте короткого замыкания контактов в отсеке для батареек или на клеммах аккумуляторов.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (углерод-цинковые) и аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Во избежание протечки удаляйте севшие батарейки из игрушки.


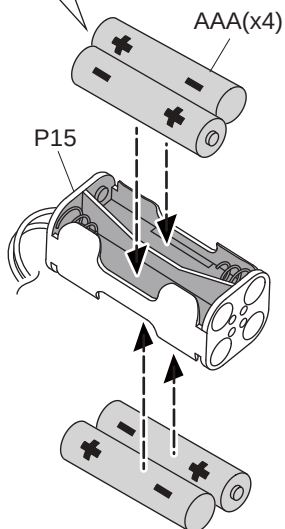


8

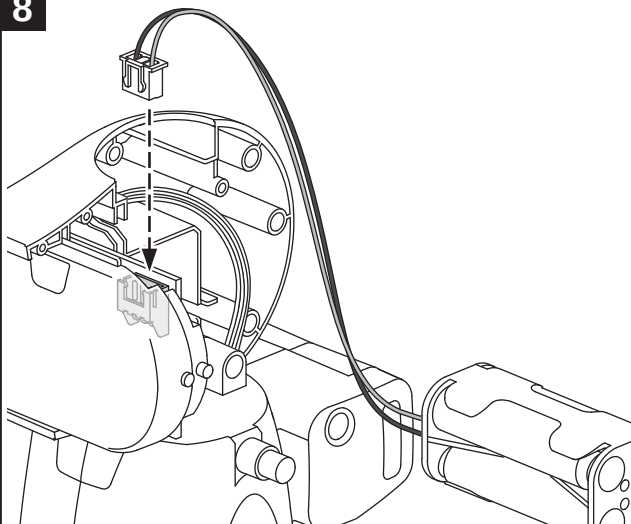


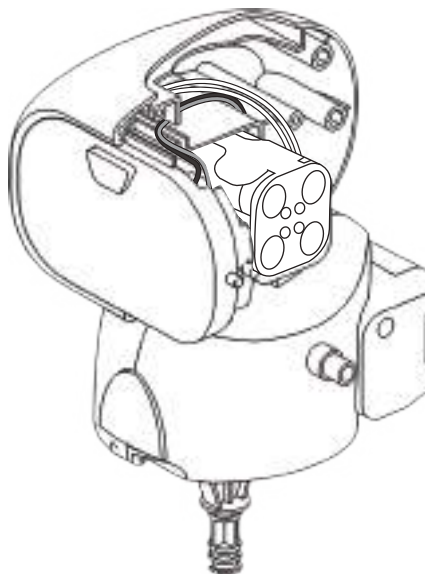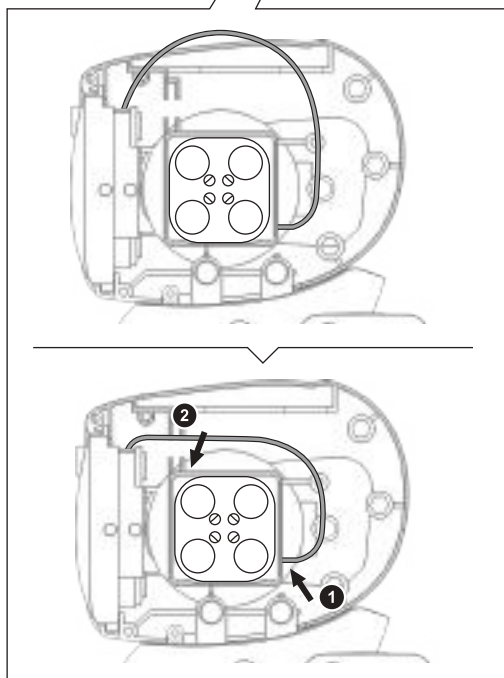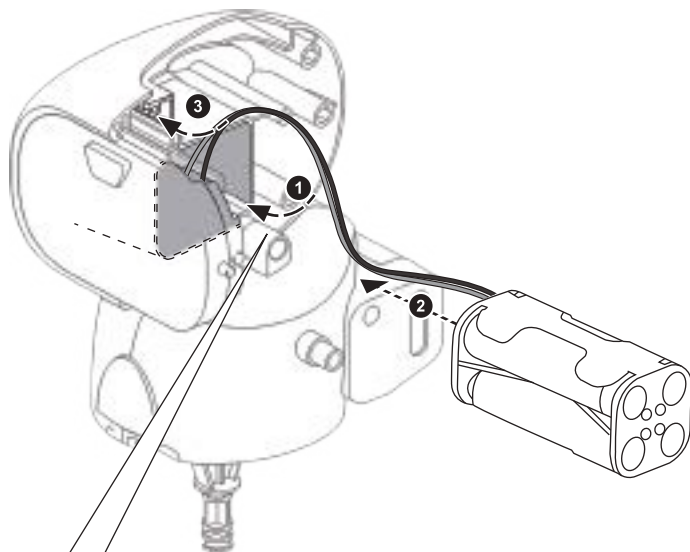


10

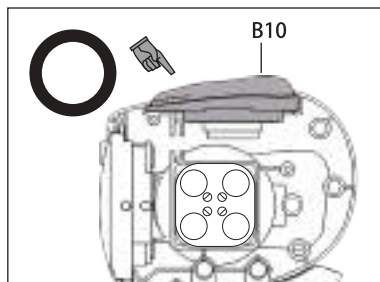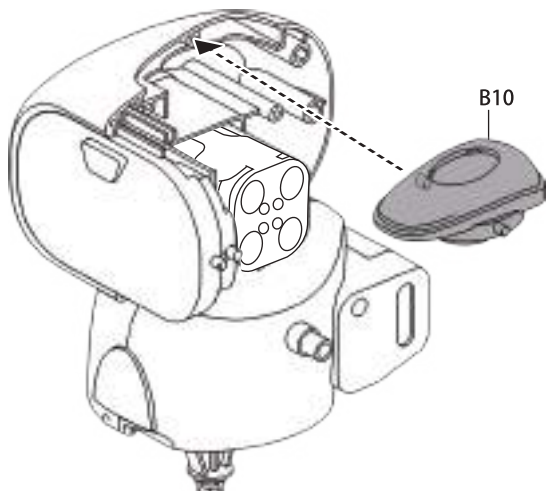


11

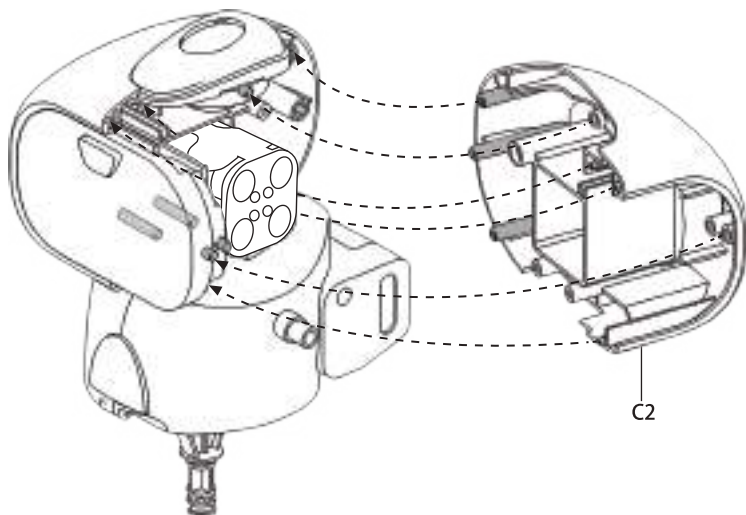

12

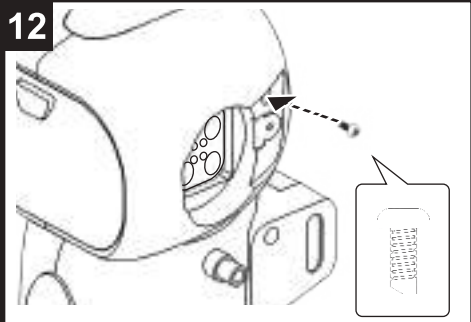

13

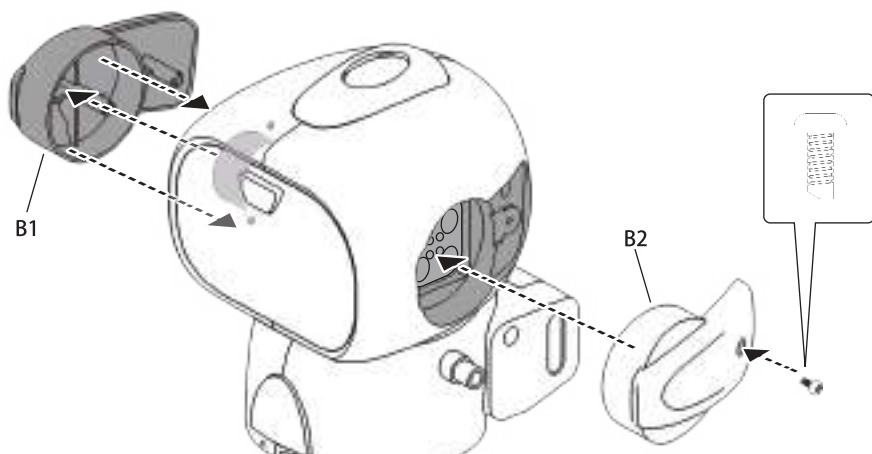


Вид справа






Вид слева



180°

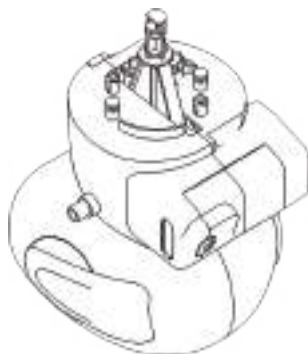


14

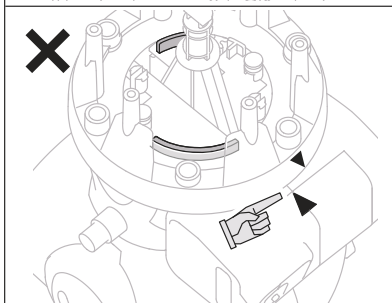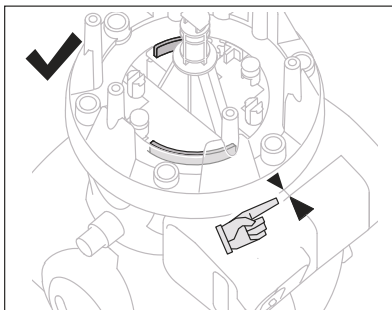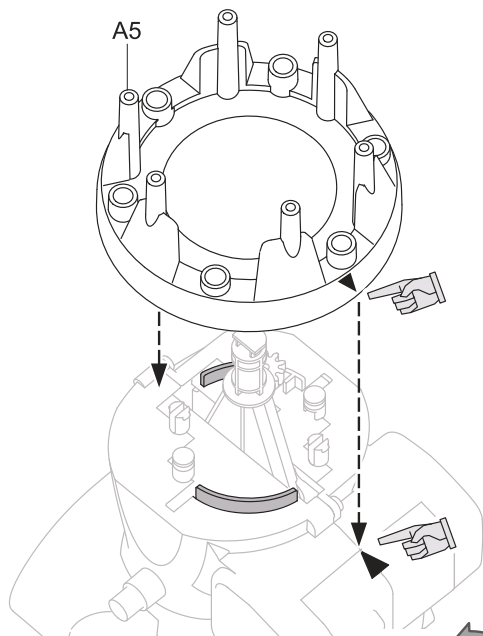


15

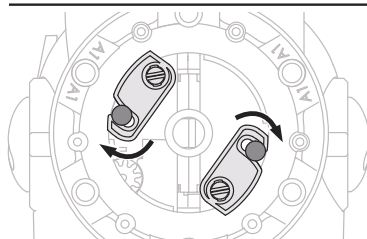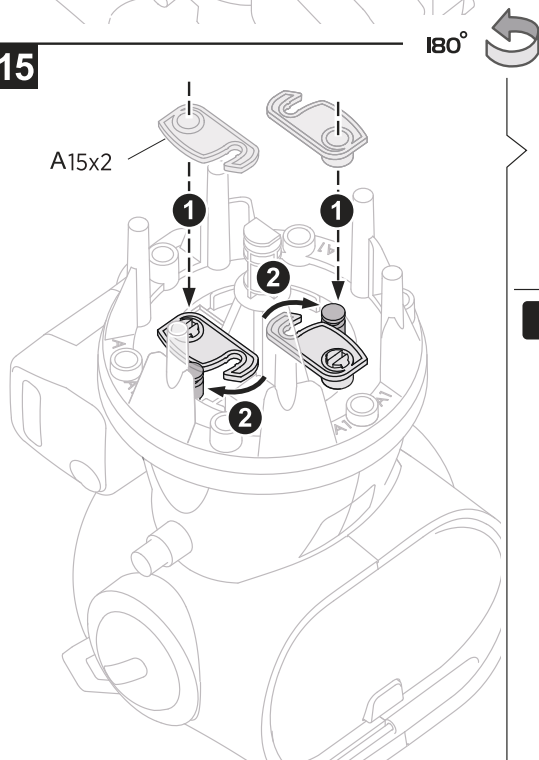


! Установите деталь A15 до щелчка

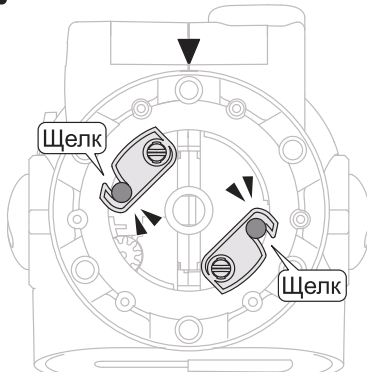




Вид сверху

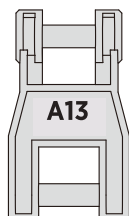





Масштаб 1:1

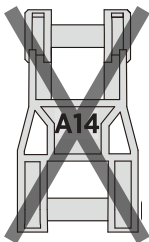


! Не путайте
детали
A13 и A14.

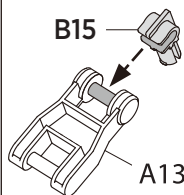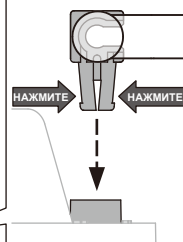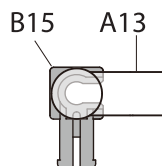

x3

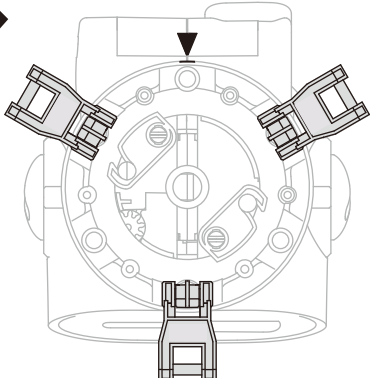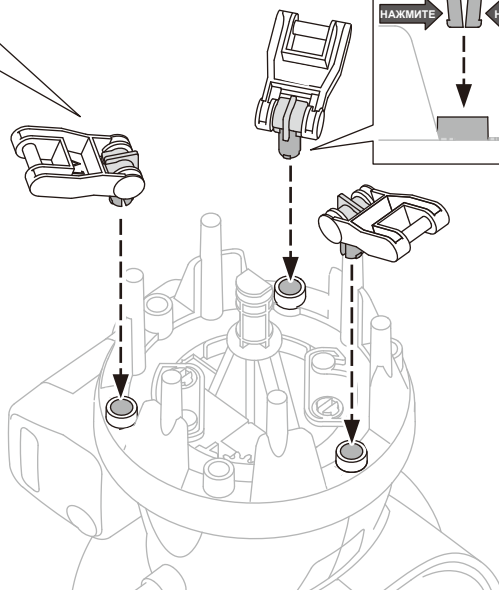

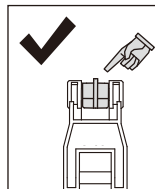


Вид сверху


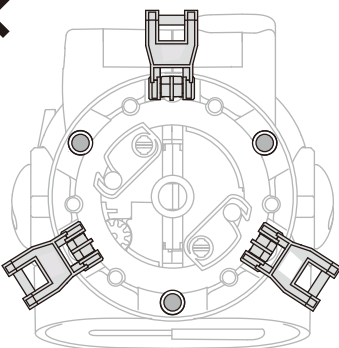






Вид сверху

17

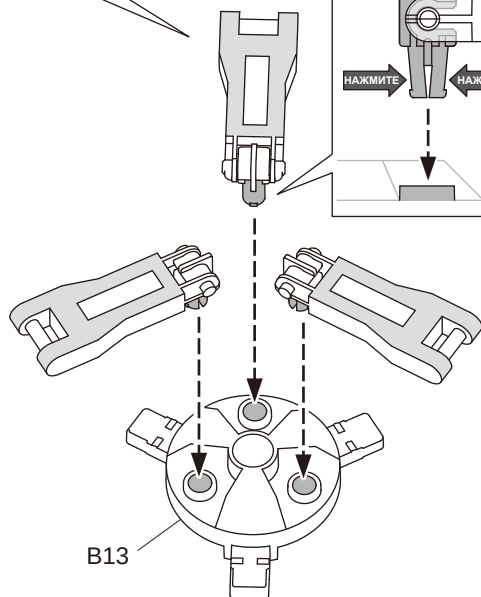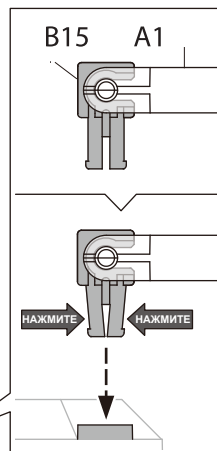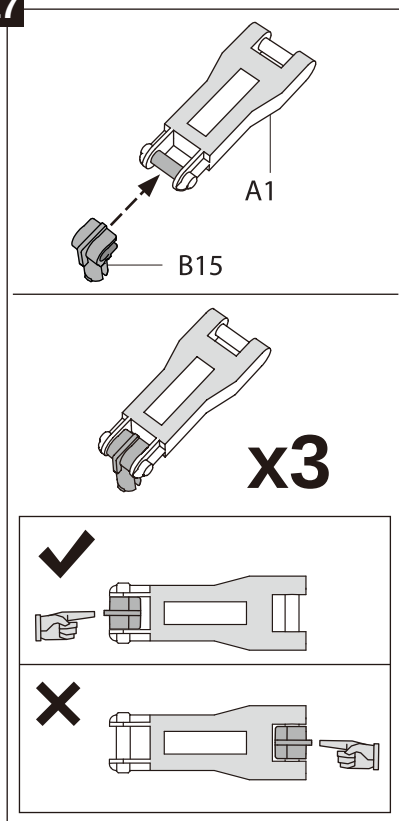



18

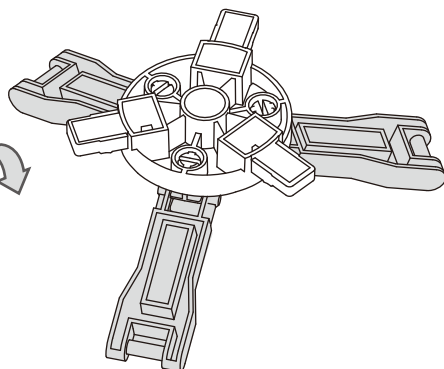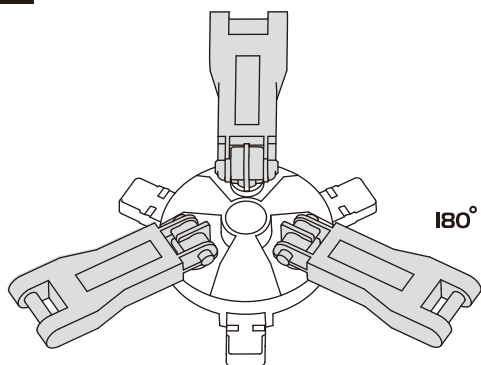

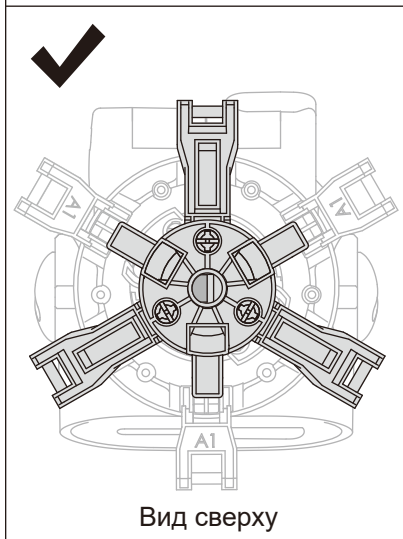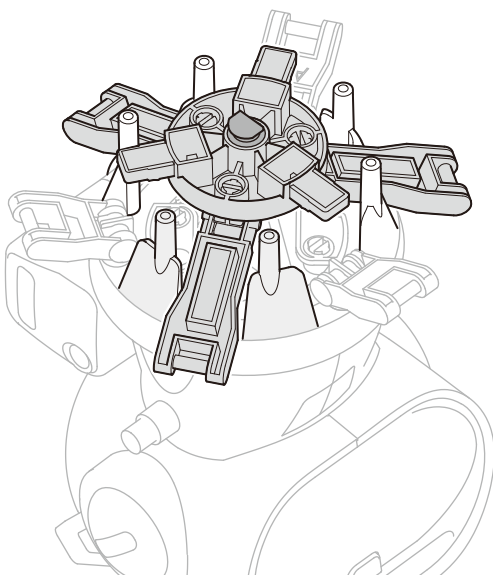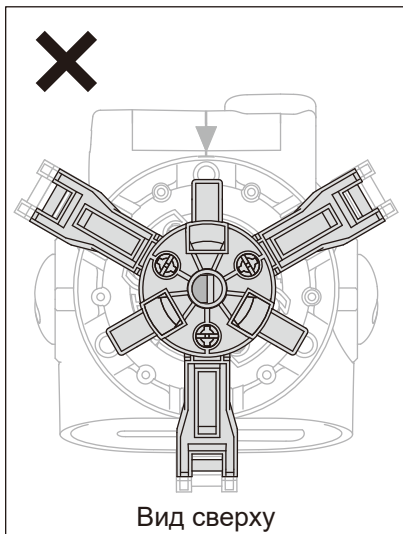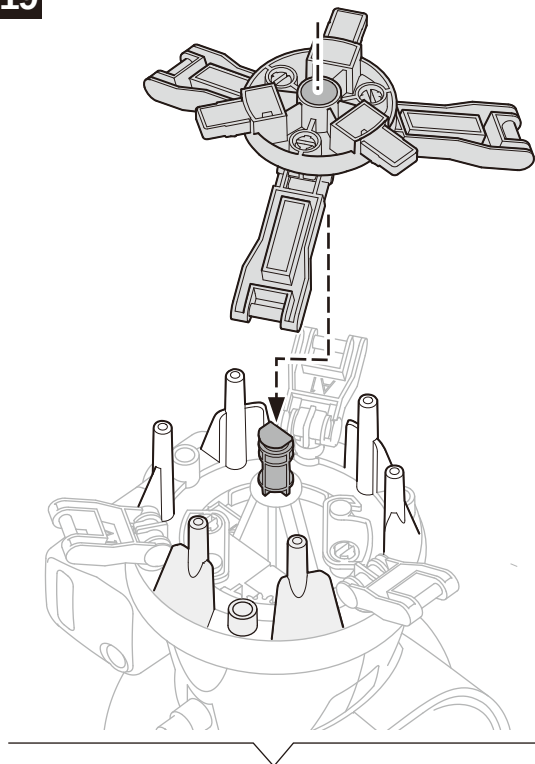

20

A 16

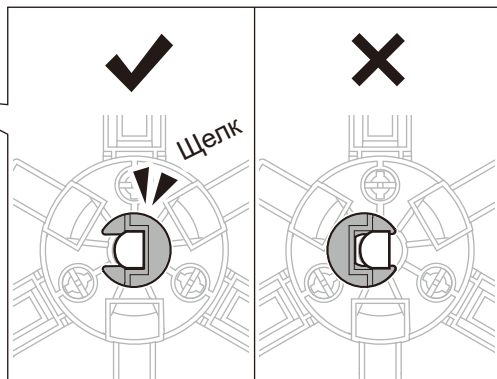
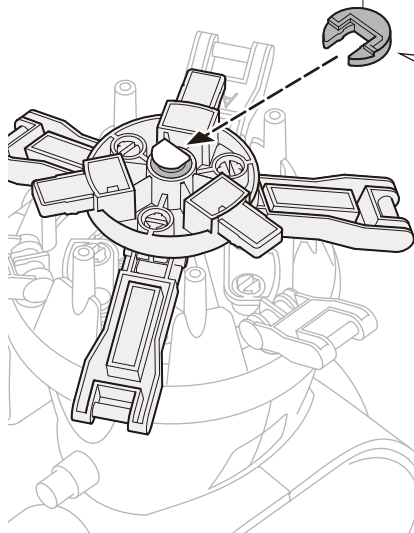


! Убедитесь, что деталь A 16 установлена в правильном направлении.


21

A 2






x3

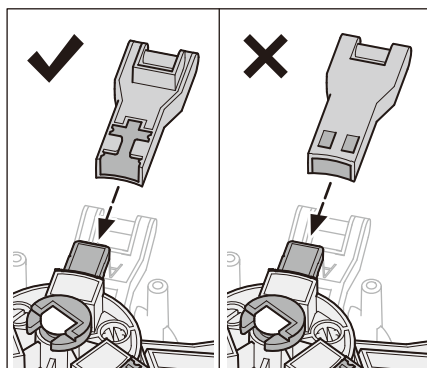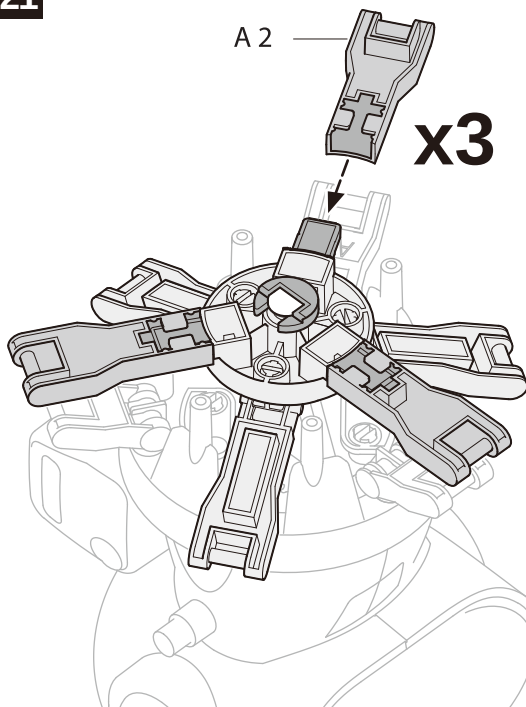


! Убедитесь, что деталь A 2 установлена в правильном направлении.

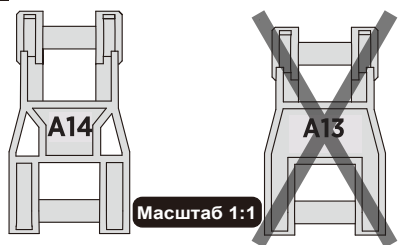


! Не путайте детали A13иA14.

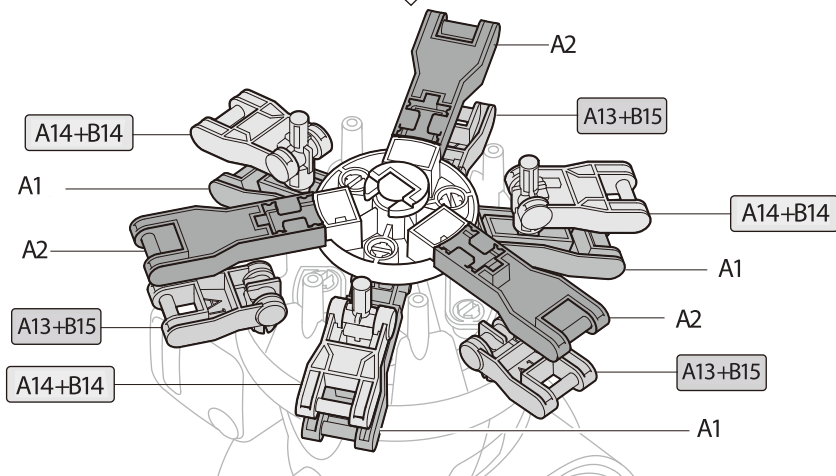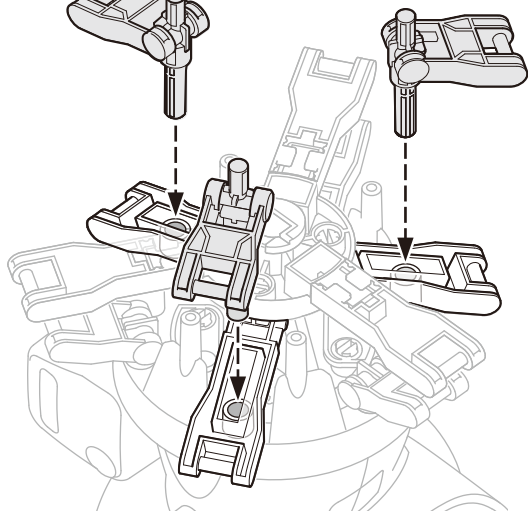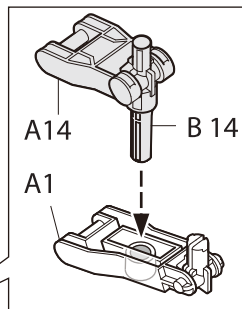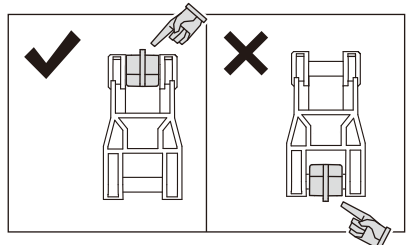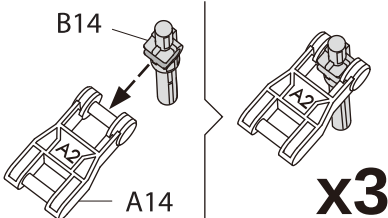



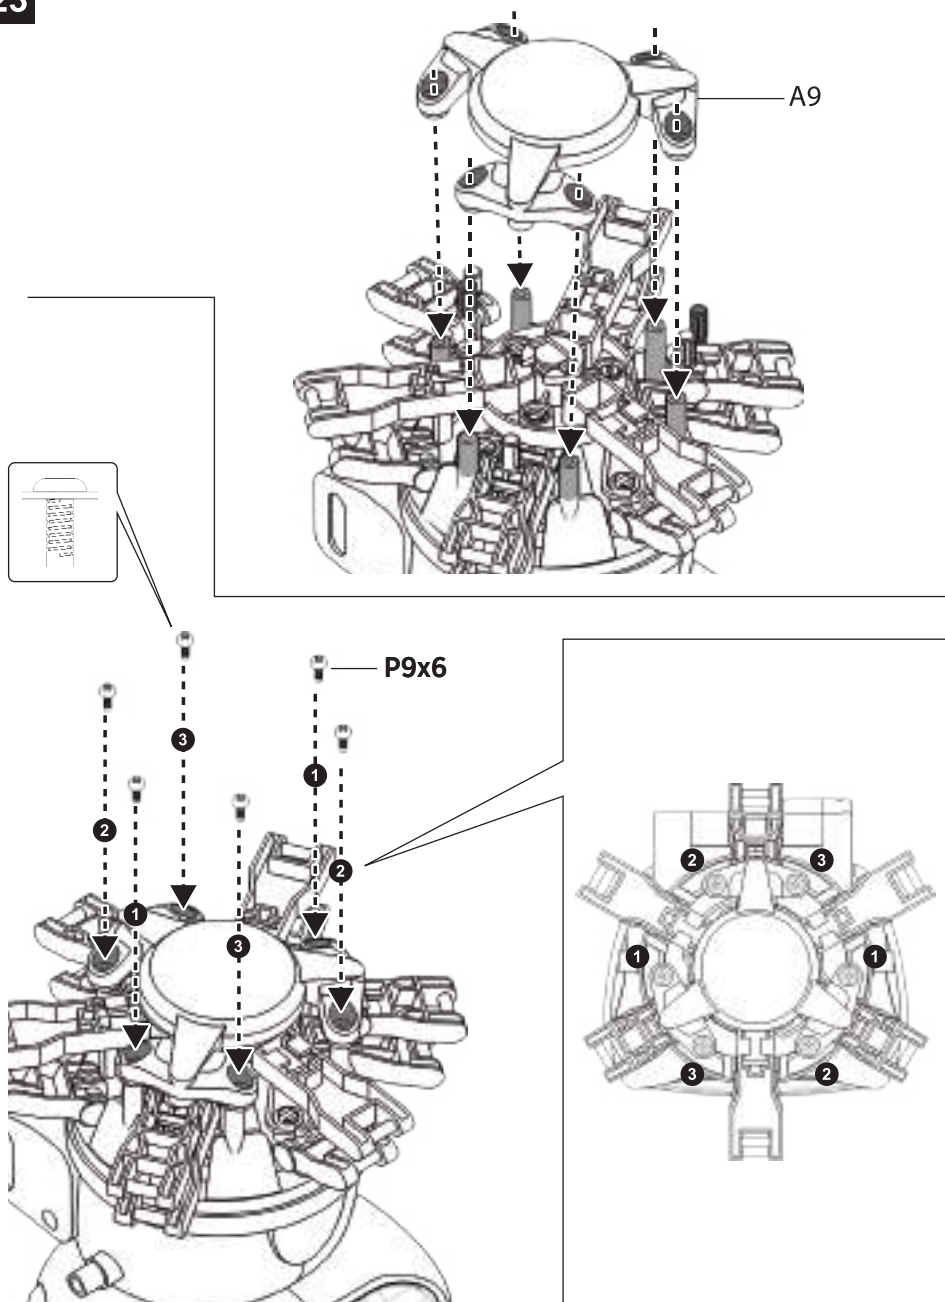


Сборка модулей рук и ног

1

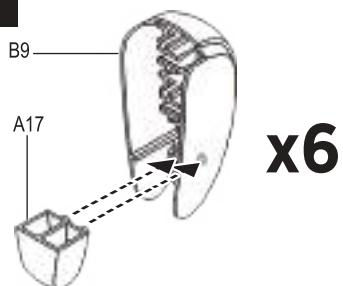


2

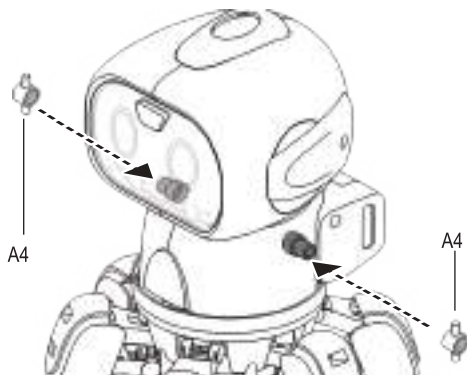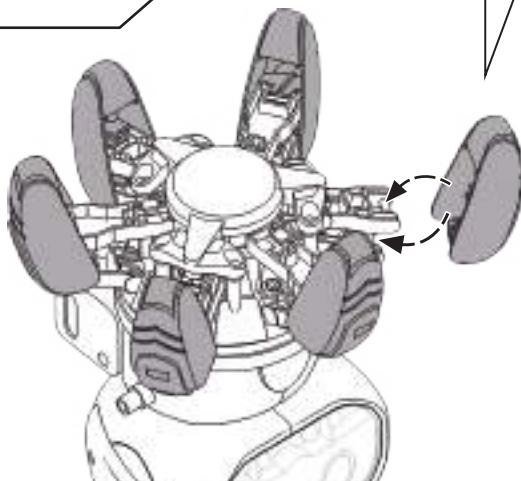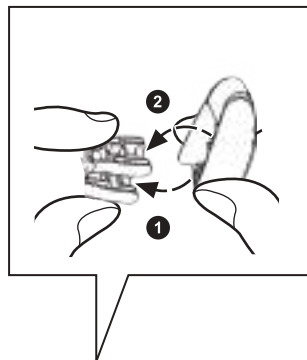

3


Рука П

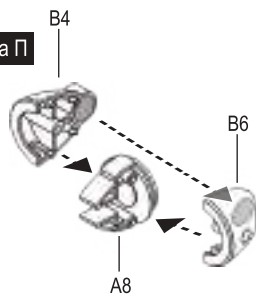

B11




Рука П

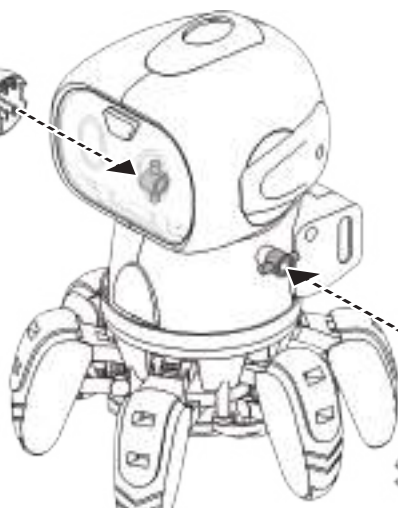


Рука Л




Рука Л

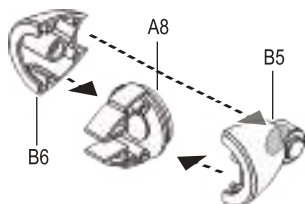


B12

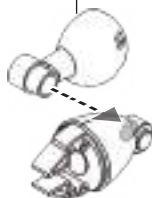

3 Готово!

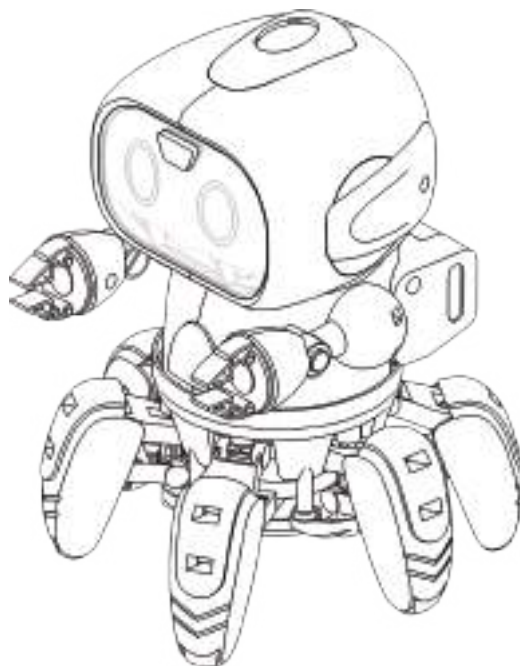


Замена батареек

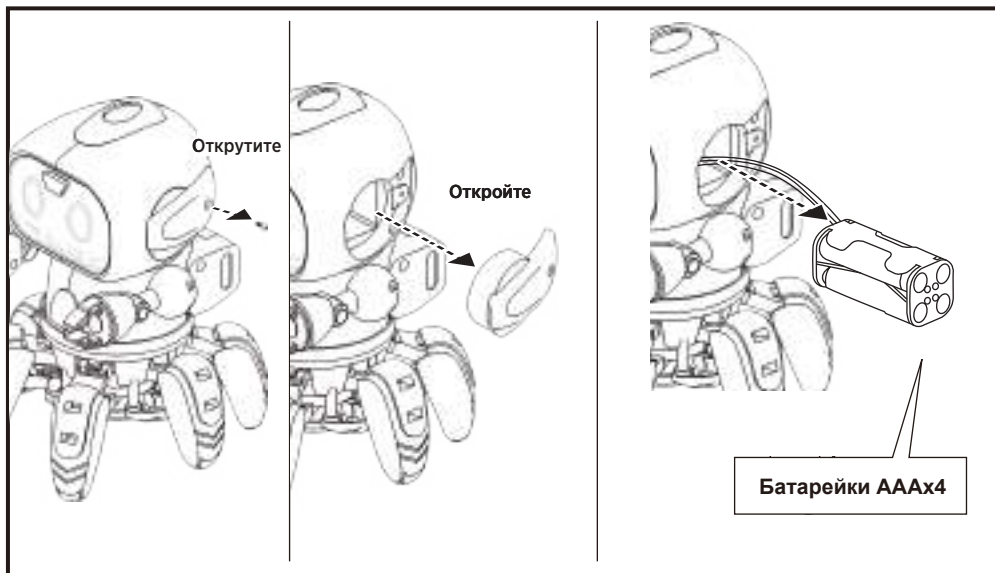

1 Включение — режим «Ожидание»

1. Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды. Глаза Тобби (LED-подсветка) зажгутся со звуковым сопровождением.
2. Загорается LED-подсветка → запускается режим «Ожидание» → выберите режим игры.

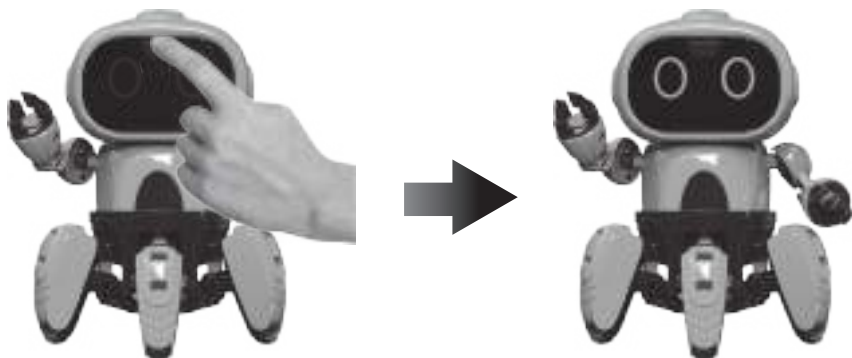

Внимание! Если Тобби находится в режиме «Ожидание» дольше 60 секунд, он отключается.

2 Два интерактивных режима

Режимы (Игра 1 / Игра 2) переключаются одной кнопкой.

Пример:

Нажмите на кнопку один раз — загорится LED-подсветка слева → робот перейдет в режим «Игра 1».

Нажмите на кнопку еще раз — загорится LED-подсветка справа → робот перейдет в режим «Игра 2».

Нажмите на кнопку еще раз — загорится LED-подсветка слева → робот перейдет в режим «Игра 1».



Игра

1

Режим

«Слежение»



Игра

2

Режим

«Навигация»



3 Отключение питания




Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды.

Тобби остановится, подсветка в глазах погаснет / звуковые эффекты затихнут, и питание отключится.

Тобби уйдет в режим отключения питания.




Предупреждение

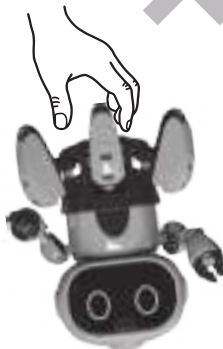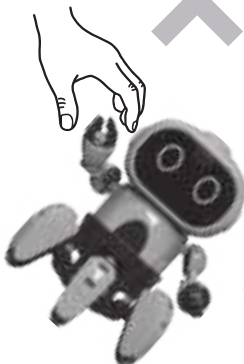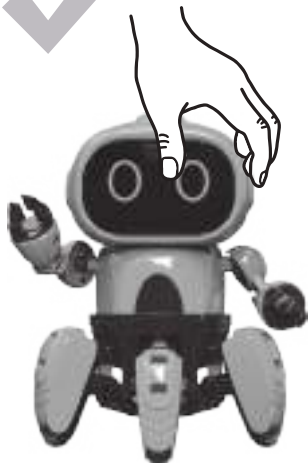

Будьте осторожны, поднимая Тобби за голову — неаккуратное обращение может привести к неисправной работе игрушки (см. рисунки справа).

Устранение неполадок

1. Убедитесь, что установили батарейки, соблюдая полярность (см. стр. 15 , шаг **7**).
2. . Если Тобби не включается после нажатия кнопки питания (подсветка не загорается), проверьте, надежно ли закреплены болты на нижней части робота (см. стр. 13, шаг **4**).
3. Убедитесь, что все провода соединены правильно (см. стр. 14 , шаг **5** и схему ниже).

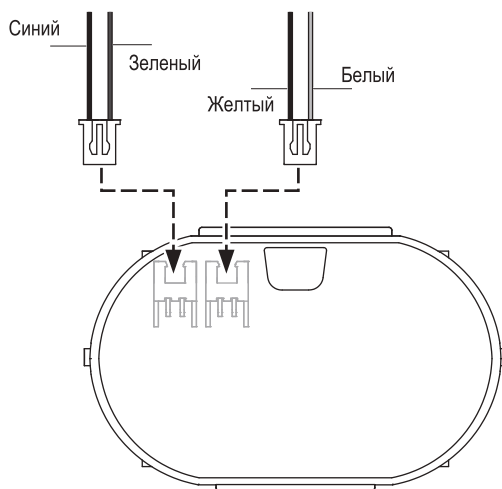

4. Не играйте с Тобби под прямыми солнечными лучами или галогеновой лампой — это может сбить датчик направления робота.
5. Если во время игры Тобби издает звук «Би-би-би», это значит, что батарейка села. Замените севшие батарейки на новые.
6. Если в режиме «Навигация» мотор продолжает работать, но Тобби не двигается и издает звук «Да-да-да»:
 - ① см. стр. 23, шаг **20**, проверьте, правильно ли установлена деталь **A16** ;
 - ② см. стр. 8, шаг **8**, проверьте, удалена ли деталь **A12** ;
 - ③ см. стр. 8, шаг **7**, убедитесь, что все шурупы закручены до конца.
7. Если Тобби движется неустойчиво или переворачивается, проверьте правильность установки деталей **A13**(см. стр.20 , шаг **16**) и **A14**(см. стр. 24, шаг **22**), убедитесь, что они установлены правильно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: <http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.

Использование аккумулятора

Питание устройства может обеспечивать микроаккумуляторная батарея. Используйте батарею только по ее прямому назначению. Запрещается использовать поврежденный солнечный модуль или аккумулятор. Если аккумулятор полностью разряжен, то после начала зарядки может пройти несколько минут, прежде чем можно будет играть. Аккумулятор можно разряжать и заряжать в течение 1 200 000 циклов, однако постепенно он изнашивается. Если полностью заряженный аккумулятор долго не используется, он постепенно разряжается.

Утилизация аккумулятора

Утилизируйте аккумуляторы согласно требованиям местного законодательства и по возможности сдавайте их на повторную переработку. Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором. Не разбирайте, не открывайте и не разъединяйте ячейки или аккумуляторы.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования


Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.



Утилизация аккумуляторов

Соблюдайте действующие в вашем регионе нормативные требования по утилизации аккумуляторов. Их запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для утилизации аккумуляторных батарей используйте специальные контейнеры (если такие имеются в вашем регионе).

РОБОТ ТОББИ

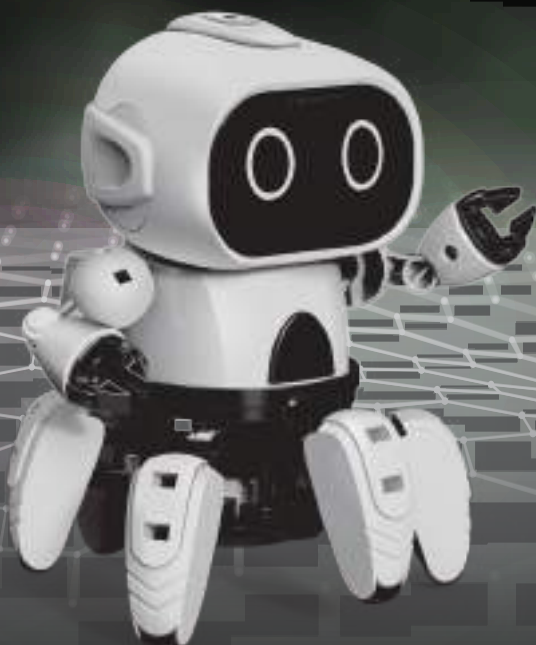

Конструктор «РОБОТ ТОББИ». NDP-098

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 83. МАТЕРИАЛ: пластмасса, с элементами из металла, резины. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: № ТС RU С-НК.АБ93.В.02105, срок действия с 28.09.17 по 27.09.22, выдан ООО «Сертификационный центр в области машиностроения», 119119, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Арстар Электроникс Ко Лтд («Arstar Electronics Co., Limited»), Рум 803, Шевальер Хаус, 45-51 Чатам Роуд Саус, Тсим Ша Тсуи, Ковлуон, Гонконг (Room 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong), +86-755-36959810. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА: 4/F, Билдинг Ф, Жонгнанганг Индастри Сити, Гуанлан Таун, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь 518110 (4/F, Building F, Zhongnangang Industry City, Guanlan Town, Baoan District, Shenzhen 518110), Китай. Дата производства указана на упаковке. СРОК СЛУЖБЫ – 1 год. Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Свежий ветер», 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25, тел.: +7(495)785-65-14.