



NDPLAY


• СЕРИЯ NDP •

NDP-037



КОНСТРУКТОР

СОЛНЕЧНЫЙ
РОБОТ

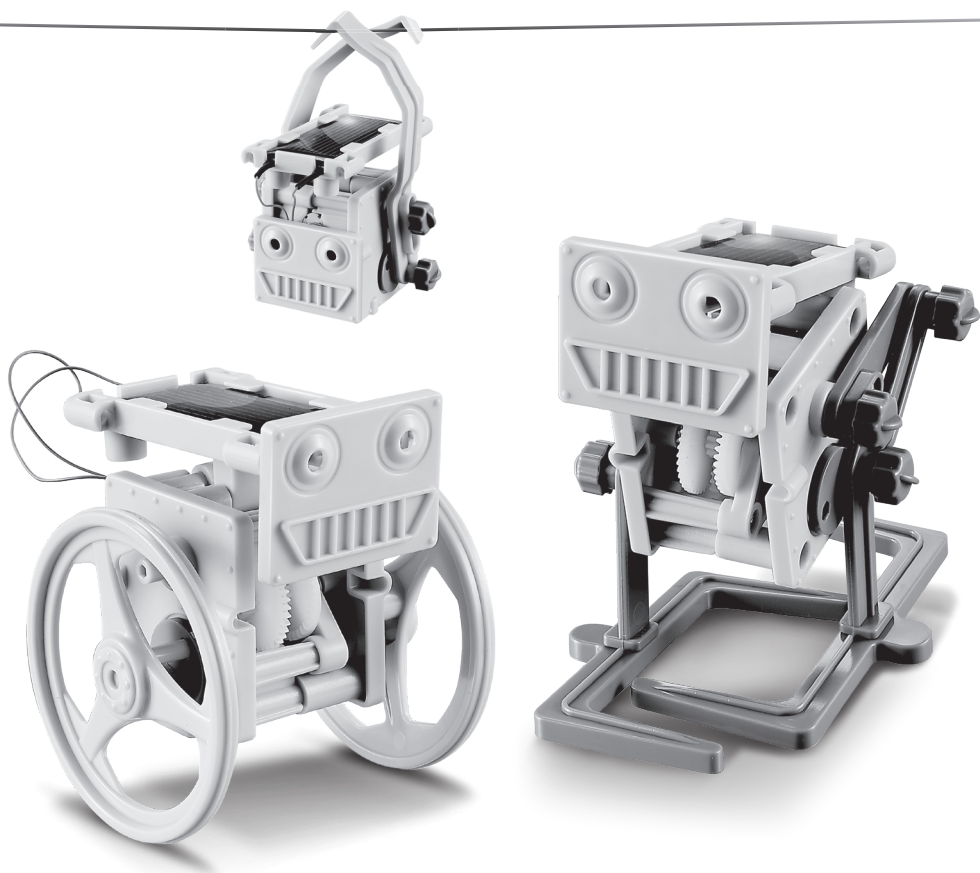


ИНСТРУКЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


Этот робот на солнечной батарее может трансформироваться в 3 уникальные движущиеся модели. Вы легко можете превратить вашего робота, например, из вагонетки в фуникулёр или в робота-ходуна. В наборе представлены уникальные аксессуары и запчасти, позволяющие роботу двигаться как на своих ногах, так и на колесах или по канатной дорожке! Альтернативные источники энергии играют всё большую роль в жизни человечества, а потому очень важно объяснить детям, как это работает. Трансформеру не нужны батарейки, он работает от встроенной солнечной батареи и начинает двигаться под прямыми солнечными лучами. Чистое, безграничное творчество – вот что этот робот может подарить вашим детям. Трансформер создан из экологически чистого сырья. Мы надеемся, что эта игра научит детей бережно относиться к природе!

СОСТАВ НАБОРА:

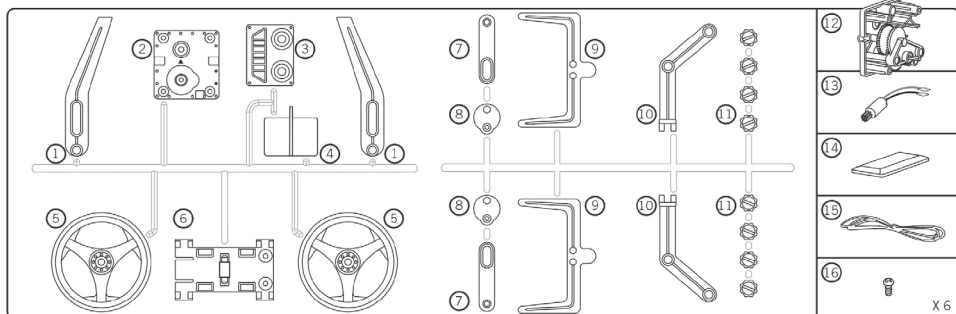




P1 – Крючок; P2 – Крышка коробки передач; P3 – Лицевая панель; P4 – Опорная панель;
P5 – Колесо; P6 – Держатель солнечной панели; P7 – Рычаг; P8 – Ступица колеса; P9 – Ступня;
P10 – Нога; P11 – Соединитель; P12 – Коробка передач; P13 – Двигатель с проводами;
P14 – Солнечная панель; P15 – Шнур; P16 – Винт.

СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

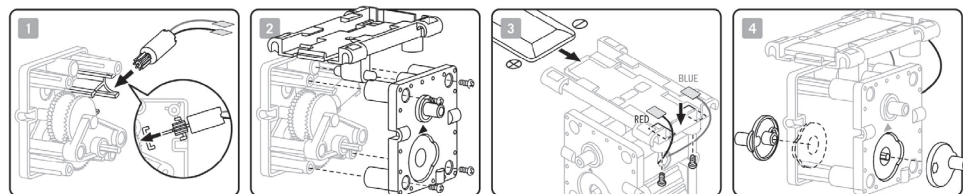




1. Установите двигатель (P13) в коробку передач (P12), как показано на рис. 1. Убедитесь в надежном контакте ведущей шестерни двигателя с шестеренкой внутри коробки передач.
2. Соедините держатель солнечной панели (P6) с коробкой передач, как показано на рис. 2. Закрепите крышку коробки передач (P2), как показано на рис. 2. Выведите провода двигателя в щель между коробкой передач и крышкой. Закрепите крышку четырьмя винтами для завершения сборки коробки передач.
3. Установите коннекторы проводов в слоты держателя солнечной панели. Убедитесь, что коннекторы установлены, как показано на рис. 3. (красный, синий) Установите солнечную панель (P14) в держатель солнечной панели, соблюдая полярность. Закрепите коннекторы двумя винтами, как показано на рис. 3.
4. Установите ступицы колес (P8), как показано на рис. 4. Коробка передач готова!

СБОРКА ВАГОНЕТКИ

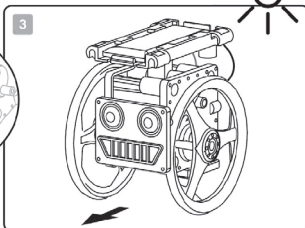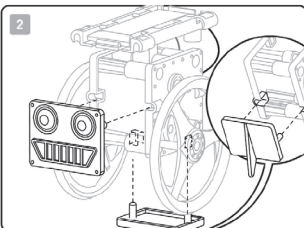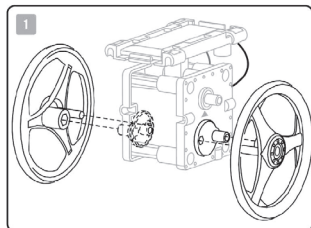




1. Соедините колеса (P5) со ступицам колес, как показано на рис. 1.
2. Присоедините лицевую панель (P3), как показано на рис. 2. Вставьте опорную панель (P4) в слоты на дне коробки передач в сборе.
3. Приведите вагонетку в движение, с помощью энергии прямых солнечных лучей или света галогенной лампы, направленных на солнечный модуль, как показано на рис 3.

СБОРКА ФУНИКУЛЁРА

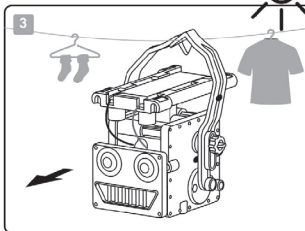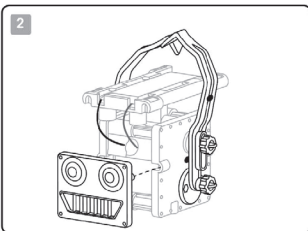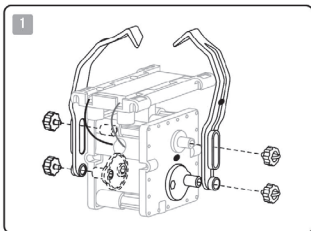

1. Соедините крючки (P1) с коробкой передач с помощью соединителей (P11), как показано на рис. 1.
2. Присоедините лицевую панель (P3), как показано на рис. 2.
3. Зацепите фуникулёр за бельевую веревку или любую другую веревку в доме или на улице, как показано на рис. 3. Приведите фуникулёр в движение, с помощью энергии прямых солнечных лучей или света галогенной лампы, направленных на солнечный модуль.

СБОРКА ФУНИКУЛЁРА

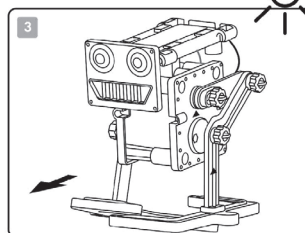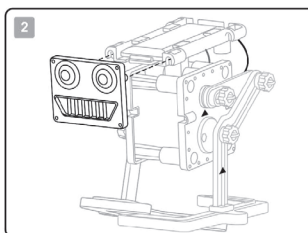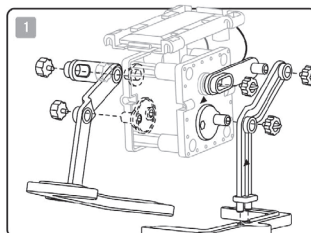

1. Вставьте ноги (P10) в ступни (P9), как показано на рис. 1. Соедините рычаги (P7) с коробкой передач с помощью соединителей (P11). Соедините ноги с рычагами и ступицами с помощью соединителей, как показано на рис. 1.
2. Присоедините лицевую панель (P3), как показано на рис. 2.
3. Приведите робота-ходуна в движение, с помощью энергии прямых солнечных лучей или света галогенной лампы, направленных на солнечный модуль, как показано на рис 3.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИГРЫ

1. Используйте на улице под прямым солнечным светом. Лучших результатов можно достигнуть, используя игрушку в солнечный день.
2. Можно играть в помещении с галогенной лампой не менее 100 ватт. Устройство не будет двигаться в облачный день, в местах с косвенным солнечным светом или под люминесцентной лампой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы. На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы — 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается. Срок службы исчисляется со дня изготовления товара. В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы. На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы — 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не установлен. Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) изделия, вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.ndplay.ru или к продавцу изделия.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.

EAC



ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Не предназначено для детей младше 3 лет.

Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления.
Внешний вид изделий может отличаться.