



8
возраст


NDPLAY

• СЕРИЯ NDP •

T4

ТИРЕКС

РОБОТ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
ИНСТРУКЦИЯ

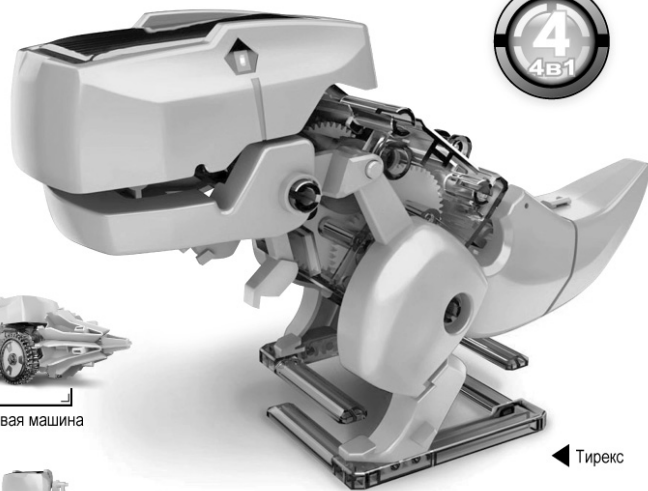

Буровая машина



Робот



Краб

Тирекс

НАПОМИНАНИЯ:


1. Не используйте робота рядом с металлическими предметами с острыми краями. Не вставляйте штыри в розетки электрической сети, чтобы не получить удар током.
2. Храните мелкие детали вне досягаемости детей моложе 3 лет.
3. Прочитайте это руководство перед использованием. Дети должны использовать робота под присмотром взрослых.




ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Храните мелкие детали вне досягаемости детей моложе 3 лет.
Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления.
Внешний вид изделий может отличаться.



1

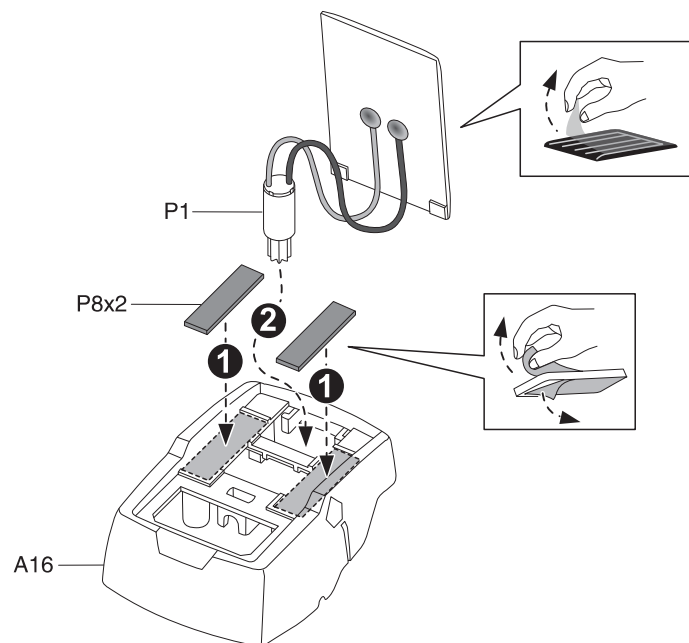


2





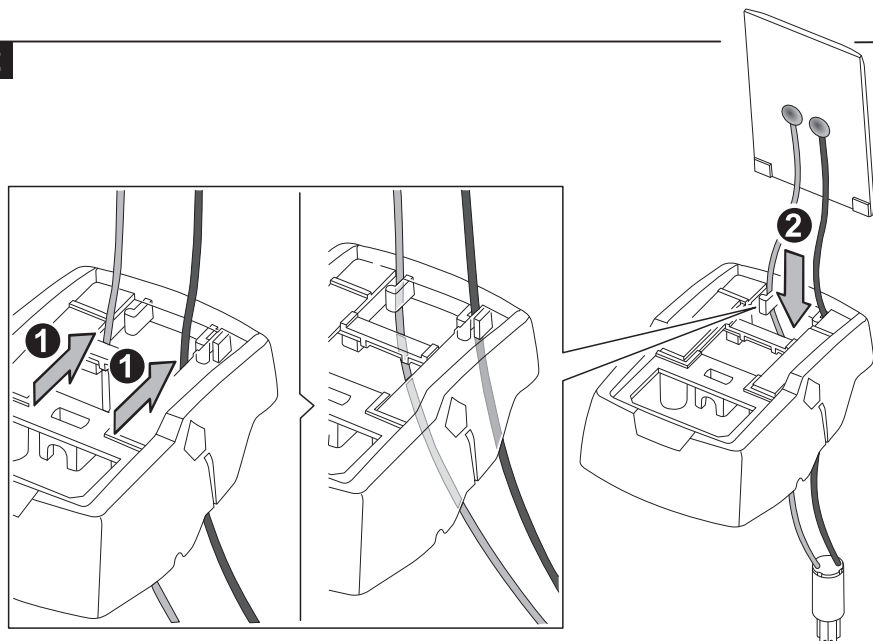




3

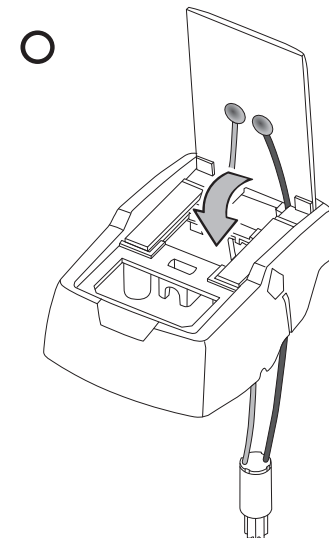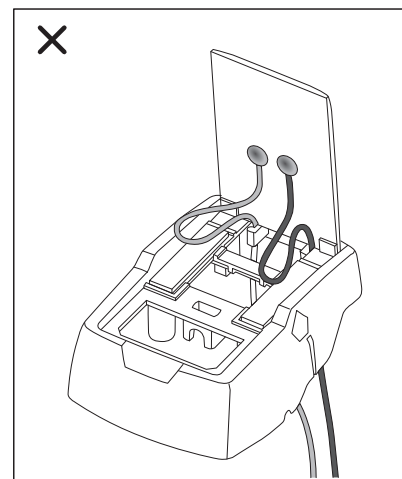


4 Законченный вид

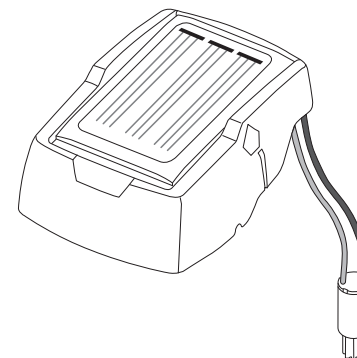

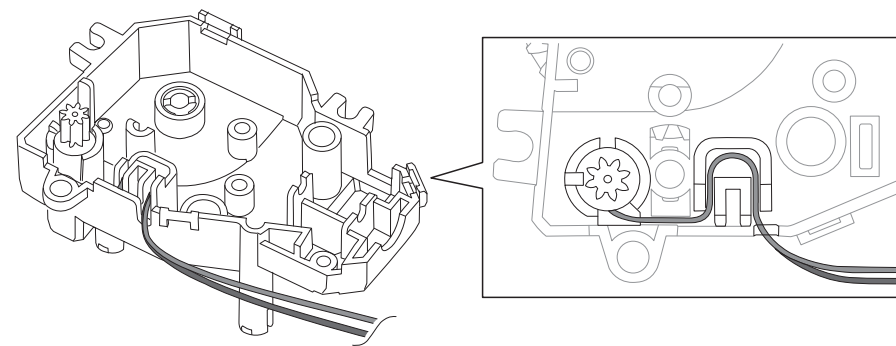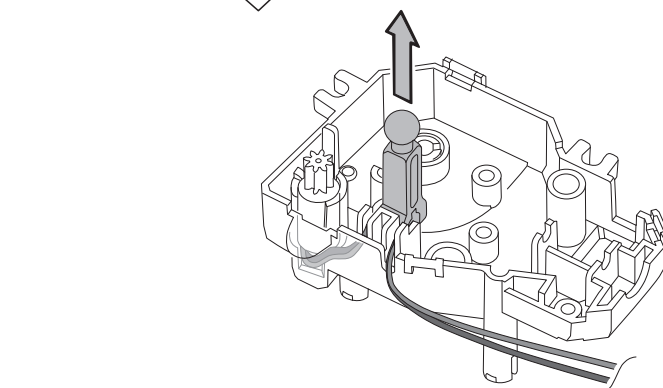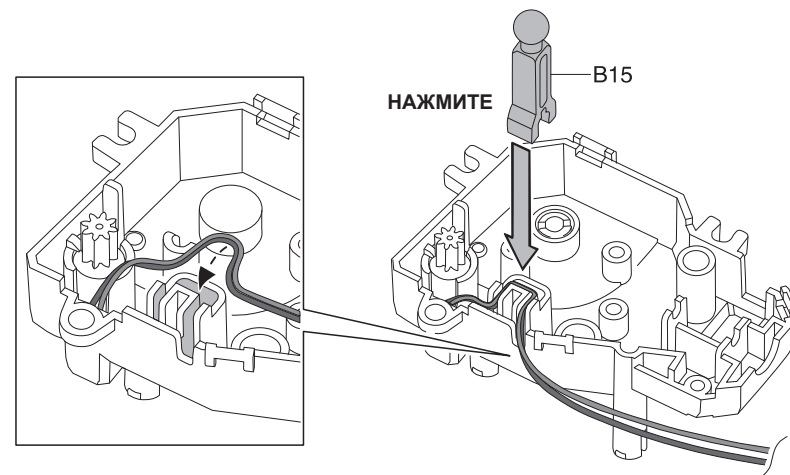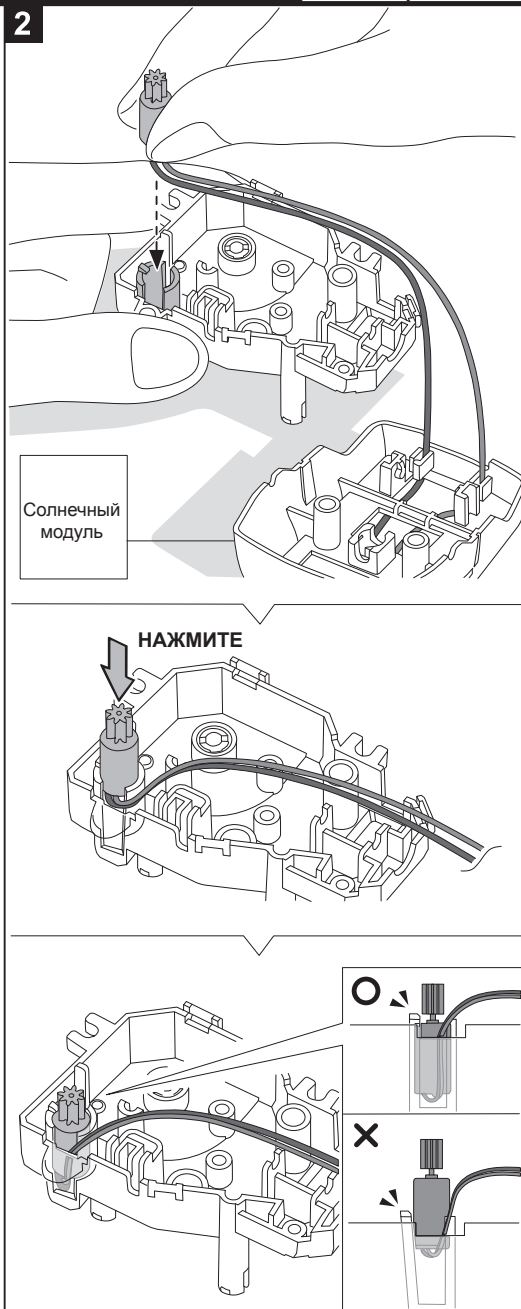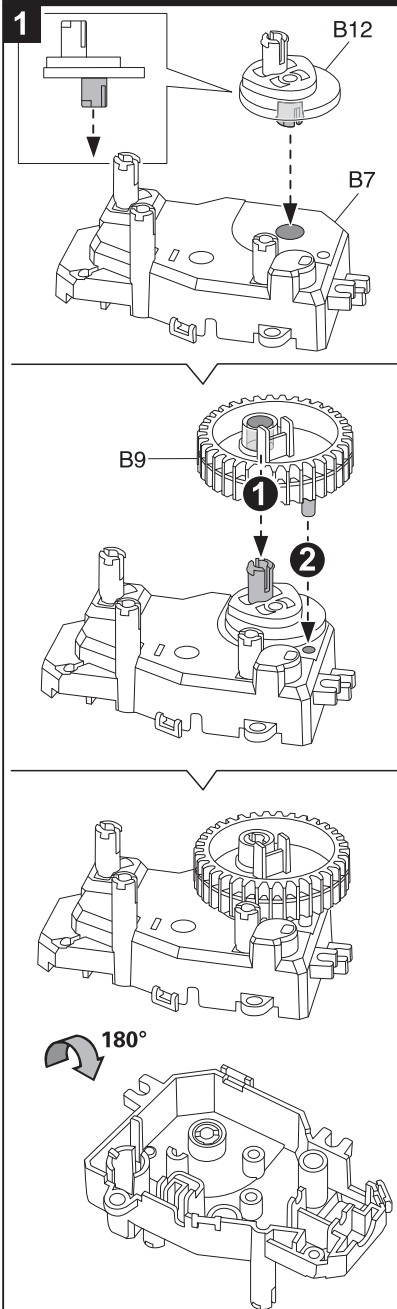


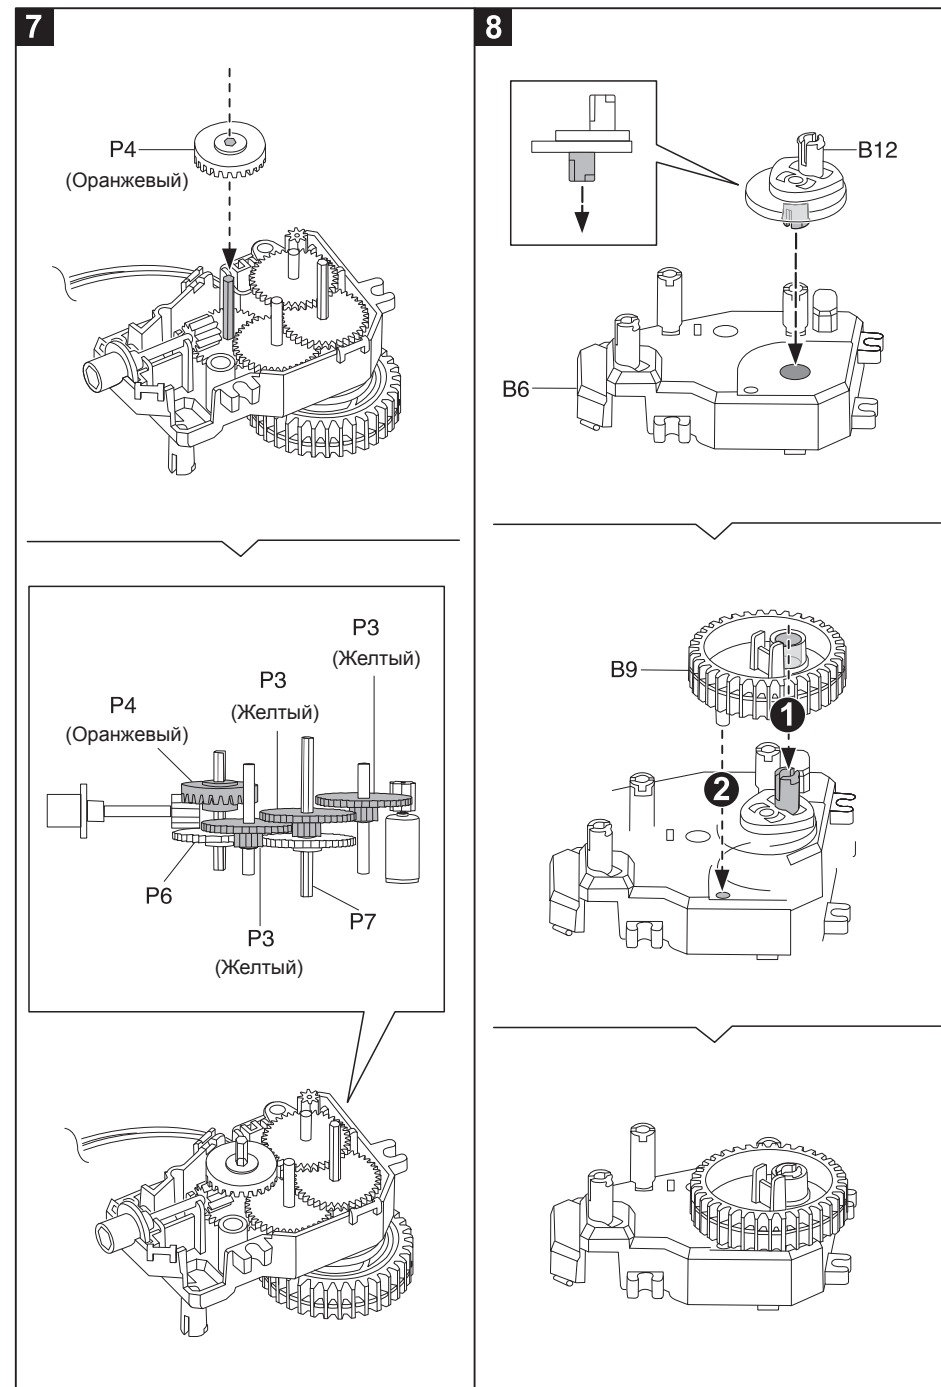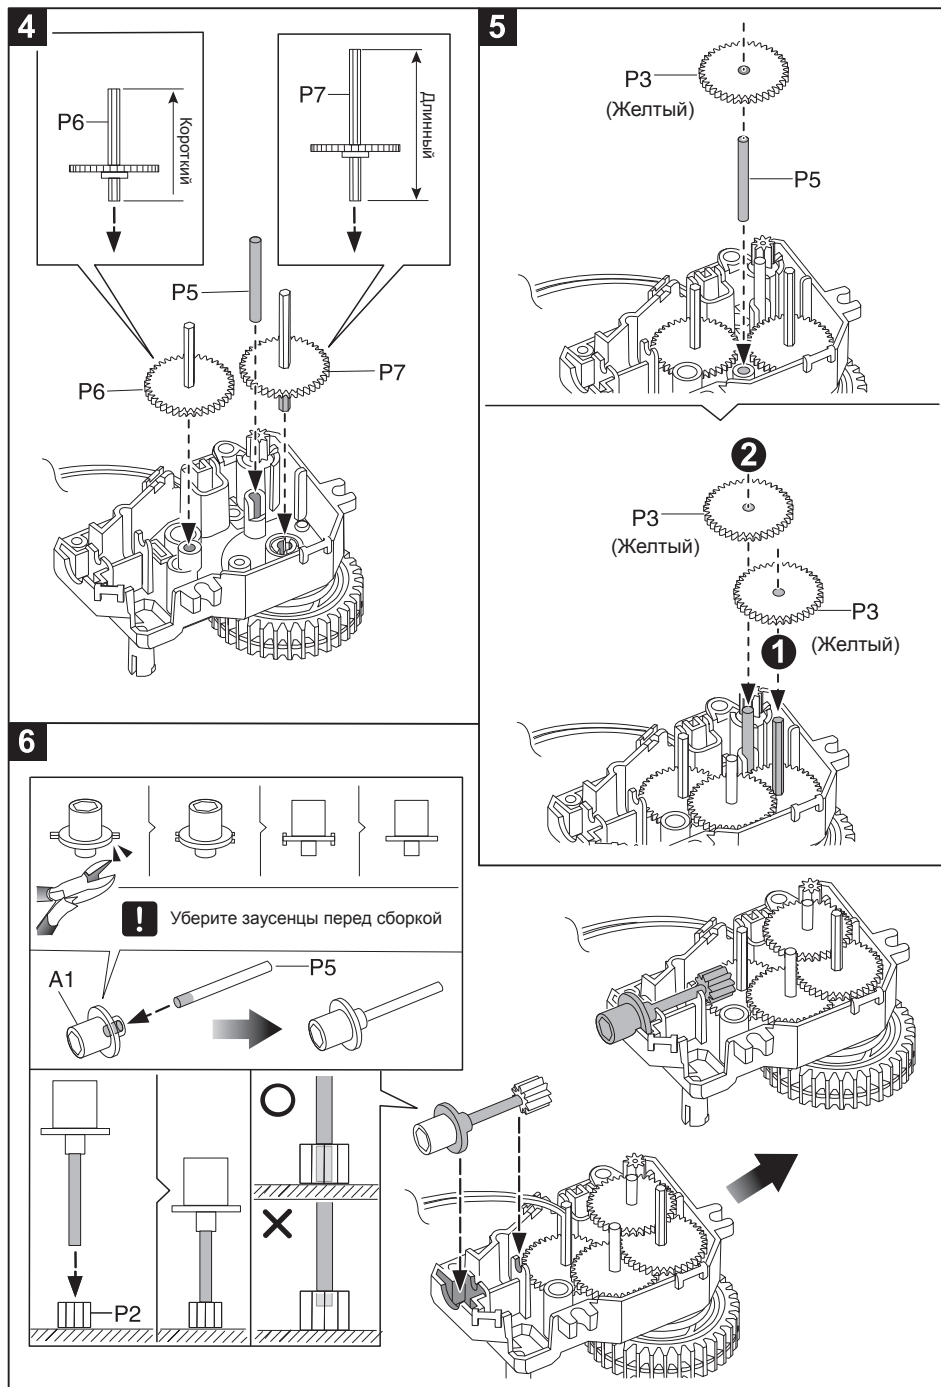


9

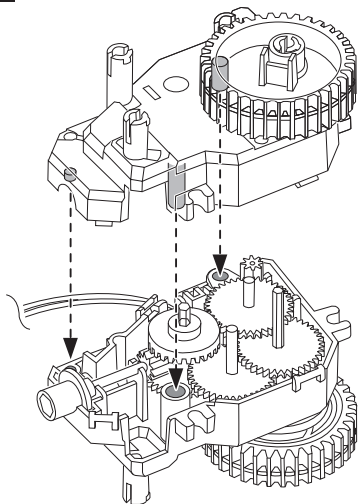


11

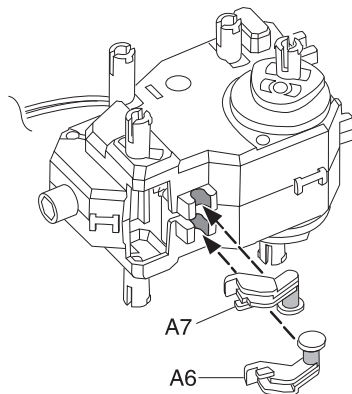

10 Демонтаж детали B9:

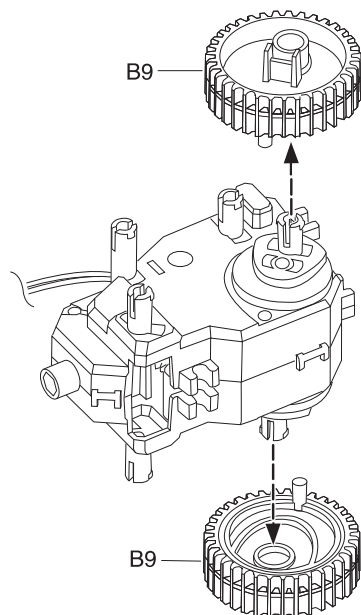


12 Законченный вид

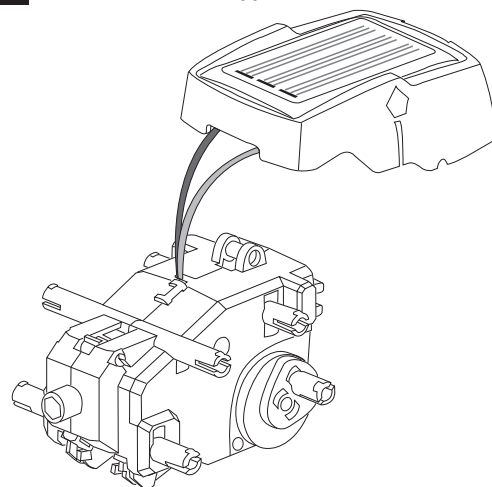


Буровая машина




Необходимые детали

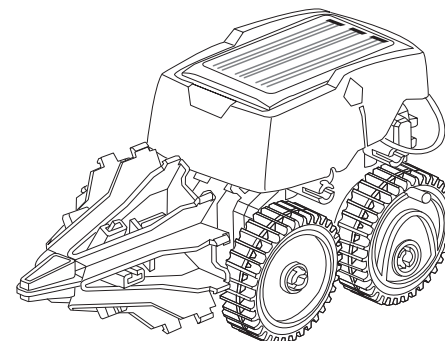


1

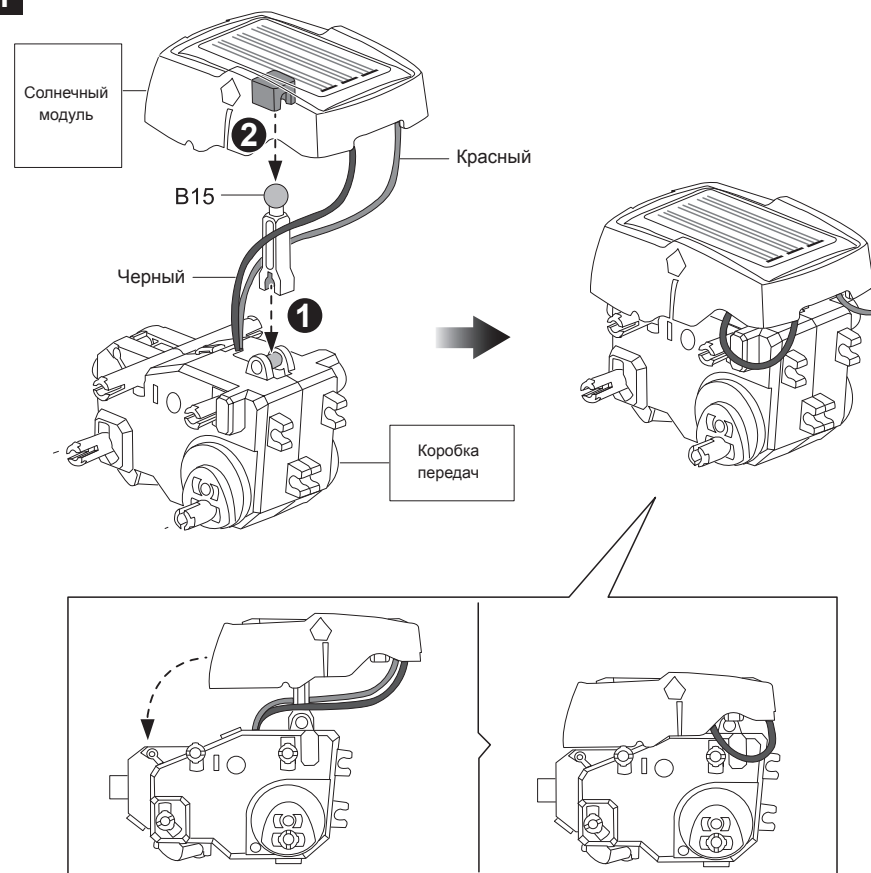




2

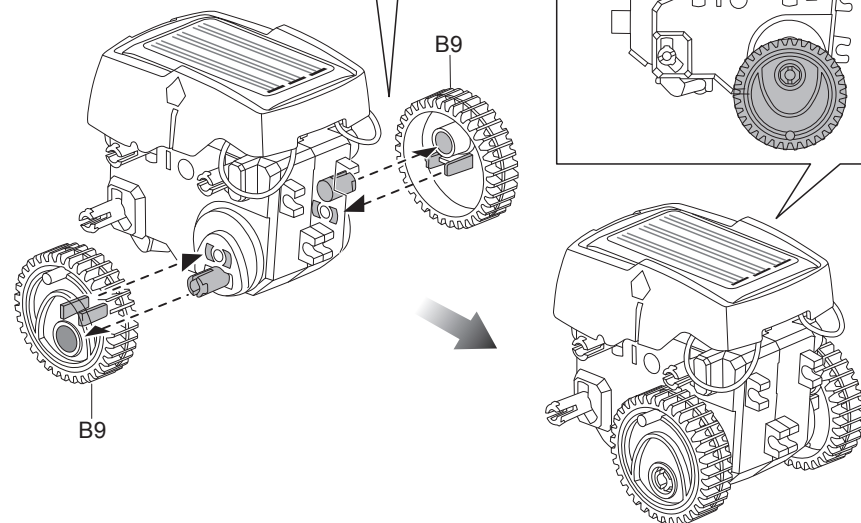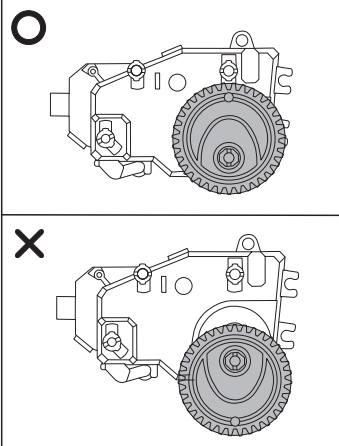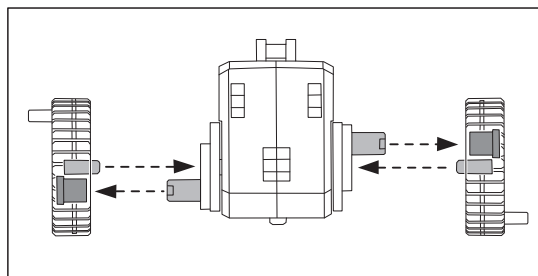


3

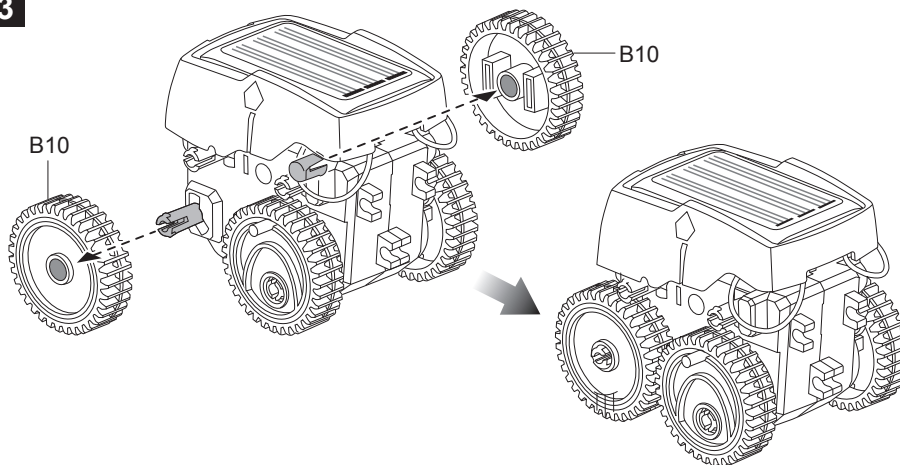


4

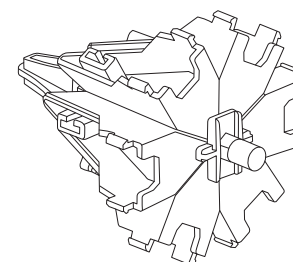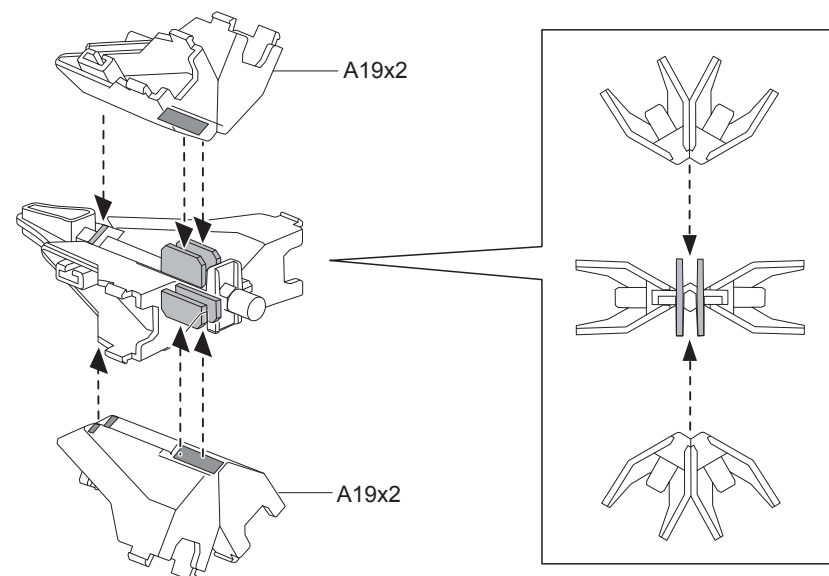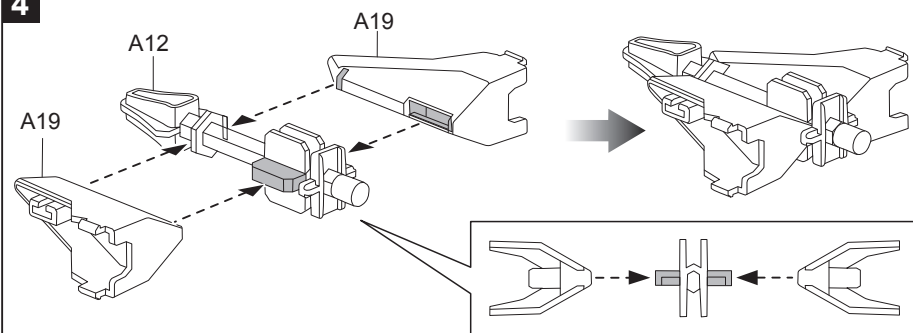

5


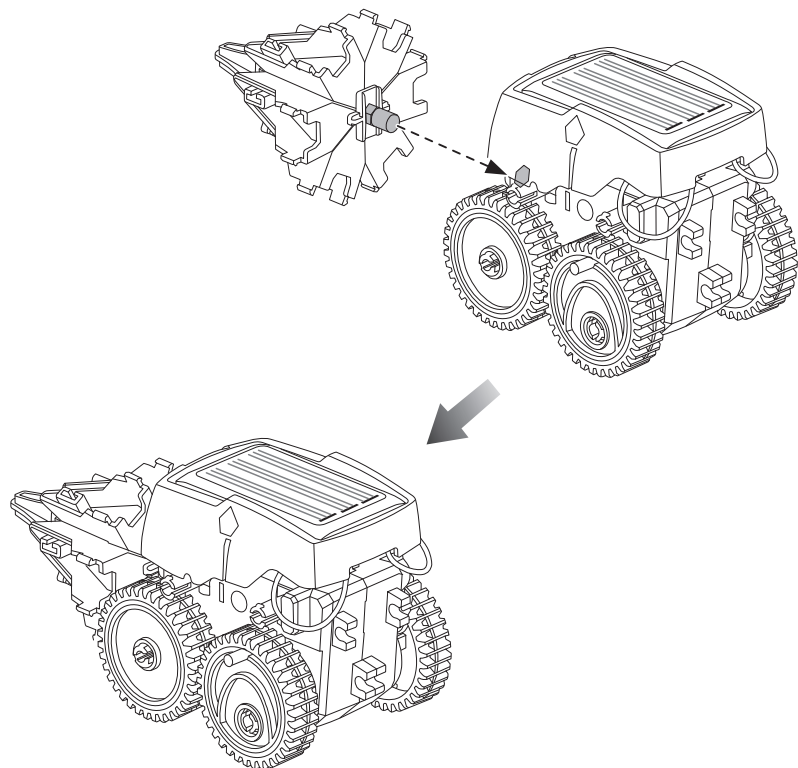


6 Законченный вид

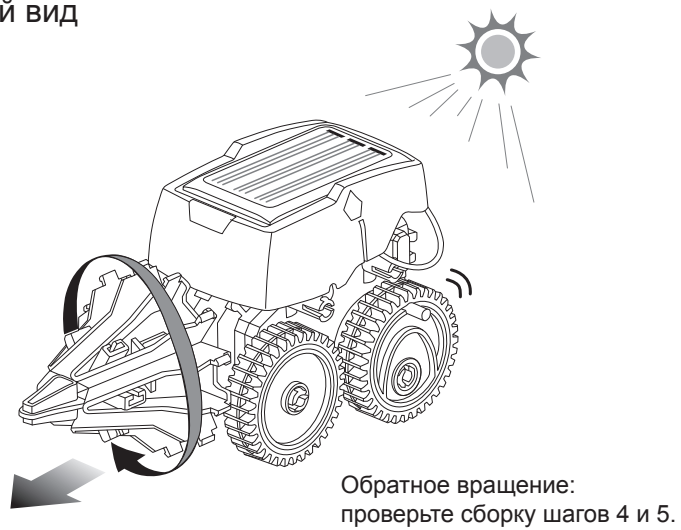


Тирекс


1

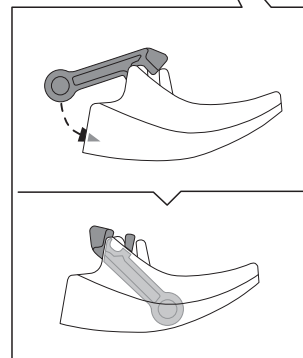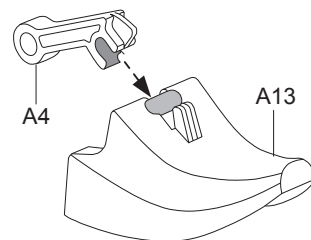


Сборка

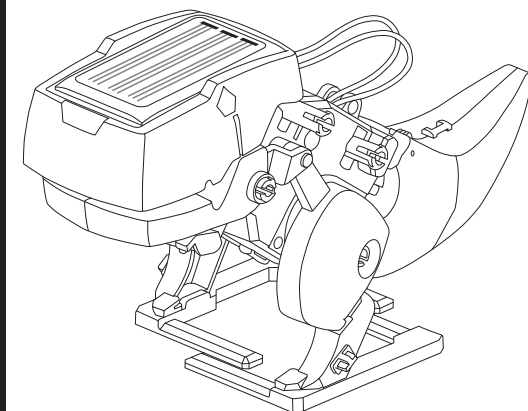


2

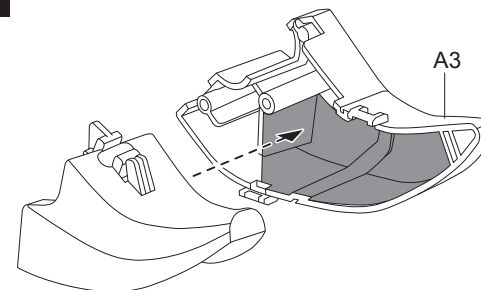


3

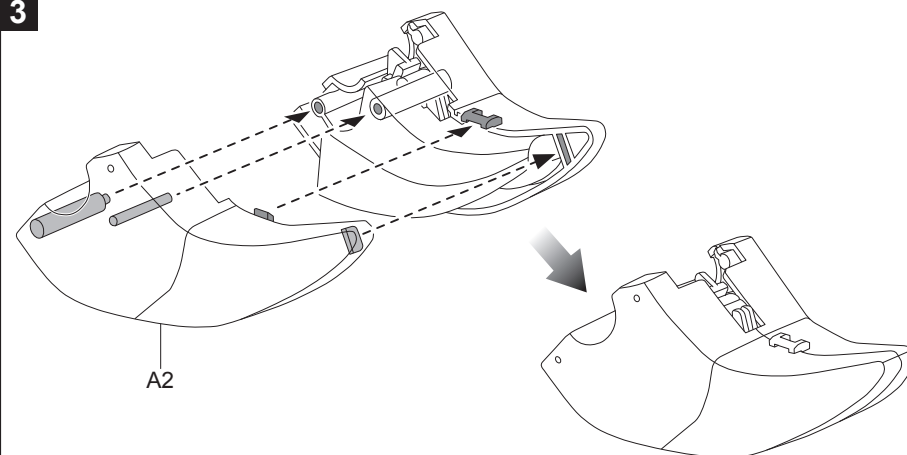


4

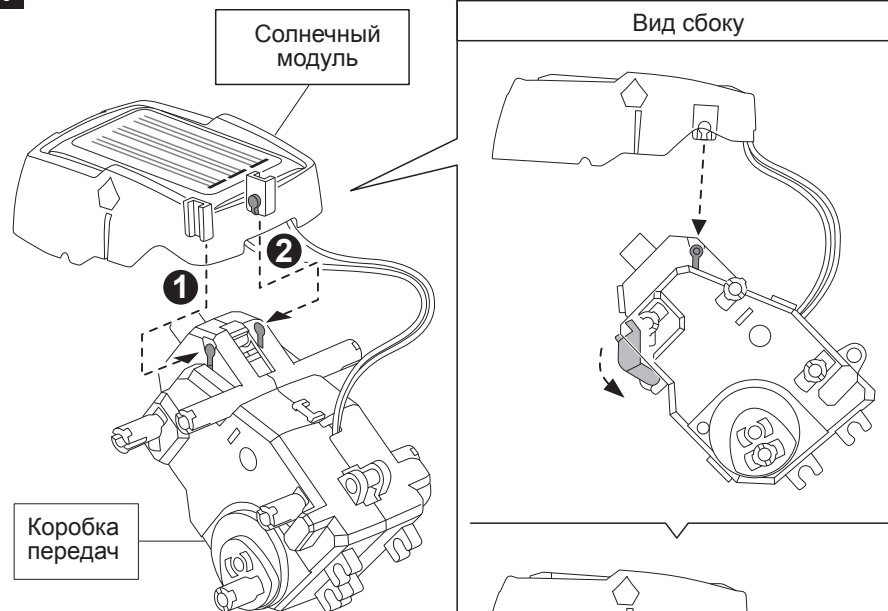


5

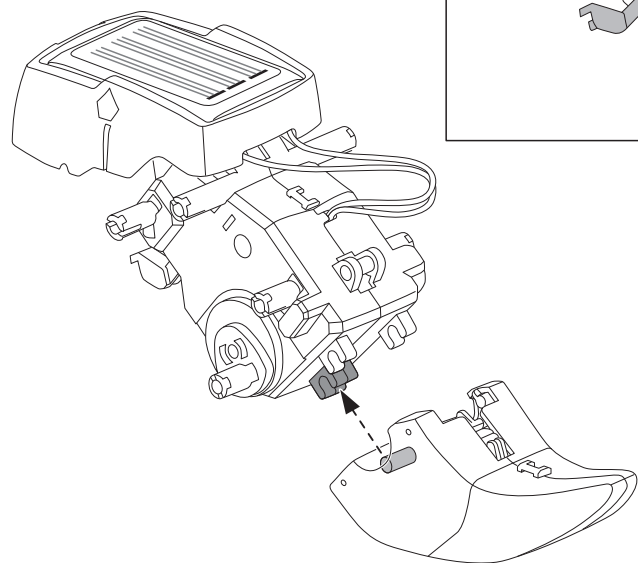


6

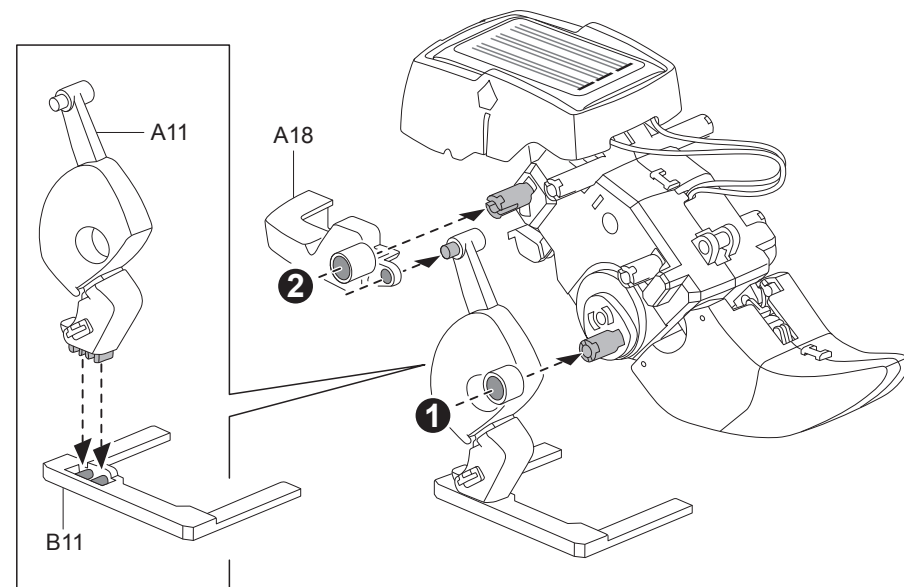


7

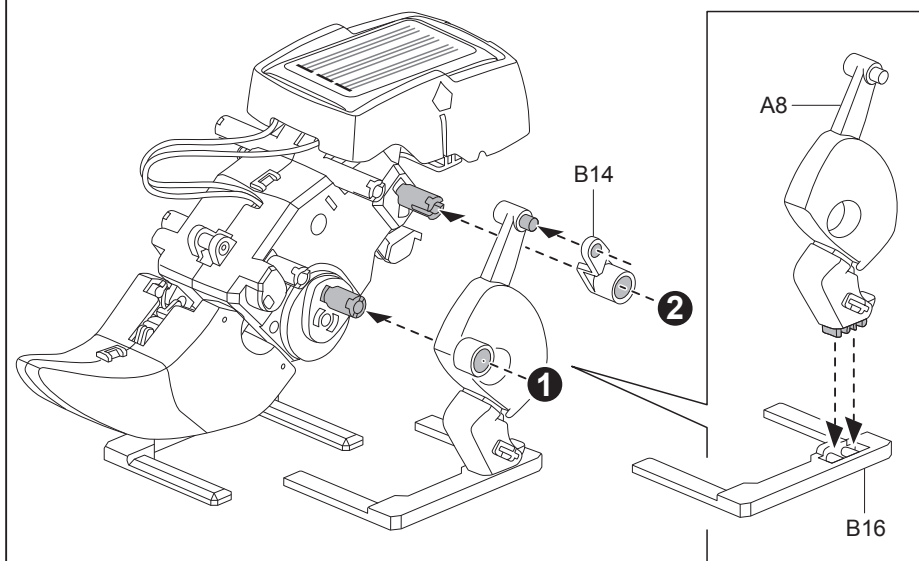

8

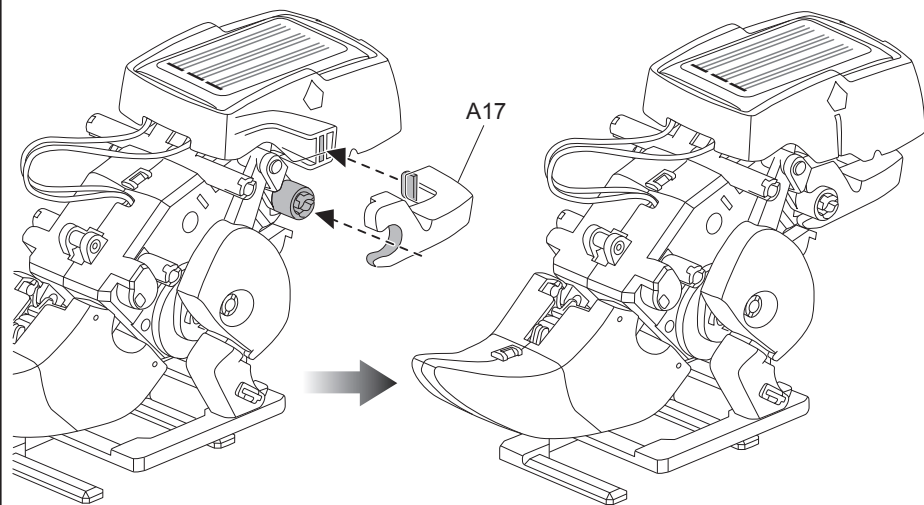


9 Запуск

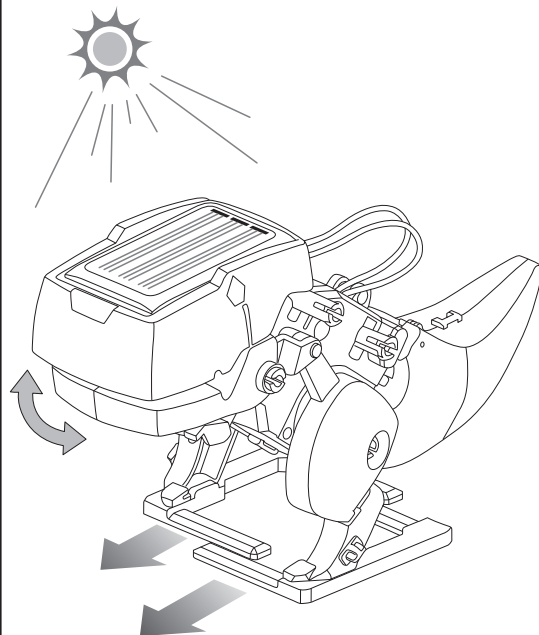


Энергия прямых солнечных лучей или света галогенной лампы, направленных на солнечный модуль, приводит динозавра в действие, при этом он начинает идти вперед и клацает челюстями.

Демонтаж

1 Нажмите вниз

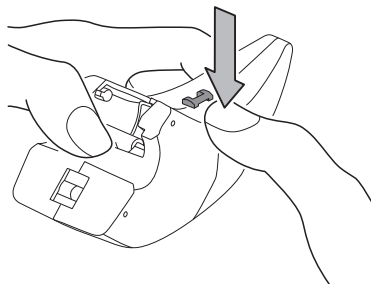





2 Откройте

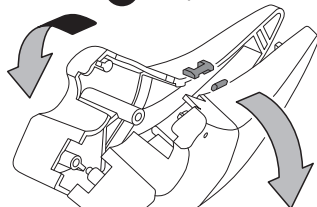



КРАБ



Сборка

1

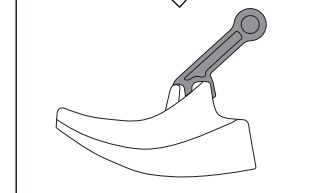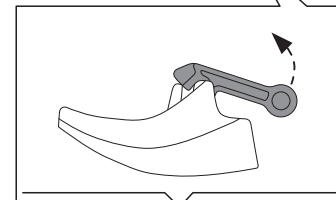
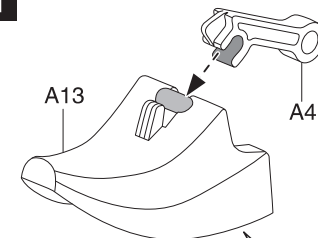
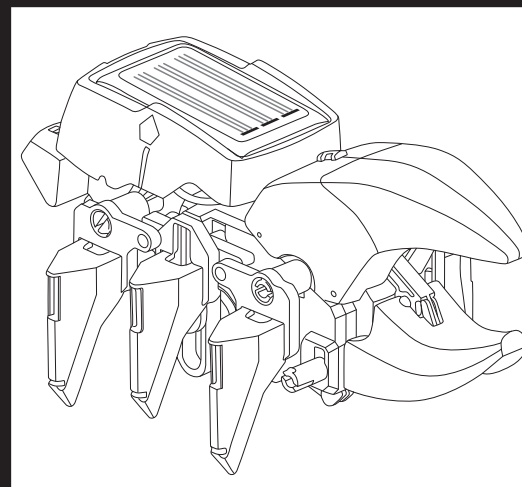


2

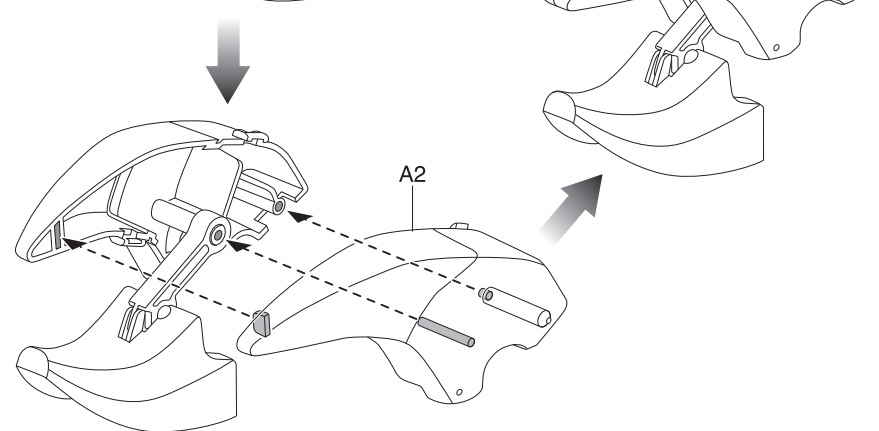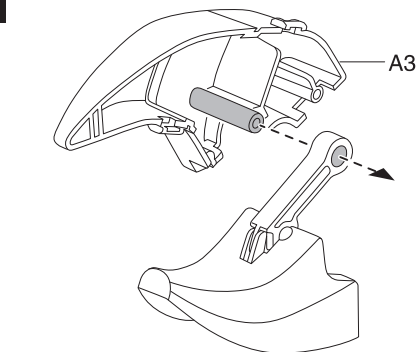


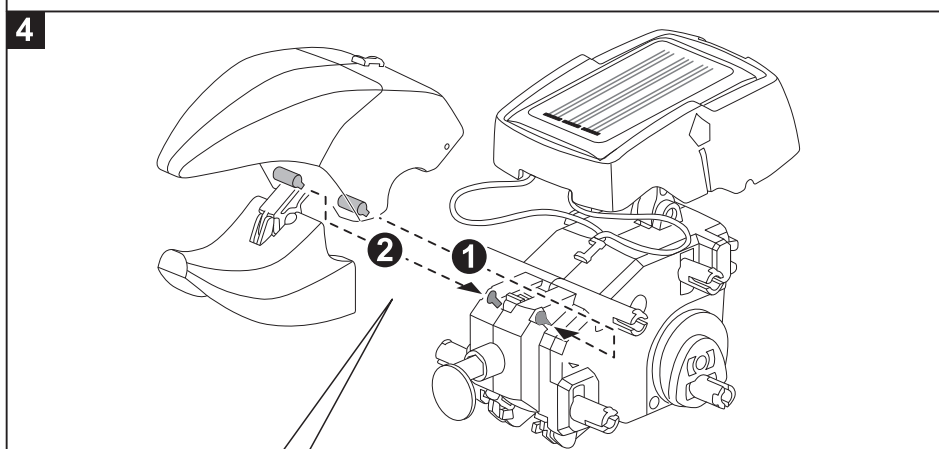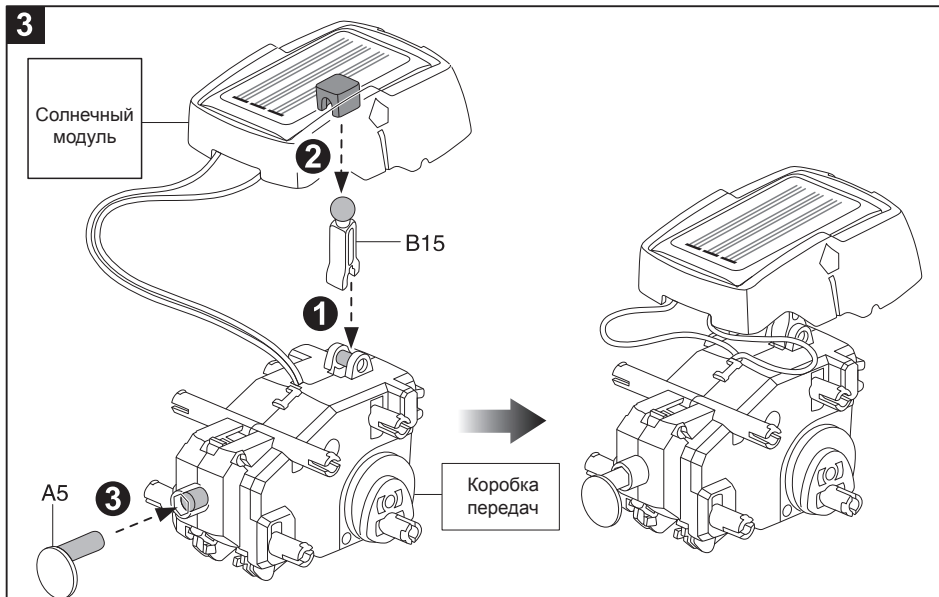


Вид сбоку

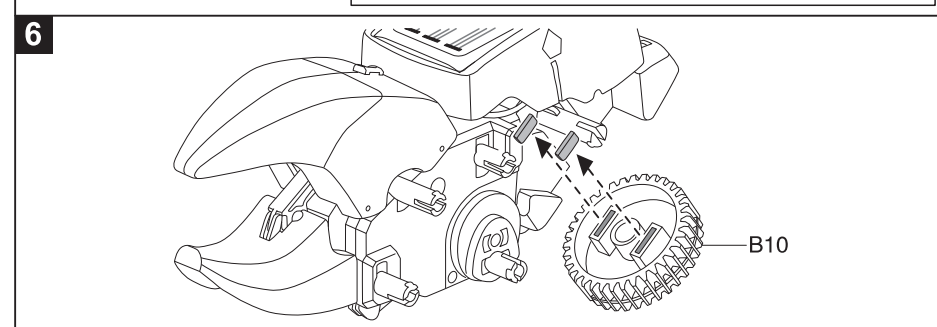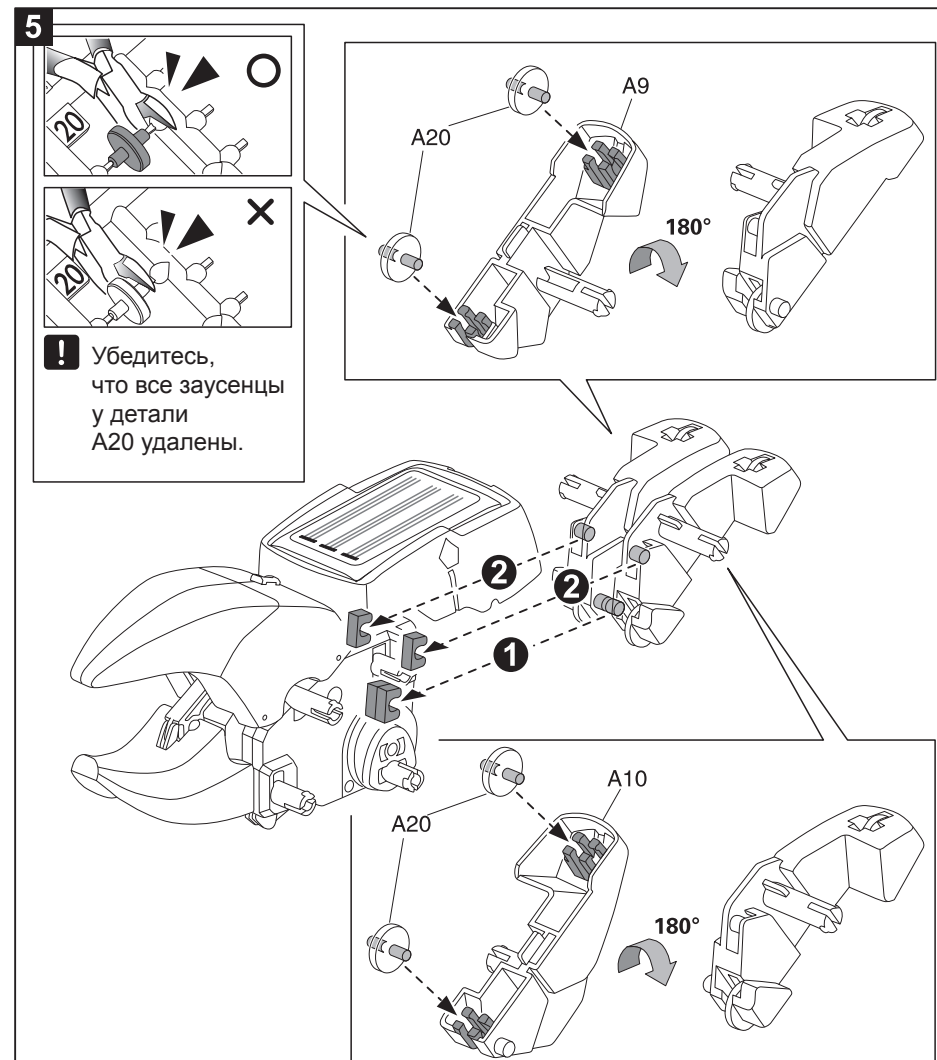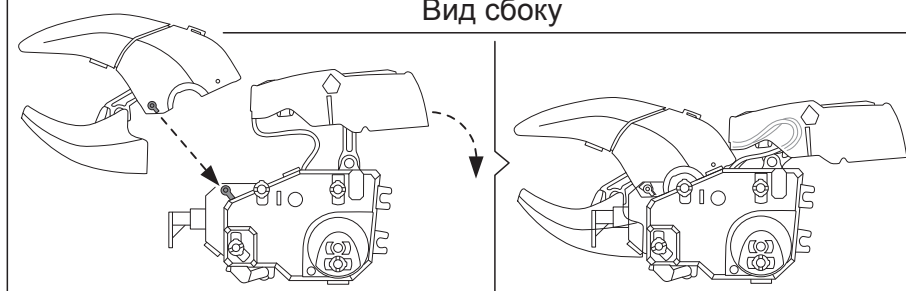


7

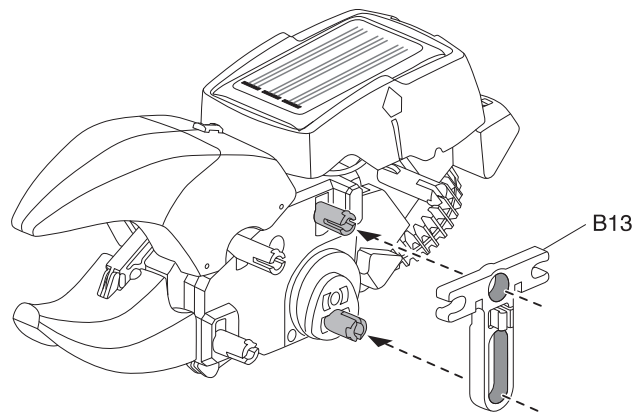


8

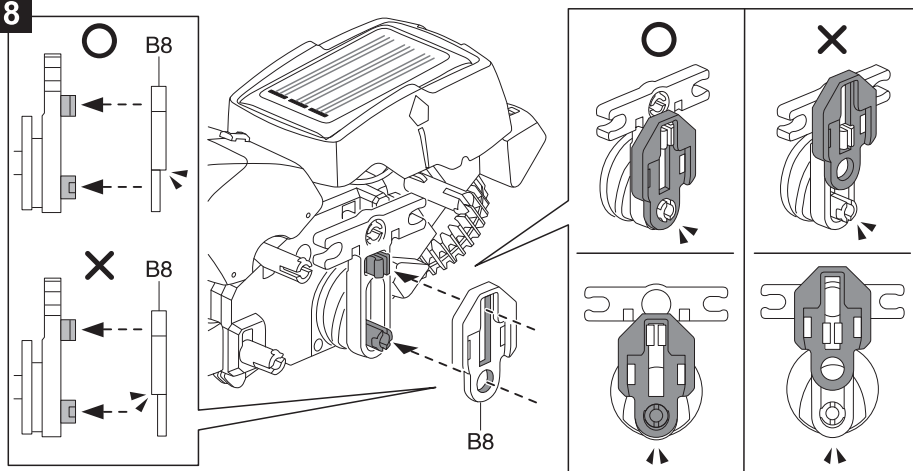


9

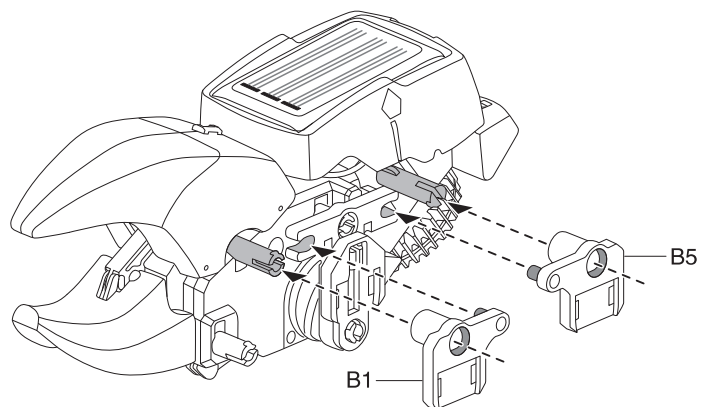


10

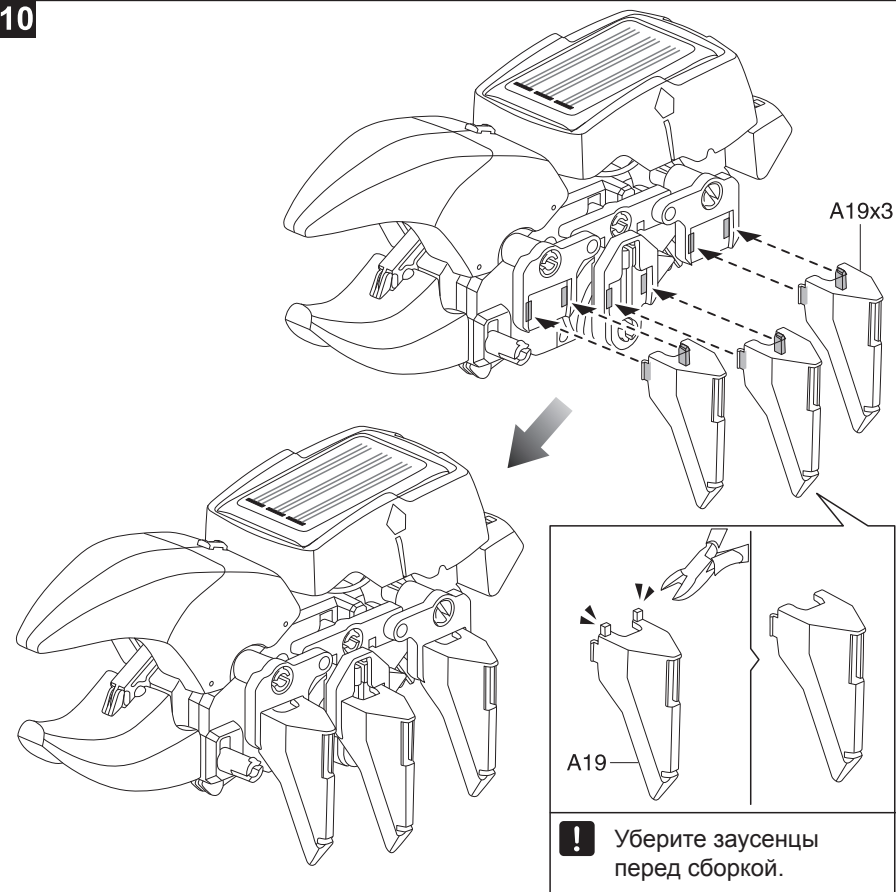


11

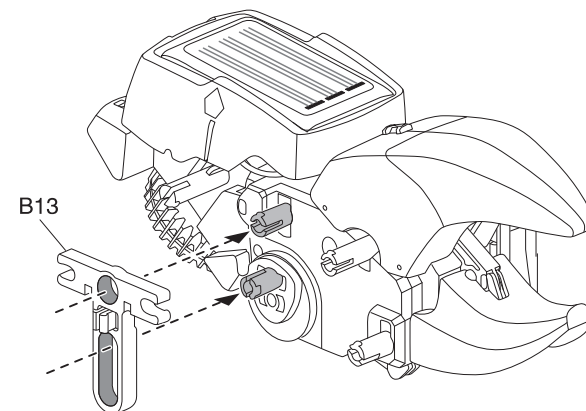


12

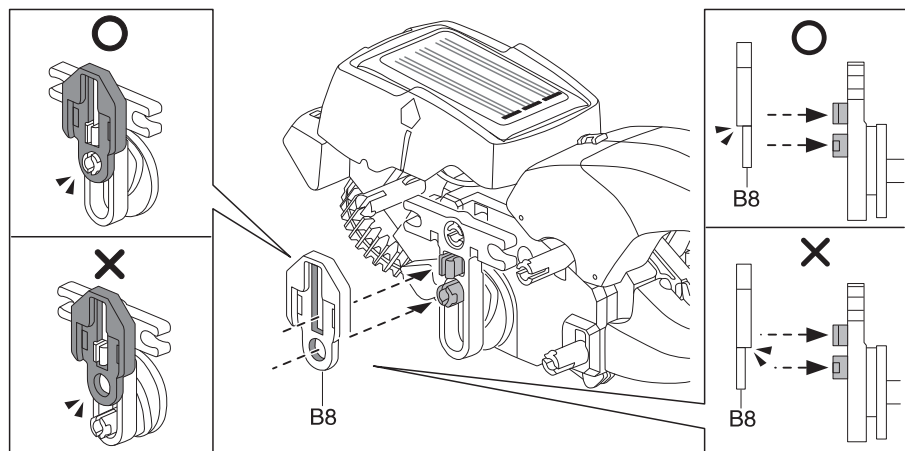


13

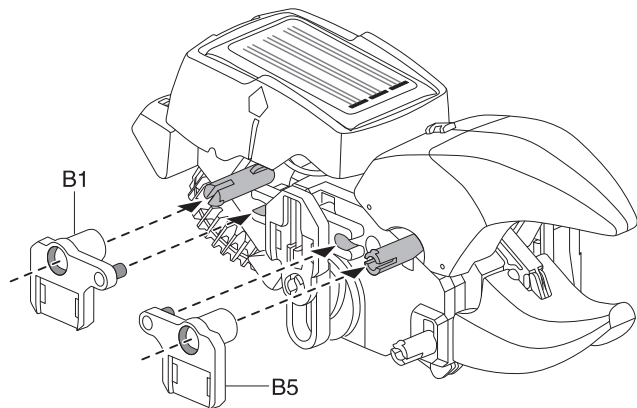


14

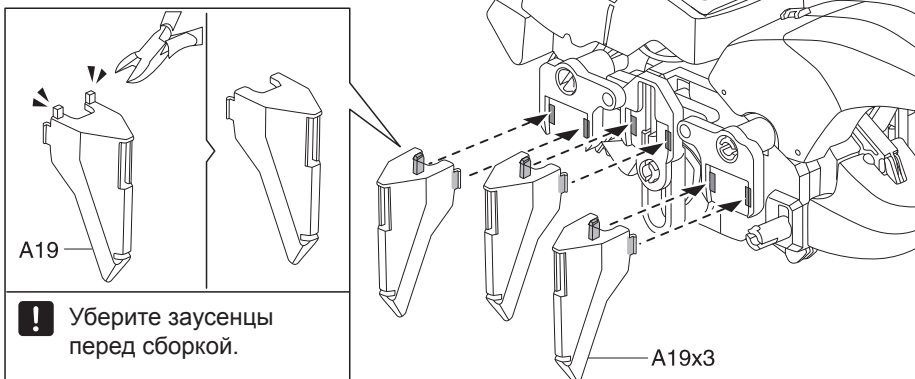


15 Запуск

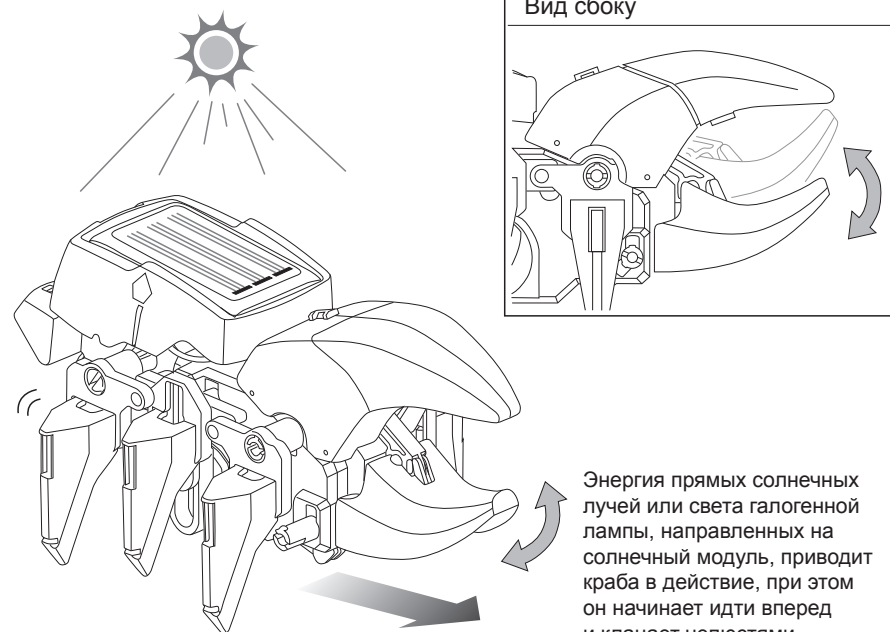



Демонтаж

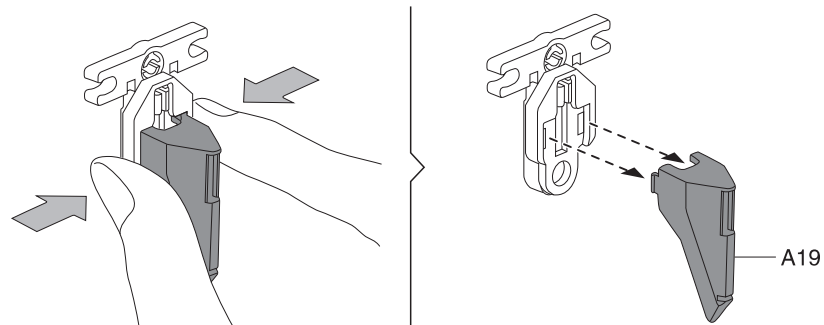


Не отсоединяйте

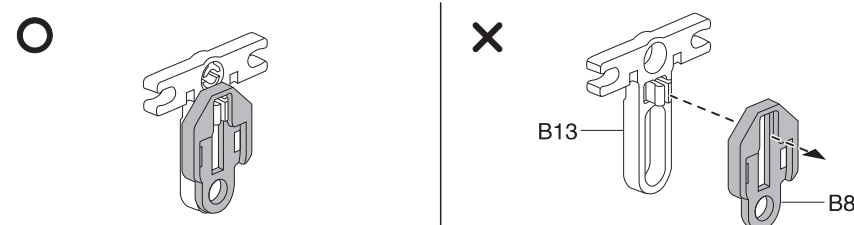



1

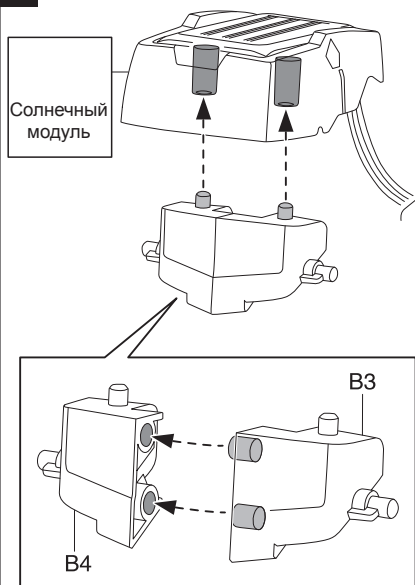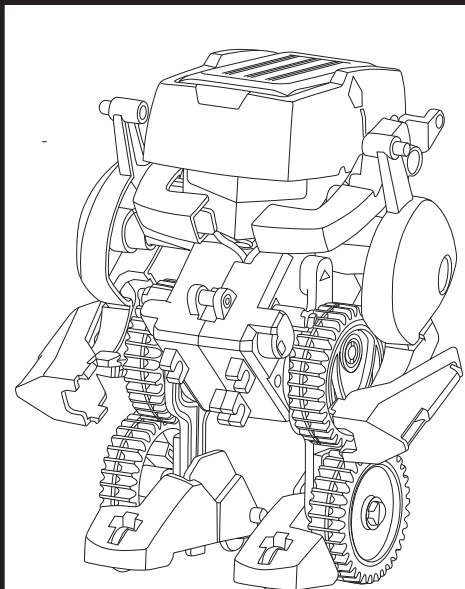



2

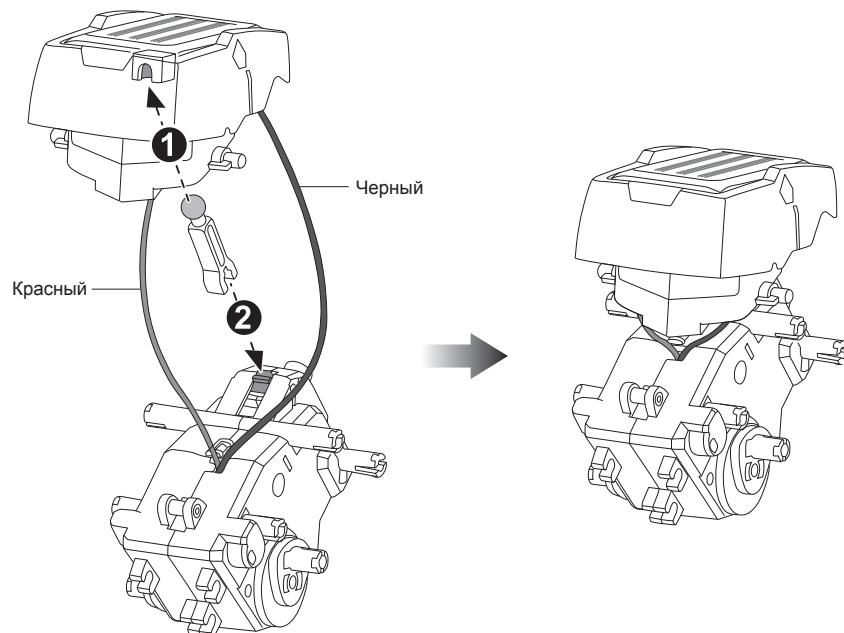

3

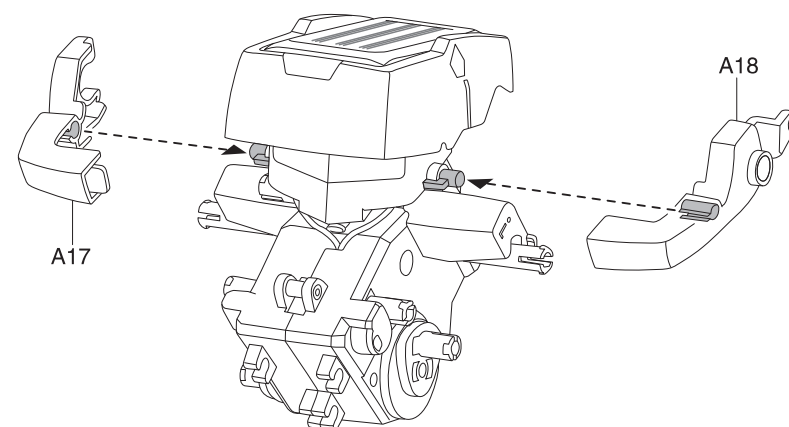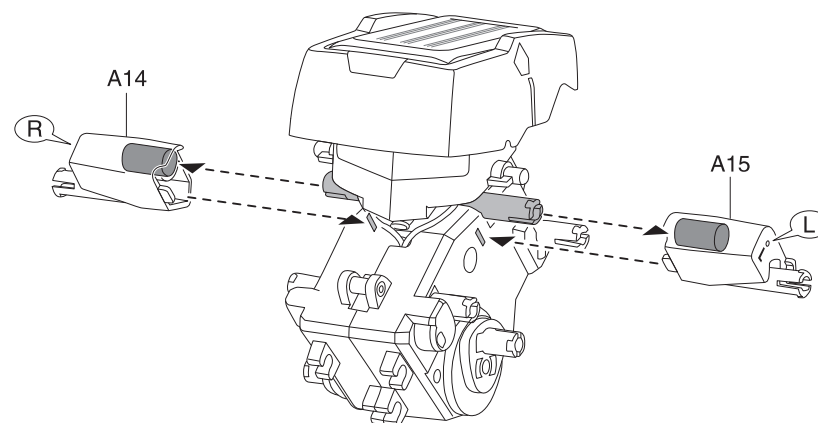


4

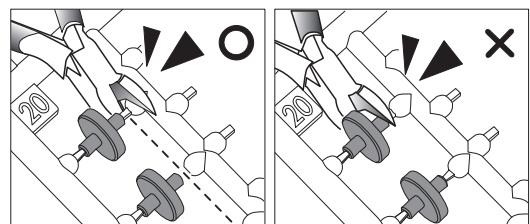
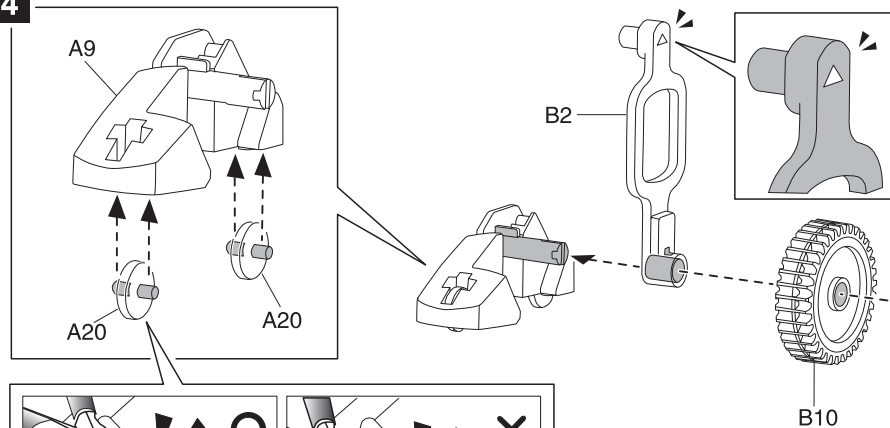


! Убедитесь, что все заусенцы у детали A20 удалены.

5

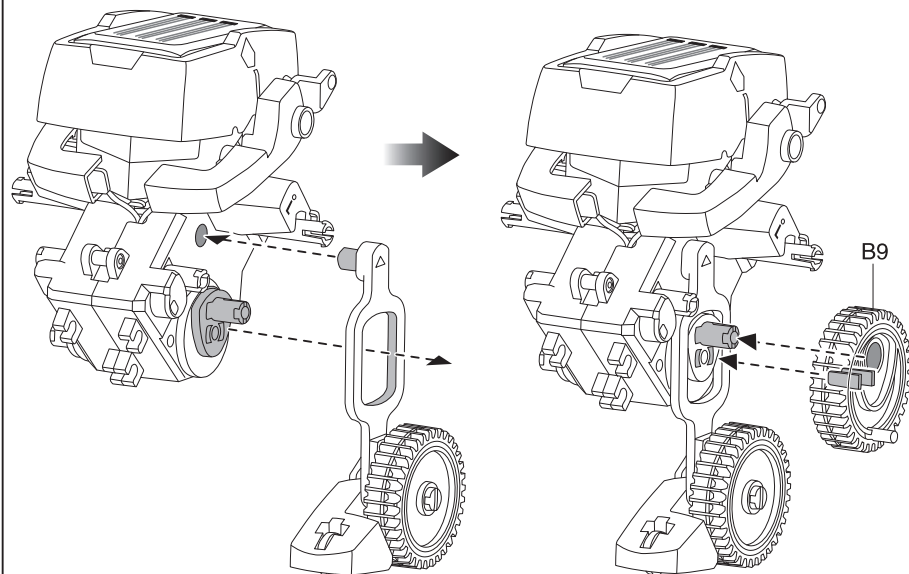


6

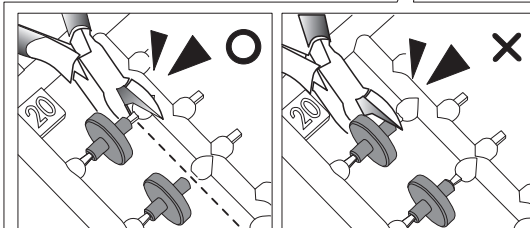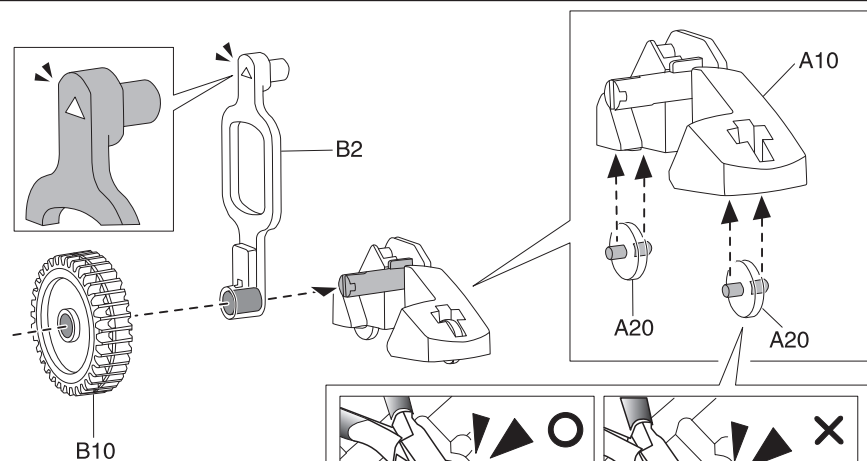


! Убедитесь, что все заусенцы у детали A20 удалены.

7

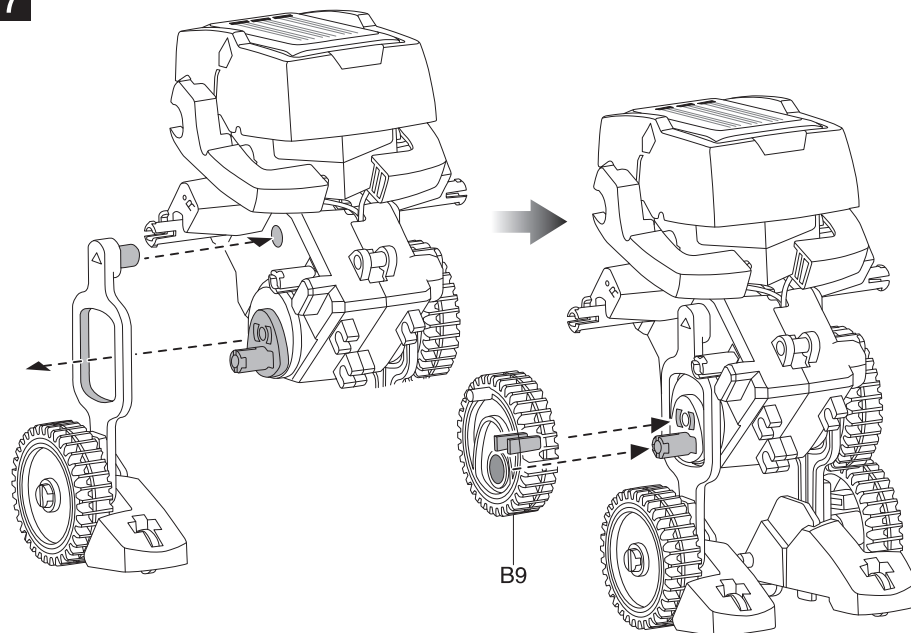


8

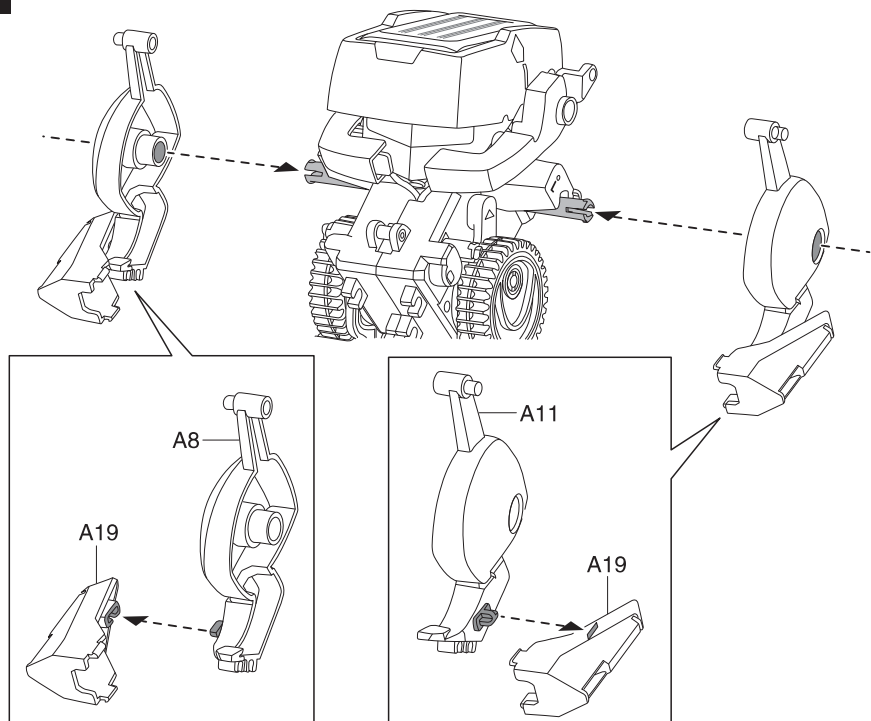

9 Запуск


Для достижения наилучшего результата запускайте робота на ровной гладкой поверхности.

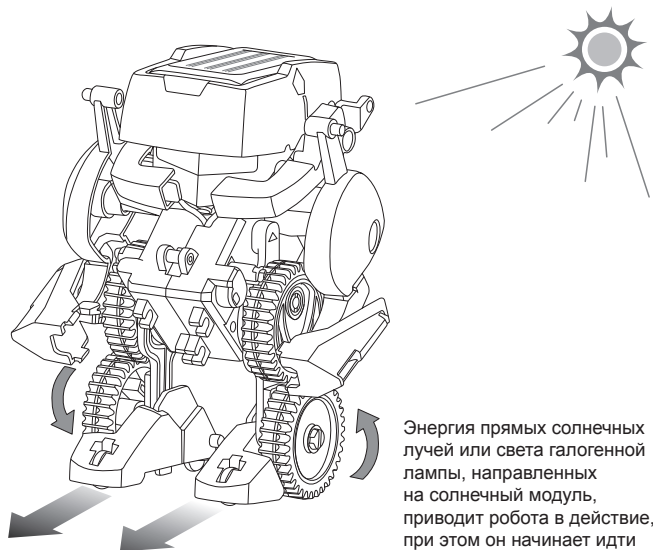


Энергия прямых солнечных лучей или света галогенной лампы, направленных на солнечный модуль, приводит робота в действие, при этом он начинает идти вперед, а колеса движутся.




Демонтаж

1

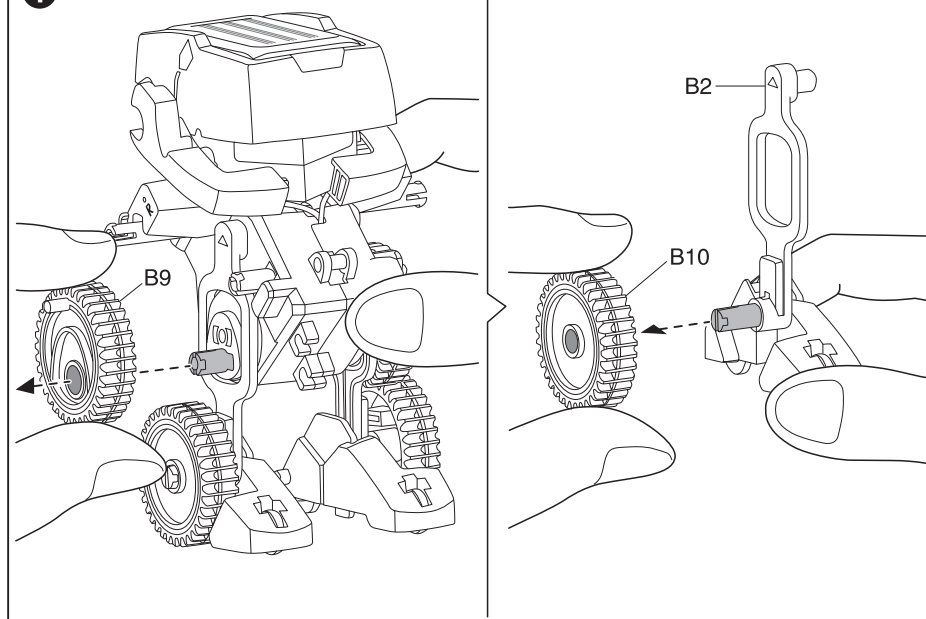


2

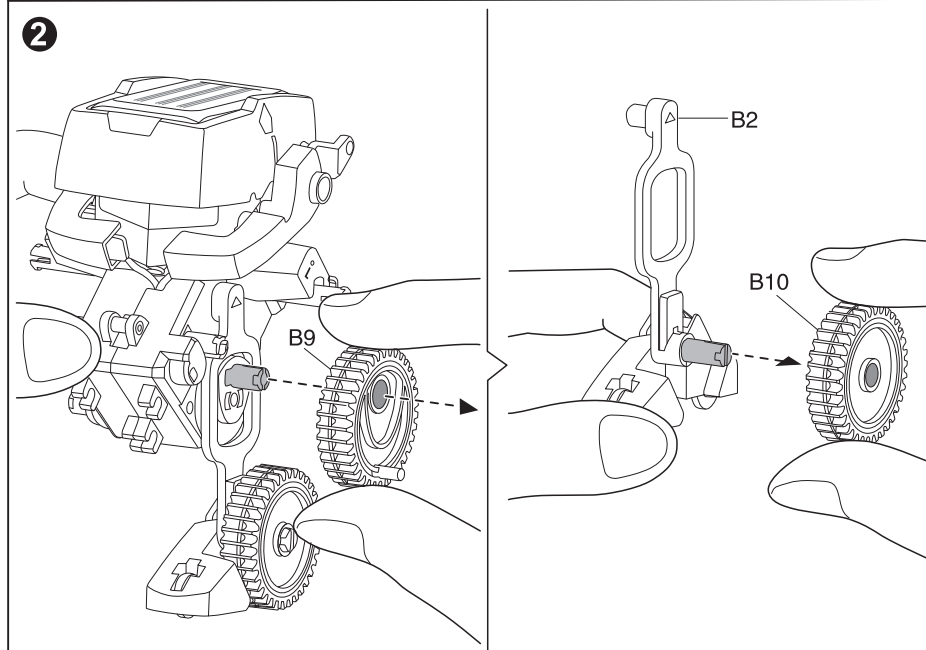


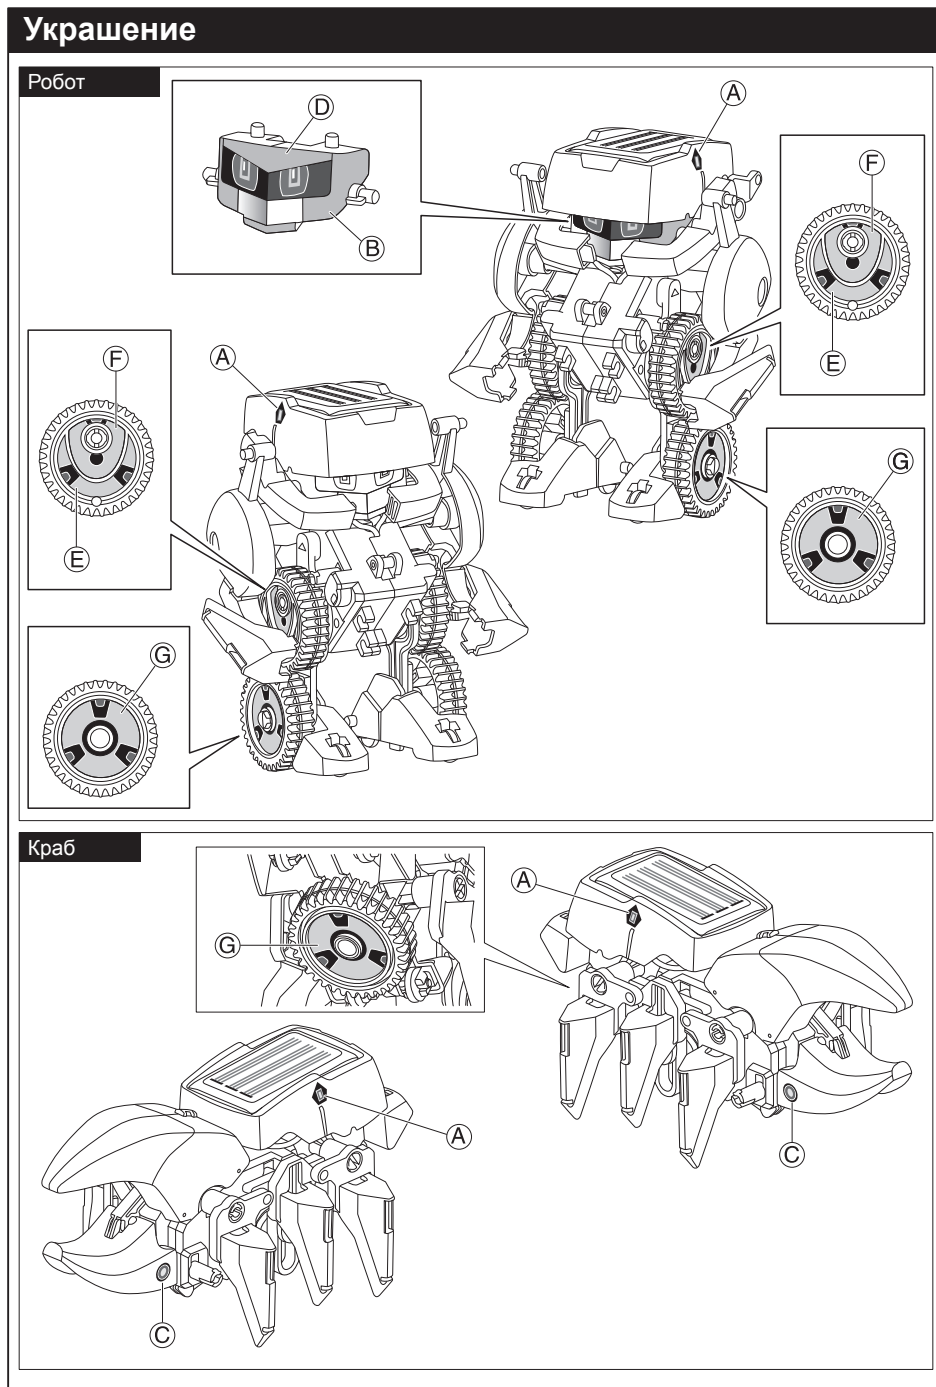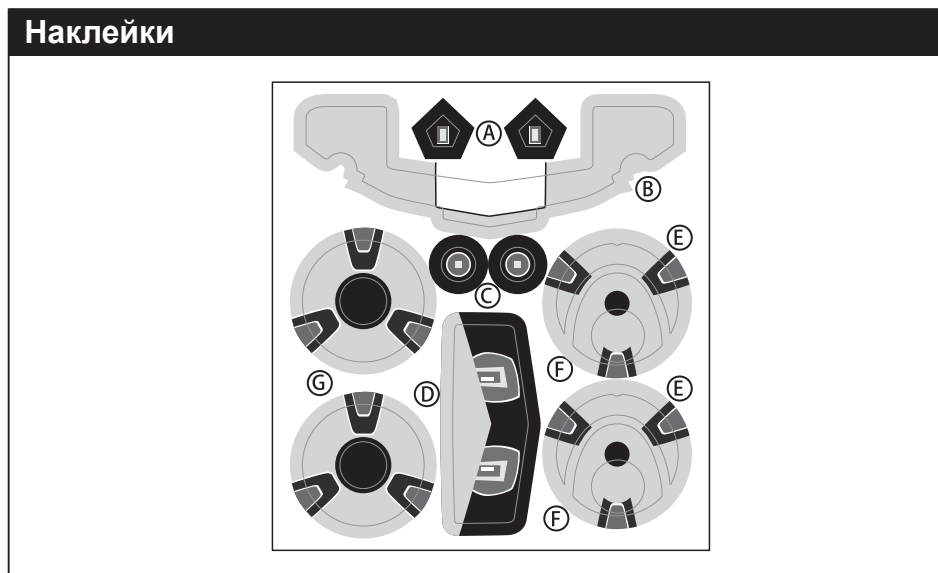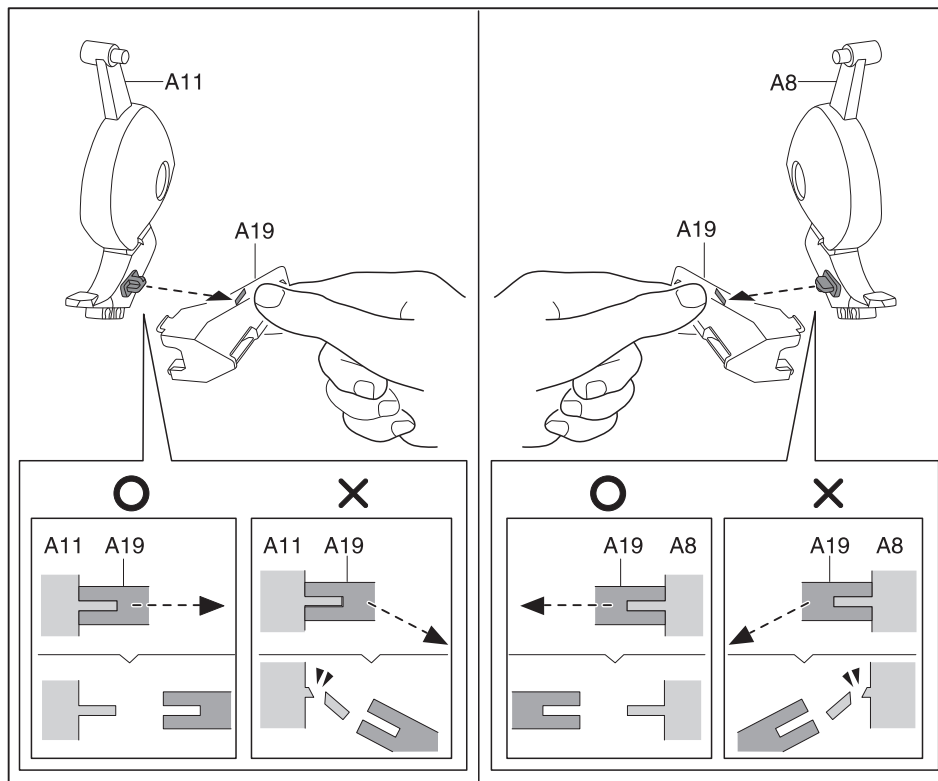

Буровая машина

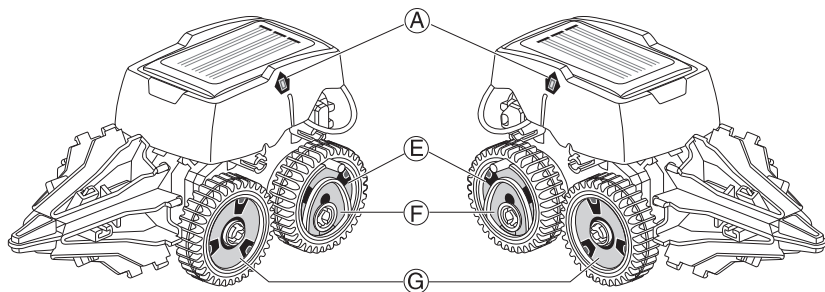

Тирекс

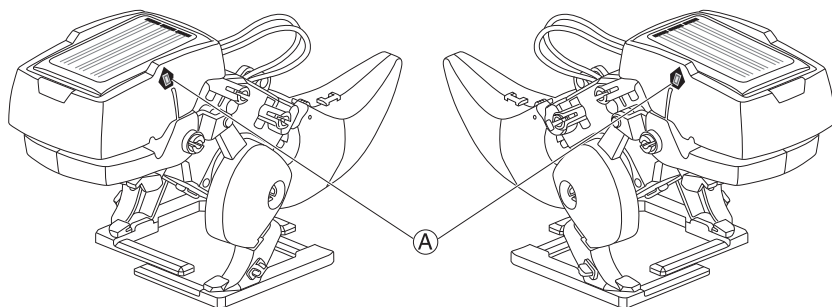

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИГРЫ



1. Используйте на улице под прямым солнечным светом. Лучших результатов можно достигнуть, используя игрушку в солнечный день.
2. Можно играть в помещении с галогенной лампой не менее 100 ватт. Устройство не будет двигаться в облачный день, в местах с косвенным солнечным светом или под люминесцентной лампой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: <http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.