



ND PLAY

• СЕРИЯ NDP •

NDP-038

ПОДЪЕМНЫЙ КРАН



ИНСТРУКЦИЯ


Введение

Мы постоянно используем электричество в нашей повседневной жизни. Нам предстоит построить кран. В кране используются шивы — специальные колесики, чтобы легче перемещать груз.


ВНИМАНИЕ!

Игрушка не предназначена для детей в возрасте до 3 лет из-за наличия мелких деталей и риска их проглатывания. Эта игрушка также содержит моторизированный блок, детали которого при движении могут затянуть волосы ребенка, если они находятся слишком близко к механизму. Используйте игрушку с осторожностью и только под наблюдением взрослых


В комплект входят:

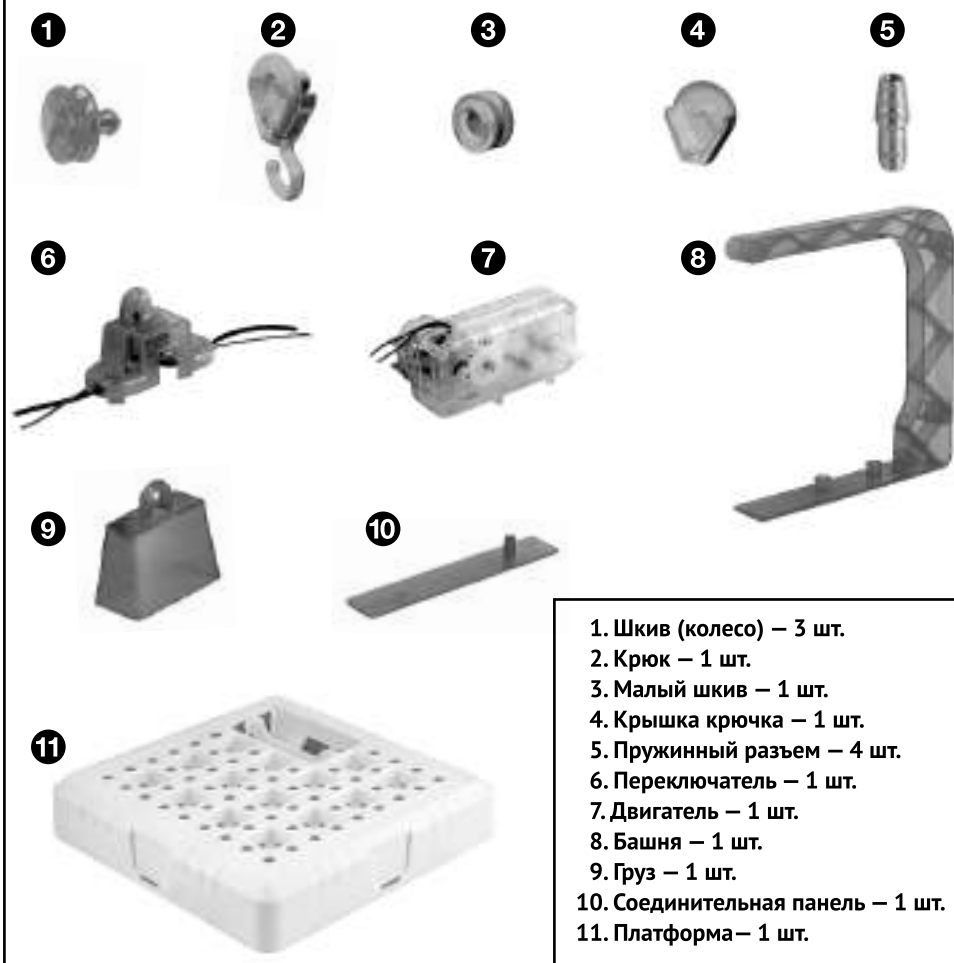


Соберите свой электрический кран!

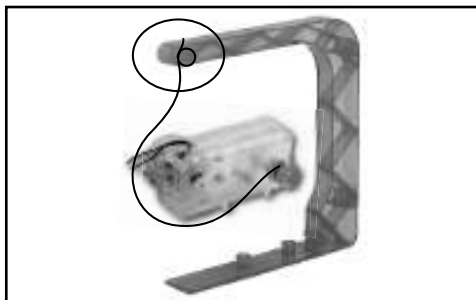


1. Размотайте нитку из двигателя длиной около 35 см и завяжите узел наверху башни (8), как показано на рис. 1.

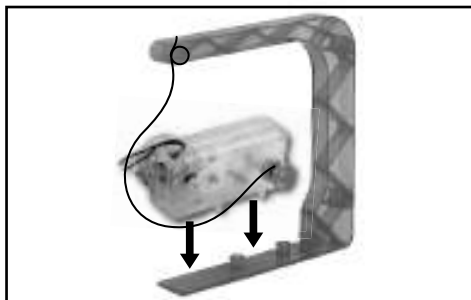

2. Установите двигатель на башню (8), зафиксировав его в таком положении, как показано на рис. 2.

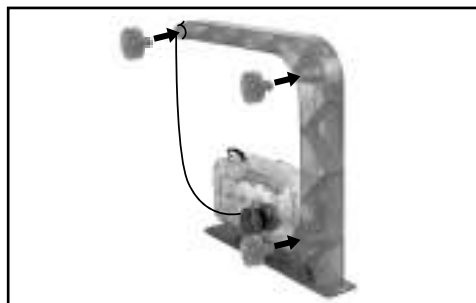


3. Установите три шкива (колесика) (1), как показано на рис. 3. Затем поместите нитку на них.

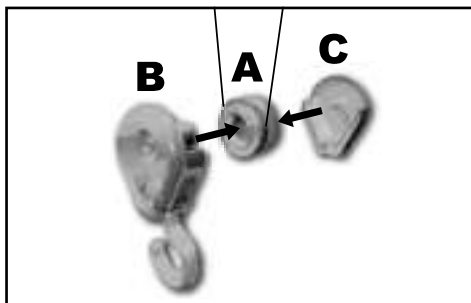



4. Обмотайте нитку вокруг малого шкива (A). (B) — соедините малый шкив (3) с осью крючка (2). (C) — закройте крючок крышкой (4) так, как показано на рис. 4.



5. Теперь крючок должен легко и плавно скользить по нитке. повесьте груз на крючок, как показано на рис. 5.

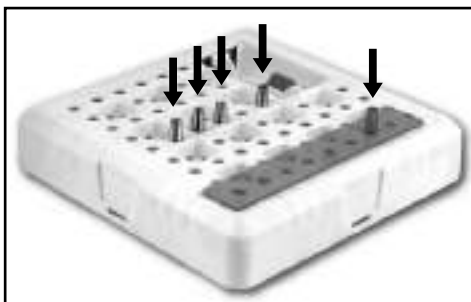

6. Установите четыре пружины (5). Установите соединительную панель (10) на платформе, как показано на рис. 6.

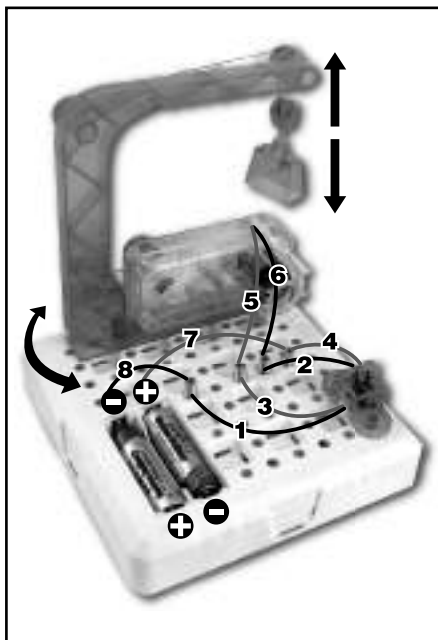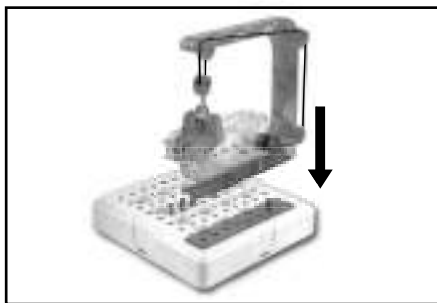

7. Установите башню с двигателем на соединительную панель, как показано на рис. 7.

8. Согните пружину так, чтобы образовался зазор, и вставьте в него провод. Подключите четыре провода переключателя (6) к пружинным разъемам следующим образом:

Красный провод (длинный) — 4

Черный провод (длинный) — 1

Красный провод (короткий) — 3

Черный провод (короткий) — 2

Подключите провода двигателя к пружинным разъемам:

Красный провод двигателя — 5

Черный провод двигателя — 6

Соедините с платформой положительный и отрицательный провода:

Красный провод — 7

Черный провод — 8

Следите, чтобы батарейки были установлены с учетом полярности (тип AA). Батарейки устанавливаются в специальный отсек, как показано на рис. 8.

Теперь электрический кран готов к работе. Сдвиньте переключатель влево, чтобы поднять груз вверх, или вправо, чтобы опустить груз. Не забывайте: чтобы остановить кран, сдвиньте переключатель к середине. Обратите внимание, что положение монтажного крана также регулируется.

ВАЖНО: СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

Только взрослые должны устанавливать и заменять аккумуляторные батарейки. Если устройство не используется долгое время, выньте батарейки. Помните, что батарейки должны быть установлены с учетом полярности. Не бросайте батарейки в огонь! Они могут взорваться или протечь.

При утилизации данного продукта, пожалуйста, имейте в виду, что отходы электротехнической продукции не должны быть утилизированы вместе с домашними отходами. Выясните, где находятся специальные места для утилизации данного продукта и его последующей переработки.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте короткого замыкания полюсов батареек и пружинных разъемов. Не блокируйте двигатель или другие движущиеся части, которые могут вызвать перегрев. Провода нельзя вставлять в розетки!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.), вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты изделия вызваны действием непреодолимой силы либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт:

<http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Не предназначено для детей младше 3 лет.

Характеристики товара могут быть изменены
без предварительного уведомления.

Внешний вид изделий может отличаться.