

DATE: 24 JULY 2020


PRODUCT MANUAL FOR GAMING HEADSET

MODEL: RZ04-0322

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Gaming Headset (Model: RZ04-0322)

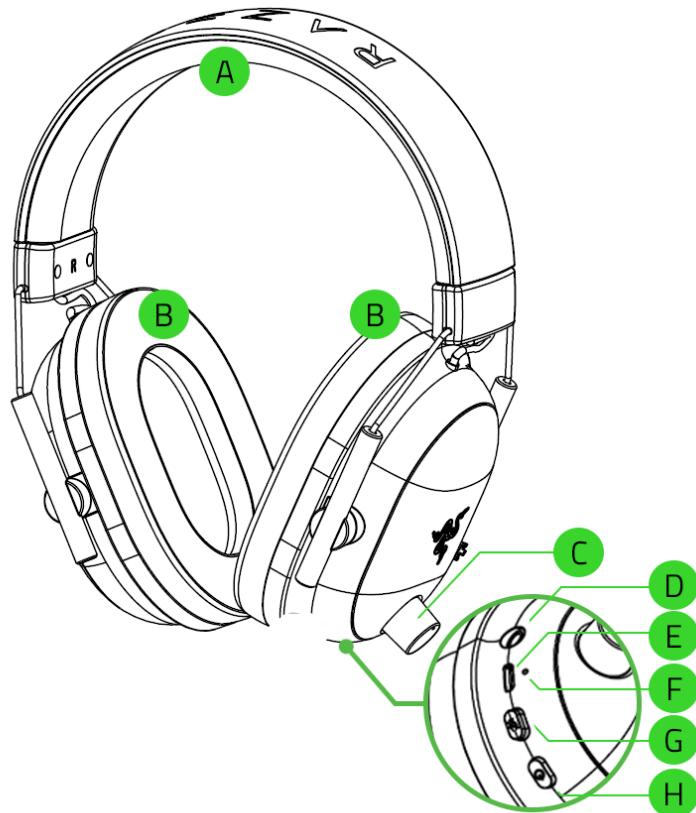

- A. Регулируемое оголовье с мягкой подложкой
- B. Сверхмягкие воздухопроницаемые амбушюры, наполненные пеноматериалом с эффектом памяти
- C. Регулятор громкости
- D. Комбинированный аудио- и микрофонный разъем 3,5 мм
- E. Порт для зарядки
- F. Индикатор состояния
- G. Кнопка выключения микрофона
- H. Кнопка питания


- Съемный суперкардиоидный микрофон Razer™ HyperClear

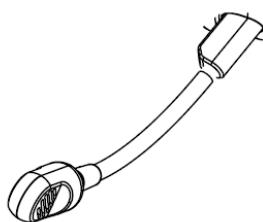

- Беспроводной USB-



- Кабель для зарядки
- Кабель с комбинированным разъемом 3,5 мм

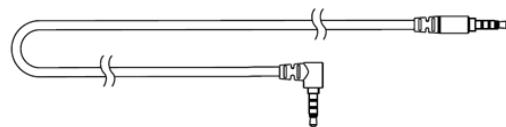

- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- ПК со свободным USB-портом
- Устройства с комбинированным разъемом 3,5 мм*

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 7 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

**Совместимость с ПК, Mac, Switch, PS4, Xbox One (может потребоваться использование приобретаемого отдельно стереоадаптера для Xbox One).*

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 2 года. Зарегистрировавшись по адресу razerid.razer.com, вы сможете максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer.


*Серийный номер вашего
продукта можно найти
здесь.*

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com

НАЧАЛО РАБОТЫ

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

Подключите гарнитуру Gaming Headset (Model: RZ04-0322) к USB-порту с функцией питания, используя кабель для зарядки.

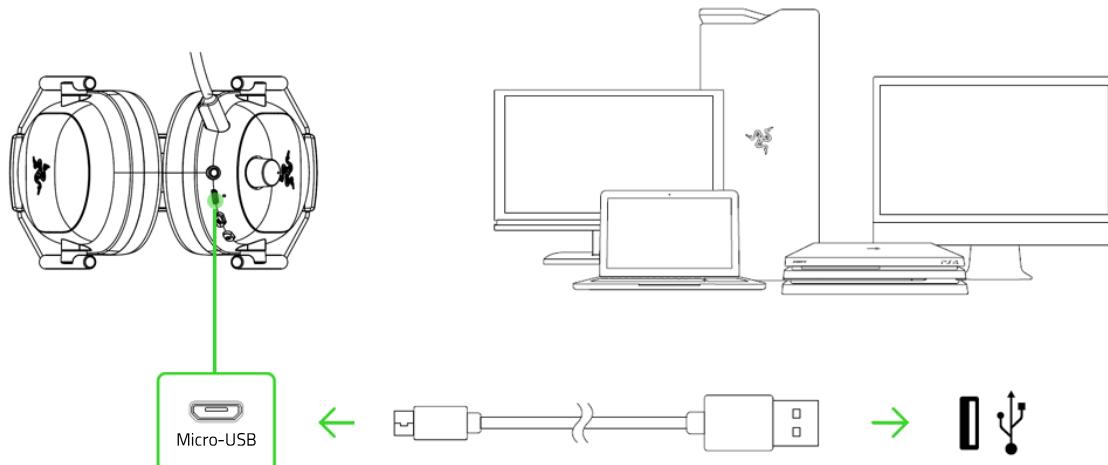

Для наилучшего результата полностью зарядите гарнитуру, прежде чем использовать ее в первый раз. Зарядка полностью разряженного аккумулятора длится приблизительно 3 часа.

ПОВЕДЕНИЕ ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ


Гарнитура подключена к порту для зарядки

Индикатор	Состояние аккумулятора	Индикатор	Звук	Состояние аккумулятора
Мигает зеленым	Заряжается 	Светится зеленым	Нет	Аккумулятор полностью заряжен
Светится зеленым	Аккумулятор полностью заряжен 	Медленно мигает красным	Предупреждающий звуковой сигнал	Низкий уровень заряда (30%)
		Быстро мигает красным	Предупреждающий звуковой сигнал	Критически низкий уровень заряда (10%)


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

А. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ

1. Подключите беспроводной USB-приемопередатчик к ПК.

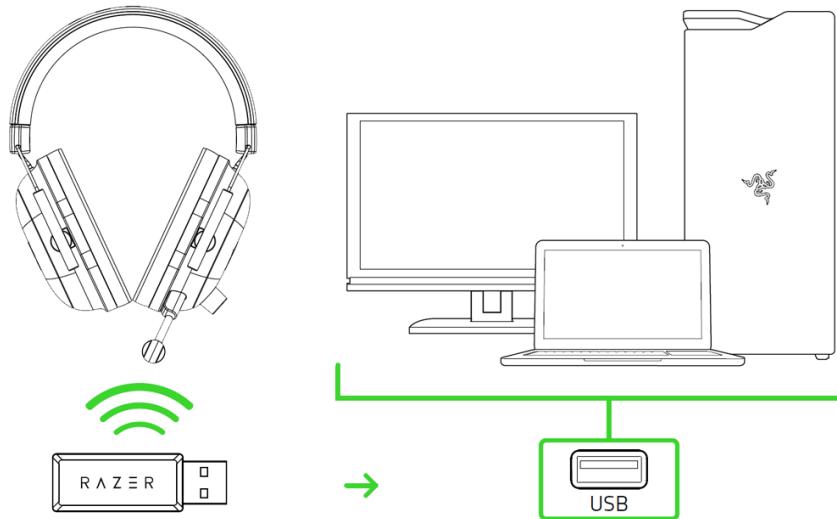


2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока индикатор состояния не загорится или пока не послышится звуковой сигнал.

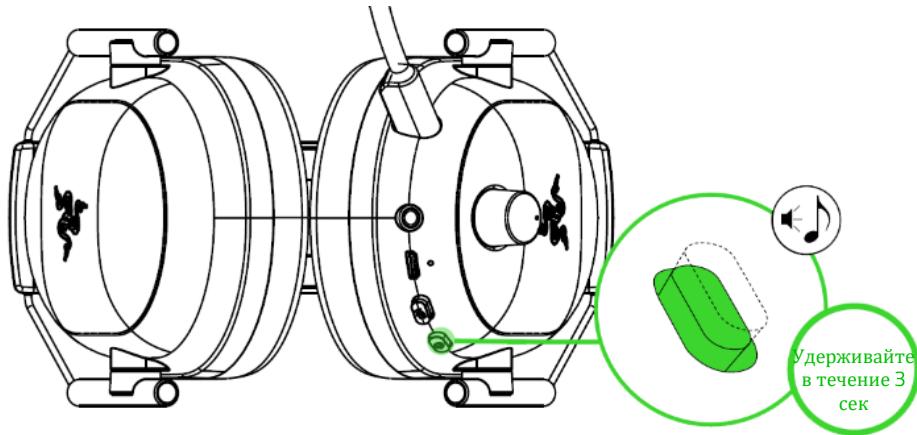


3. Подождите, пока индикатор состояния не загорится синим на короткое время, указывая на то, что гарнитура подключена к беспроводному USB-приемопередатчику.


Индикатор	Состояние
Мигает синим 	Сопряжение выполняется
Светится синим 	Подключено

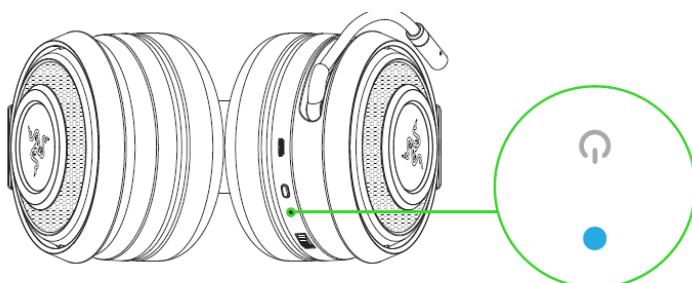

4. На компьютере щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач и выберите **Звуки**.

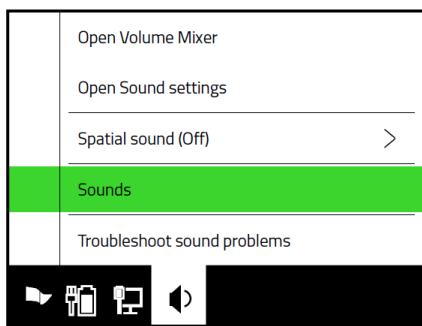


5. На вкладках **Воспроизведение** и **Запись** выберите Gaming Headset (Model: RZ04-0322) в качестве устройства по умолчанию.

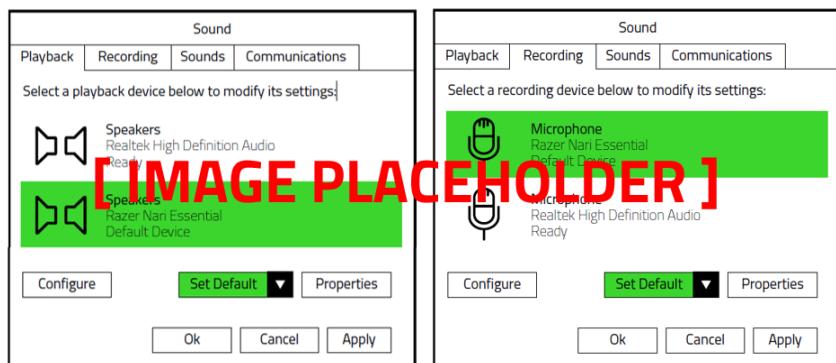

Ваша гарнитура готова к работе.


Б. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ

Вставьте беспроводной USB-приемопередатчик в свое устройство и убедитесь, что гарнитура Gaming Headset (Model: RZ04-0322) является аудиоустройством ввода и вывода по умолчанию.

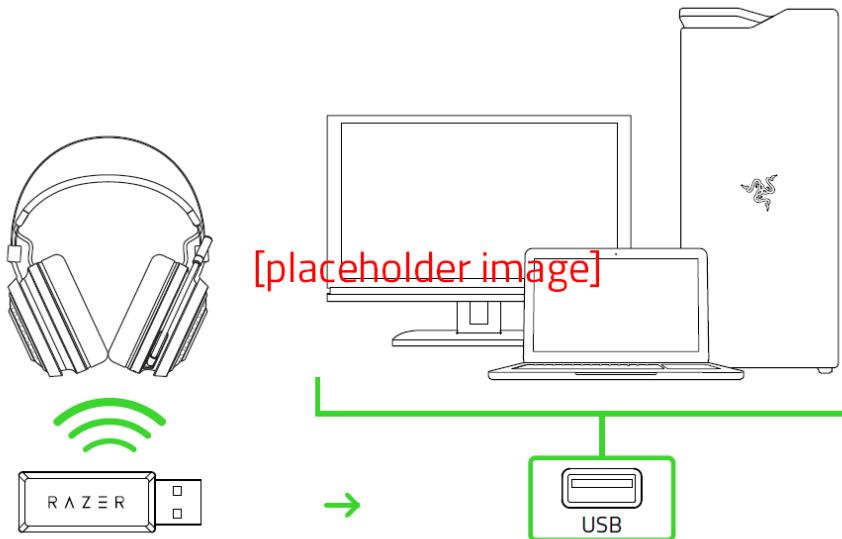

В. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ ЧЕРЕЗ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОРТ 3,5 ММ

Если ваше устройство оснащено комбинированным аудио- и микрофонным разъемом 3,5 мм, просто вставьте комбинированный разъем кабеля гарнитуры 3,5 мм в аудиоразъем устройства.

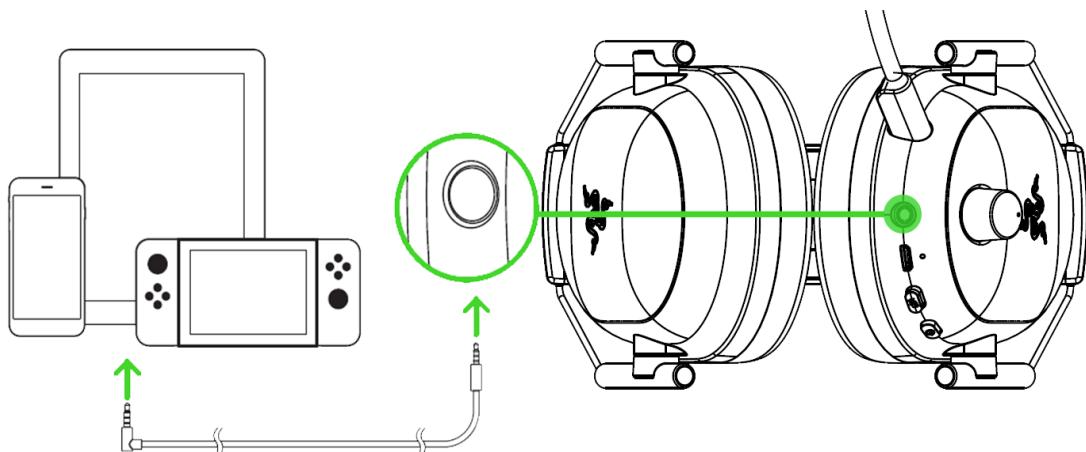

ФУНКЦИИ КНОПКИ ПИТАНИЯ

Включение/выключение питания

Включите или выключите питание своей гарнитуры, нажав кнопку питания и удерживая ее не менее 3 секунд или пока не послышатся 2 коротких звуковых сигнала.

Воспроизведение/пауза

Когда гарнитура включена, нажмите кнопку питания, чтобы воспроизвести или приостановить текущую дорожку.

Следующая дорожка


Когда гарнитура включена, дважды нажмите кнопку питания, чтобы перейти к следующей дорожке.

Предыдущая дорожка

Когда гарнитура включена, трижды нажмите кнопку питания, чтобы перейти к предыдущей дорожке.


РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Вращайте регулятор громкости, как показано на рисунке, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.

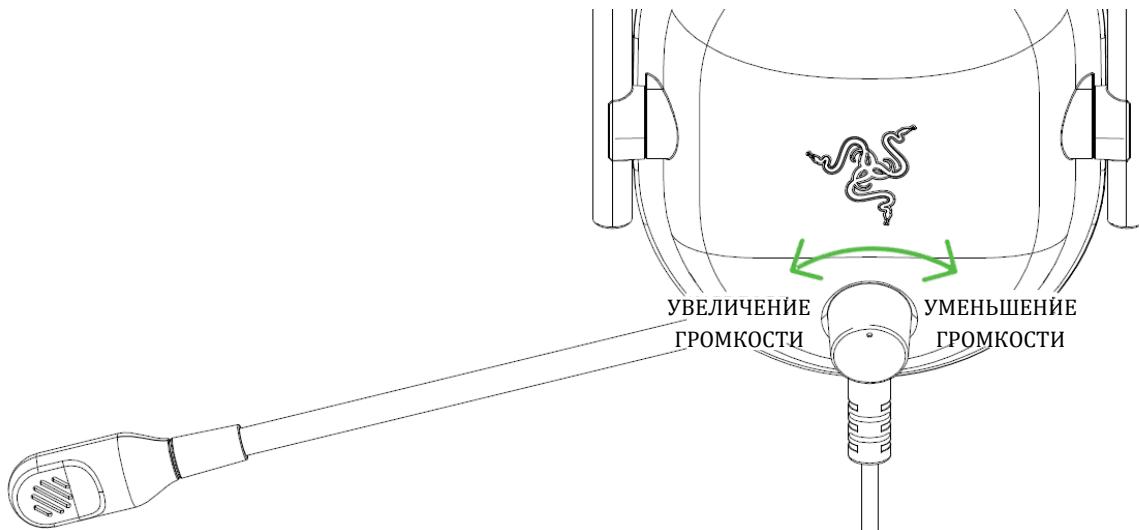


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРКАРДИОИДНОГО МИКРОФОНА RAZER™ HYPERCLEAR

Подключите суперкардиоидный микрофон Razer™ HyperClear к наушникам и затем согните его так, чтобы он был параллелен рту. Убедитесь, что диафрагма микрофона обращена к вам, а вентиляционное отверстие — от вас.

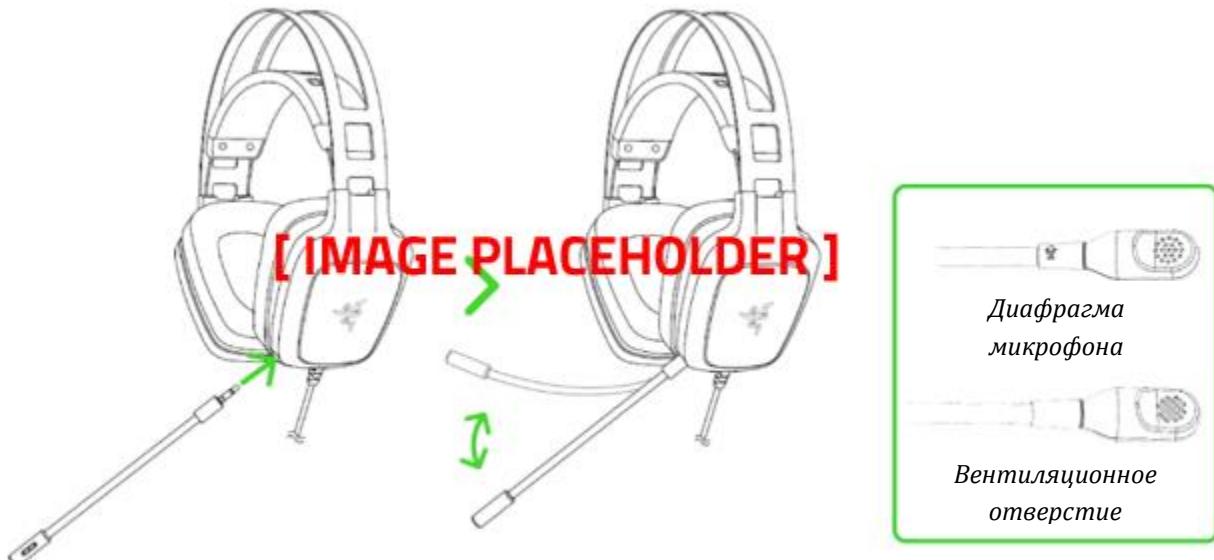

ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Нажмите кнопку выключения микрофона, чтобы выключить или включить микрофон.

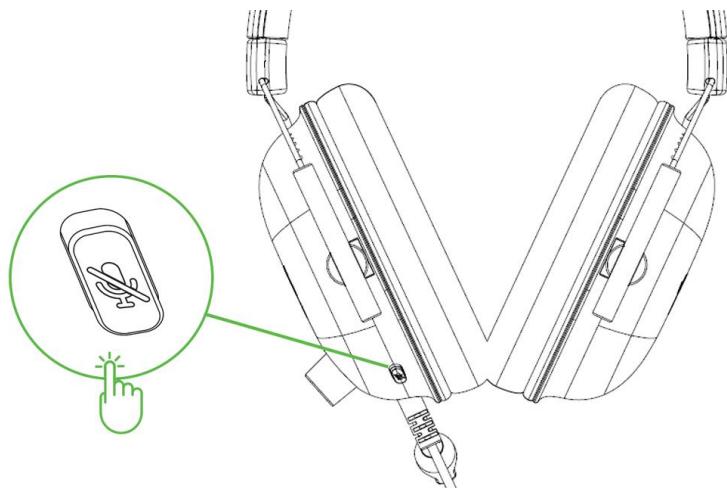

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ГАРНИТУРЫ

Рекомендуем аккуратно растянуть чашечки в стороны, прежде чем надевать гарнитуру. Это поможет уменьшить нагрузку на конструкцию. Страйтесь не растягивать оголовье слишком сильно.



ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУКА THX SPATIAL AUDIO

Весь потенциал гарнитуры Gaming Headset (Model: RZ04-0322) можно раскрыть с помощью приложения Razer Synapse, включив круговое позиционное аудио для более естественной и живой передачи звука.

Дополнительные сведения о своей новой гарнитуре можно получить по адресу support.razer.com.