

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем беспроводной гарнитуры, использующей интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.
Назначение: Устройство для персонального прослушивания звука.

Характеристики:

Тип наушников: Накладные полноразмерные
Акустическое оформление: Закрытое
Bluetooth-спецификация: V5.0 + EDR, HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Диаметр мембраны: 40 мм
Чувствительность (наушники): 117 дБ
Чувствительность (микрофон): 58 дБ
Частотный диапазон (наушники) : 20–20000 Гц
Частотный диапазон (микрофон): 20–16000 Гц
Радиус действия: 10 м
Время работы аккумулятора: до 10 ч
Возможность проводного подключения наушников
Проигрывание mp3 файлов с micro SD карты
Проигрывание радио
Разъем Micro-USB для зарядки батареи


Содержимое упаковки:

- Гарнитура
- Инструкция
- Кабель Micro-USB для зарядки

Кнопки управления

- 1.Выключатель питания / Переключатель режимов работы
- 2.Кнопка «Громкость + Следующий трек»
- 3.Кнопка Проигрывание / Пауза / Ответ
- 4.Кнопка «Громкость - / Предыдущий трек»

- 5.Разъем 3,5 jack для проводного подключения наушников
- 6.Разъем MICRO-USB для зарядки аккумулятора
- 7.Светодиодный индикатор
- 8.Отверстие микрофона
- 9.Разъем для MICRO-SD карты

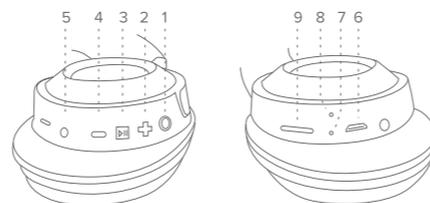

Использование:

- 1.Включение и выключение гарнитуры:
· Для включения либо выключения гарнитуры используйте переключатель 1. После включения во время работы устройства на блоке управления будет гореть синий светодиод.
- 2.Подключение к смартфону:
· Включите гарнитуру. Если гарнитура не находит устройств, с которыми соединялась ранее, она перейдет в режим спаривания (синий светодиод будет мигать).
· Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите гарнитуру STN-340 в списке устройств. Выберите ее. Если в гарнитуру прозвучит сигнал – процедура завершена, Вы можете

пользоваться гарнитурой.
Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания гарнитуры, она будет автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

3.Функции гарнитуры:

Изменение громкости
Для изменения громкости во время прослушивания музыки либо во время разговора: нажмите и удерживайте кнопку 2 (увеличение громкости) либо 4 (уменьшение громкости).
Ответ на входящий звонок / завершение звонка
Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку 3. Для завершения разговора снова нажмите кнопку 3.
Проигрывание / пауза
Во время прослушивания музыки: нажмите кнопку 3 для остановки трека на паузу. Нажмите еще раз для возобновления проигрывания.
Переключение на предыдущий / следующий трек
Для переключения на предыдущий / следующий трек во время прослушивания музыки: коротко нажмите кнопку 2 (следующий трек) либо 4 (предыдущий трек).
Проигрывание радио
При работающей гарнитуре нажмите кнопку 1. Гарнитура перейдет в режим воспроизведения радио. Нажмите и удерживайте кнопку 3 1-2 сек и подождите несколько минут для сканирования диапазона и сохранения радиостанций.
После сканирования кнопками 2 и 4 переключаются станции (короткие нажатия). Для возврата в режим проигрывания Bluetooth снова нажмите кнопку 1.
Проигрывание музыки с Micro-SD карты
Запишите треки в формате mp3 на Micro-SD карты. Вставьте Micro-SD карту в разъем 9 устройства – воспроизведение начнется автоматически. Управление воспроизведением и громкостью производится так же, как и в режиме Bluetooth.

Проводное подключение гарнитуры
Подключите выключенную гарнитуру к источнику звука при помощи кабеля, входящего в комплектацию. Подключение производится к разъему 5. В данном режиме гарнитура работает как обычные проводные наушники, кнопки управления и микрофон не работают.

4.Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему 6 гарнитуры, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Во время зарядки горит красный светодиод.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
5. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

6. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
7. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
8. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
9. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

W.O.L.T.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона

Гарантийный талон № _____

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи

Дата продажи _____, 20__ г.

Продавец _____

[Место для печати]

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет

Отметка о гарантийном ремонте

дата поступления _____, 20__ г.

дата выдачи _____, 20__ г.

Произведено в Китае. Изготовитель: Велл Винд Холдингс ЛТД. Адрес: Юнит Г, 5/Ф, Ворлд Тех Центр, Но. 95 Хоу Минг Стрит, Кван Тонг, Коулун, Гонконг. Завод-изготовитель: Гуанчжоу Ай. Зед. Эф. Имп энд Эксп. Трединг Ко., ЛТД. Адрес: РМ 302, Но/65 Ксиатиан Твелв Рoad, Ионгтайюань, Баюн, Гуанчжоу, Китай.

Импортер / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компани». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 6б, этаж 2, пом. 2, ком. 12.

Срок службы 5 лет.
Срок годности не ограничен.
Дата производства: см на упаковке.

W.O.L.T.

Руководство пользователя

Беспроводные наушники W.O.L.T.
Модель: STN-340

