




VIGOR
GK20
GAMING KEYBOARD

English

Introductions to Function Keys

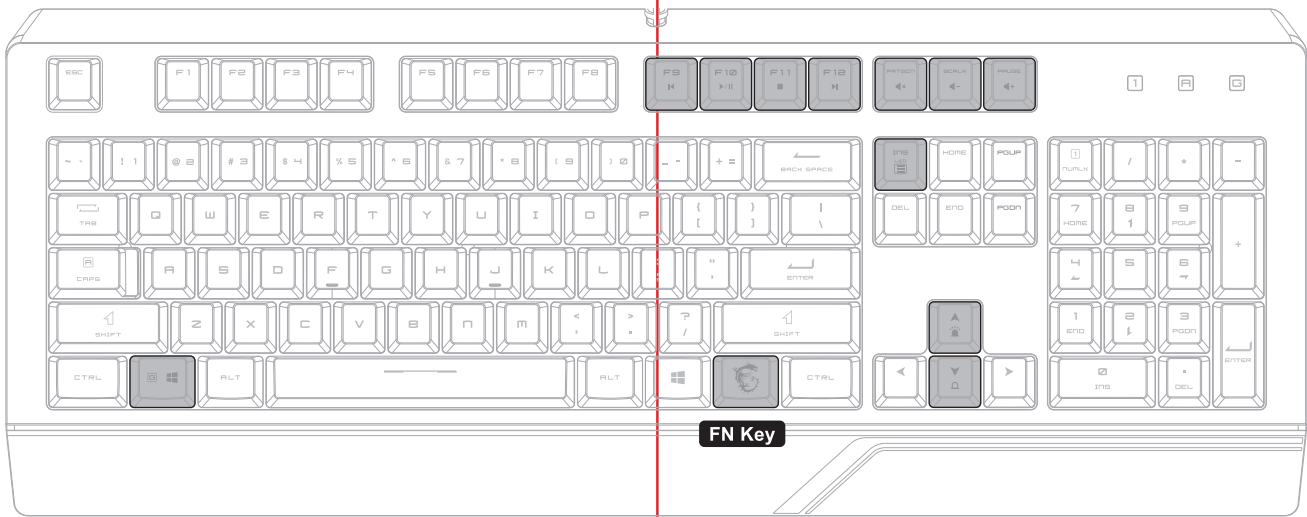

FN + Windows Key : Windows Lock / Unlock

English

Media Function

1. FN + F9 : Previous Track
2. FN + F10 : Play / Pause
3. FN + F11 : Stop
4. FN + F12 : Next Track
5. FN + PRTSCN : Volume Mute
6. FN + SCRLK : Volume Down
7. FN + PAUSE : Volume Up

LED Indicators Adjustment

1. FN + NS : LED Lighting Mode Control (Steady/ Breath/ Off)
2. FN + UP : Increase brightness (4 Levels)
3. FN + DOWN : Decrease brightness (4 Levels)

繁體中文

功能鍵介紹

LED 燈光調整

使用以下快捷鍵進行燈光控制設定。

1. LED 燈光模式控制 (恆亮/ 呼吸/ 關閉)
2. 增加背光亮度
3. 降低背光亮度

多媒體功能

1. 前一首
2. 播放/暫停
3. 停止
4. 下一首
5. 靜音
6. 音量降低
7. 音量增加

Windows 鎖定 / 解鎖

简体中文

功能键介绍

LED 指示灯调整

使用以下快捷键进行灯光控制设定。

1. LED 灯光模式控制 (恒亮/ 呼吸/ 关闭)
2. 增加背光亮度
3. 降低背光亮度

多媒体功能

1. 前一首
2. 播放/暂停
3. 停止
4. 下一首
5. 静音
6. 音量降低
7. 音量增加

Windows 锁定 / 解锁

日本語

機能キーの説明

LED インジケータの調節

以下に表示されたホットキーを使って、バックライト設定をカスタマイズすることができます。

1. LED 照明モードの操作 (常時点灯/ プレス/ オフ)
2. 輝度を上げる
3. 輝度を下げる

メディア機能

1. 前のトラック
2. 再生/一時停止
3. 停止
4. 次のトラック
5. 音量ミュート
6. 音量低下
7. 音量上昇

Windows ロック / ロック解除

한국어

기능 키 소개

LED 표시등 조정

아래에 나열된 키보드 단축키를 사용해 백라이트 설정을 커스터마이징 할 수 있습니다.

1. LED 조명 모드 제어 (계속 켜짐/ 깜박거림/ 꺼짐)
2. 밝기 높임
3. 밝기 낮춤

미디어 기능

1. 이전 트랙
2. 재생/일시 중지
3. 중지
4. 다음 트랙
5. 볼륨 스거
6. 볼륨 낮춤
7. 볼륨 높임

Windows 잠금/잠금 해제



상호 : (주) 엘에스아이코리아
제품명 : 키보드
모델명 : GK20
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

Bahasa Indonesia

Pengenalan terhadap Tombol-tombol Fungsi

Penyesuaian Indikator LED

Gunakan tombol-tombol pintas keyboard di bawah ini untuk menyesuaikan konfigurasi lampu latar.

1. Kontrol Mode Lampu LED (Steady/ Breath/ Mati)
2. Tambah kecerahan
3. Kurangi kecerahan

Fungsi Media

1. Trek Sebelumnya
2. Putar/Jeda
3. Hentikan
4. Trek Berikutnya
5. Volume Senyap
6. Volume Turun
7. Memperbesar volume suara

Kunci / Buka Kunci Windows

Tieng Viet

Giới thiệu các phím chức năng

Điều chỉnh đèn chỉ báo LED

Sử dụng các phím nhanh trên bàn phím được liệt kê dưới đây để tùy chỉnh cấu hình đèn nền.

1. Kiểm soát chế độ chiếu sáng LED (Ổn định/ Nhẹ/ Tắt)
2. Tăng độ sáng
3. Giảm độ sáng

Chức năng media

1. Bản phát trước
2. Chơi/Tạm dừng
3. Dừng
4. Bản phát sau
5. Tắt âm thanh
6. Giảm âm thanh
7. Tăng âm lượng

Khóa/mở khóa Windows

Magyar

A funkciógombok bemutatása

A LED-jelezőfények beállítása

A háttérvilágítás személyre szabásához használja az alábbi gyorsgombokat.

1. LED világítás üzemmód-szabályozása (Lassú/ Légzés/ Ki)
2. Fényerő növelése
3. Fényerő csökkentése

Média funkciók

1. Előző szám
2. Lejátszás/Szünet
3. Leállítás
4. Következő szám
5. Némítás
6. Hangerő csökkentése
7. Hangerő növelése

Windows zárolása / kioldása

Slovenčina

Pokyny týkajúce sa funkčných klávesov

Nastavenie LED kontroliek

Pomocou nižšie uvedených klávesových skratiek môžete prispôbiť konfigurácie podsvietenia

1. Ovládanie režimu LED osvetlenia (Neprerušovane/ Závan/ Vypnúť)
2. Zvýšenie jasu
3. Zníženie jasu

Mediálna funkcia

1. Predchádzajúca stopa
2. Prehrať/ Pozastaviť
3. Zastaviť
4. Nasledujúca skladba
5. Hlasitosť/Stlmiť
6. Znížiť hlasitosť
7. Zvýšiť hlasitosť

Zamknúť/odomknúť Windows

Ελληνικά

Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας

Προσαρμογή ενδεικτικών λυχνιών LED

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άμεσης ενεργοποίησης λειτουργίας του πληκτρολογίου για να προσαρμόσετε τις διαμορφώσεις οπίσθιου φωτισμού.

1. Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού LED (Σταθερό/ Αναπνοή/ Απενεργοποίηση)
2. Αυξήστε τη φωτεινότητα
3. Μειώστε τη φωτεινότητα

Λειτουργία μέσων

1. Προηγούμενο κομμάτι
2. Αναπαραγωγή/Παύση
3. Διακοπή
4. Επόμενο κομμάτι
5. Σίγαση ήχου
6. Ηχος κάτω
7. Ηχος πάνω

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα Windows

Română

Introducere pentru Taste funcționale

Reglarea indicatoarelor LED

Utilizați tastele de acces rapid ale tastaturii enumerate mai jos pentru a personaliza configurațiile iluminării de fundal.

1. Control mod de iluminare LED (Constant/ Respirație/ Oprit)
2. Creștere luminozitate
3. Scădere luminozitate

Funcție media

1. Pista anterioară
2. Redare/Pauză
3. Stop
4. Pista următoare
5. Dezactivarea sunetului
6. Scădere volum
7. Creștere volum

Blocare/Deblocare Windows

български

Въведение във функционалните клавиши

Настройка на LED индикатори

Използвайте бутоните за бърз достъп на клавиатурата, изброени по-долу, за да персонализирате конфигурациите с осветеността.

1. Режим за управление на LED осветлението (Непрекъснато/ Пулсиране/ Изкл)
2. Увеличаване на яркостта
3. Намаляване на яркостта

Мултимедийна функция

1. Предишен запис
2. Възпроизвеждане/пауза
3. Стоп
4. Следващ запис
5. Изключване на звука
6. Намаляване на звука
7. Увеличаване на звука

Отключване/заклучване на Windows

Suomi

Johdanto toimintonäppäimiin

LED-merkivalojen säätö

Voit säätää taustavaloa seuraavilla pikanäppäimillä.

1. LED-valaistustilan ohjaus (Vakaa/ Hengitys/ Pois)
2. Lisää kirkkautta
3. Vähennä kirkkautta

Mediatoiminnot

1. Edellinen raita
2. Toista/Tauko
3. Pysäytä
4. Seuraava raita
5. Mykistä ääni
6. Äänenvoimakkuus alas
7. Äänenvoimakkuus ylös

Lukitse/vapauta ikkunan lukitus

