

## rombica


## БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

mysound BH-17 Red ANC ID: BH-N012  
mysound BH-17 Blue ANC ID: BH-N013  
mysound BH-17 Black ANC ID: BH-N014



### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

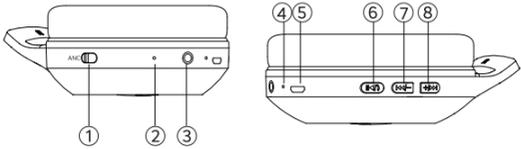

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Переключатель включения/выключения ANC (активное шумоподавление).
- Микрофон.
- AUX / аудиовход.
- LED-индикатор.

- Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора.
- Кнопка «Пауза / Воспроизведение / Питание».

Короткое нажатие – пауза/воспроизведение.  
Долгое нажатие – включение/выключение устройства.  
Короткое двойное нажатие – вызов последнего абонента.  
Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие/окончание входящего вызова.  
Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова.  
Короткое тройное нажатие – вызов голосового ассистента.  
7. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости».  
Короткое нажатие – уменьшение громкости.  
Долгое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека.  
8. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости».  
Короткое нажатие – увеличение громкости.  
Долгое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Питание:** DC 5 В, от встроенного аккумулятора  
**Bluetooth стандарт:** v5.0

**Встроенный микрофон:** да

**Диапазон воспроизводимых частот:** 20 Гц - 20 кГц

**Мощность динамиков:** 35 мВт

**Диаметр широкополосных динамиков:** 40 мм

**Чувствительность:** 98 дБ ± 3 дБ

**Импеданс:** 32 Ом

**Система активного шумоподавления:** есть

**Аккумулятор:** 400 mAh / 3,7 В

**Интерфейсы:** micro-USB, аудиовход, Bluetooth

**Комплектация:** наушники, аудиокабель, USB кабель, документация

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание», звуковой сигнал и загоревшийся LED индикатор подтвердят включение. Отпустите кнопку.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и LED индикатор не погаснет.

#### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- Убедитесь, что аудиокабель не подключен к наушникам. Включите наушники
- Убедитесь, что наушники находятся в режиме Bluetooth
- Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству и в момент включения внешне устройство находится в зоне доступа, то наушники автоматически подключатся к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выключить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
- После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок на наушниках.

Назначение товара: беспроводные наушники.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), насыщенности громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес пр-ва: «Шеньчжень Невсун Дижитал Техноложи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк. Фенгтанг Роад, Фуйонг Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода

«Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru  
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAC 037/2016.

#### РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку питания для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор. Для отклонения вызова нажмите и держите кнопку питания. Быстрое двойное нажатие кнопки питания - вызов последнего набранного абонента

#### AUX PLAY

Выключите наушники и подключите аудиокабель к наушникам (разъем «AUX / аудиовход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме наушники будут выступать в качестве классических проводных наушников. При подключении аудиокабеля к разьему «AUX / аудиовход» режим Bluetooth и управление кнопками на наушниках становятся недоступными

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите наушники и подключите USB кабель к micro-USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор погаснет – зарядка окончена.

#### РЕЖИМ ANC

Технология активного шумоподавления (ANC) подавляет окружающие шумы. Переведите переключатель ANC (1) в положение выключения для активации режима активного шумоподавления. Перевод переключателя ANC (1) в обратное положение выключит режим активного шумоподавления. Не забывайте выключать режим ANC после использования наушников.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

##### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
  - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их значна не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
  - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях, если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет следы попытки неавторизованного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подлинником внешнего устройства, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
  - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, уменьшенных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
- Серийный номер
- Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С ниженазванными условиями гарантии согласен(а).

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	место	квент

ФИО Покупателя, подпись



Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

EAC