

# rombica

## БЕСПРОВОДНЫЕ TWS НАУШНИКИ

mysound Shark Gray, ID: BT-H034  
mysound Shark Green, ID: BT-H035



### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопки управления
2. Световой индикатор
3. Micro-USB порт для зарядки зарядного кейса
4. Индикатор зарядного кейса
5. Магнитные контакты зарядного кейса
6. Магнитные контакты наушников

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Питание:** DC 5 В, от встроенного аккумулятора  
**Bluetooth стандарт:** v5.0  
**Встроенный микрофон:** да, в каждом наушнике  
**Диапазон воспроизводимых частот:** 20 Гц - 20 кГц  
**Мощность динамиков:** 6 мВт  
**Диаметр широкополосных динамиков:** 10 мм  
**Чувствительность:** 98 дБ ± 3 дБ  
**Импеданс:** 16 Ом  
**Аккумулятор (наушники):** 50 мАч / 3.7 В  
**Аккумулятор (зарядный кейс):** 300 мАч / 3.7 В  
**Комплектация:** наушники, зарядный кейс, USB кабель, сменные силиконовые амбушоры, документация

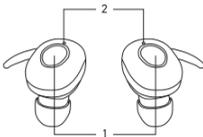

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Наушники автоматически включатся, когда вы извлечете их из зарядного кейса\*.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Наушники автоматически выключатся, когда вы положите их в зарядный кейс. Также для выключения наушников вы можете одновременно нажать и удерживать кнопки наушников в течение 5 секунд, звуковое уведомление подтвердит выключение.

#### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Извлеките наушники из зарядного кейса.
2. Два наушника выполнят сопряжение между собой автоматически\*\*. После включения наушники перейдут в режим поиска, а оба индикатора будут светиться красным и синим цветами попеременно. Когда привязка левого и правого наушника между собой завершится, индикатор на одном из наушников погаснет.
3. Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству, и в момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушники автоматически подключатся к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
4. После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления на наушниках.

\* Если зарядный кейс разряжен, наушники не включатся автоматически. В этом случае для включения наушников вы можете одновременно нажать и удерживать кнопки наушника в течение 5 секунд, звуковое уведомление подтвердит включение.  
\*\* Если наушники не выполняют сопряжение автоматически, включите и выключите наушники и попробуйте снова.

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.  
Адрес пр-ва: «Шеньчжень Невсон Джитал Текноложи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсон Текноложи Парк, Фен Тянь Пося, Фуйин Тоан, Баоан Дистрикт, Шеньчжень, ИЧР (Китайская Народная Республика), Китай.  
Импортер: ООО «ДЖАУС».  
Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.  
info@dj-house.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
Произведено: Китай, info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru  
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.  
Соответствует требованиям: TR TC 020/2011, TR EAC3 037/2016.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электронные устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

При необходимости вы можете использовать только один из наушников.

1. Извлеките один из наушников, которым вы хотите воспользоваться, из зарядного кейса
2. Наушник автоматически перейдет в режим сопряжения\*.
3. Если наушник ранее был подключен к внешнему устройству в режиме использования одного наушника и в момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушник автоматически подключится к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушник, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
4. После создания пары между вашим устройством и наушником можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи сенсорной панели управления на наушнике.

#### УПРАВЛЕНИЕ

Наушники оборудованы кнопками управления. Управление наушниками происходит при помощи последовательности нажатий. Ниже описаны действия управления:

1. Пауза/воспроизведение – короткое нажатие на кнопку на лобом из наушников.
2. Управление громкостью – двойное нажатие на лобом из наушников.
3. Переключение между аудиотреками – тройное нажатие на лобом из наушников.
4. Принять входящий голосовой вызов - короткое нажатие кнопки на лобом из наушников во время звонка
5. Закончить голосовой вызов - короткое нажатие кнопки на лобом из наушников во время голосового вызова.
6. Сбросить голосовой вызов - удержание кнопки 2 секунды на лобом из наушников во время голосового вызова.

#### ПЕРЕЗАГРУЗКА НАУШНИКОВ

При возникновении проблем с сопряжением наушников с внешним устройством или между собой, а также при отсутствии звука в одном из наушников необходимо перезагрузить наушники.

1. Одновременно нажмите и держите кнопку управления на каждом наушнике в течение 5 секунд для выключения наушников.
2. Повторите последний шаг для включения наушников.
3. Перезагрузка наушников завершена.

\* Если наушник не переходит в режим сопряжения автоматически, перезагрузите наушник и попробуйте снова.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектность товара, если их знача не связана с разборкой изделия: элементы титанида, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях, если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попытки неавторизованного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подделанным внешним устройством, не предусмотренным производителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, уменьшенных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осматрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(на). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а).

Изделие  
Модель  
Дата продажи



Серийный номер  
Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осматрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(на). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а).

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

ФИО Покупателя, подпись					
№	дата	код ремонта	сервис	местор	контент