

STREAMCAST



USER MANUAL

INCLUSIONS / КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. USB Microphone Red Square StreamCast
2. Shock-mount
3. Stand
4. Windscreen
5. Manual
6. Warranty card

1. Микрофон Red Square StreamCast
2. Антивибрационное крепление типа "паук"
3. Подставка
4. Ветрозащита
5. Инструкция пользователя
6. Гарантийный талон

SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИИ

Power consumption	5V 100mA
Sample/bit rate	48kHz/16bit
Element	Electret condenser microphone
Polar patterns	Cardioid
Frequency response	30Hz-18kHz
Sensetivity	-36dB +/- 2dB (1V/Pa at 1kHz)
max SPL	94dB
Cable	1,8m, USB

Потребляемая мощность	5В, 100мА
Частота дискретизации/количество бит	48 кГц/16 бит
Элемент	электретный конденсаторный микрофон
Паттерн	кардиоидный
Частотная характеристика	30 Гц-18кГц
Чувствительность	-36 дБ +/- 2дБ (1В/Па при 1 кГц)
Макс. звуковое давление	94 дБ
Кабель	1,8м, type-B

Macintosh: Mac OS X; USB 1.0 or 2.0; 64Mb RAM (minimum);

Windows: XP/Vista/Windows 7; USB 1.0 or 2.0; 64Mb RAB (minimum)

Specifications are subject to change without notice / Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

ASSEMBLY / СБОРКА

Step 1 / Шаг 1

Place the microphone into the shock-mount.

Поместите микрофон в анти-вибрационное крепление.



Step 2 / Шаг 2

Choose the convenient angle of inclination of the mount and tighten the nut.

Выберите удобный угол наклона крепления и затяните гайку.



Step 3 / Шаг 3


Screw the stand in to the shock-mount.

Привинтите подставку к анти-вибрационному креплению.

Step 4 / Шаг 4

Plug in a USB cable into the microphone.

Подключите USB-кабель к микрофону.

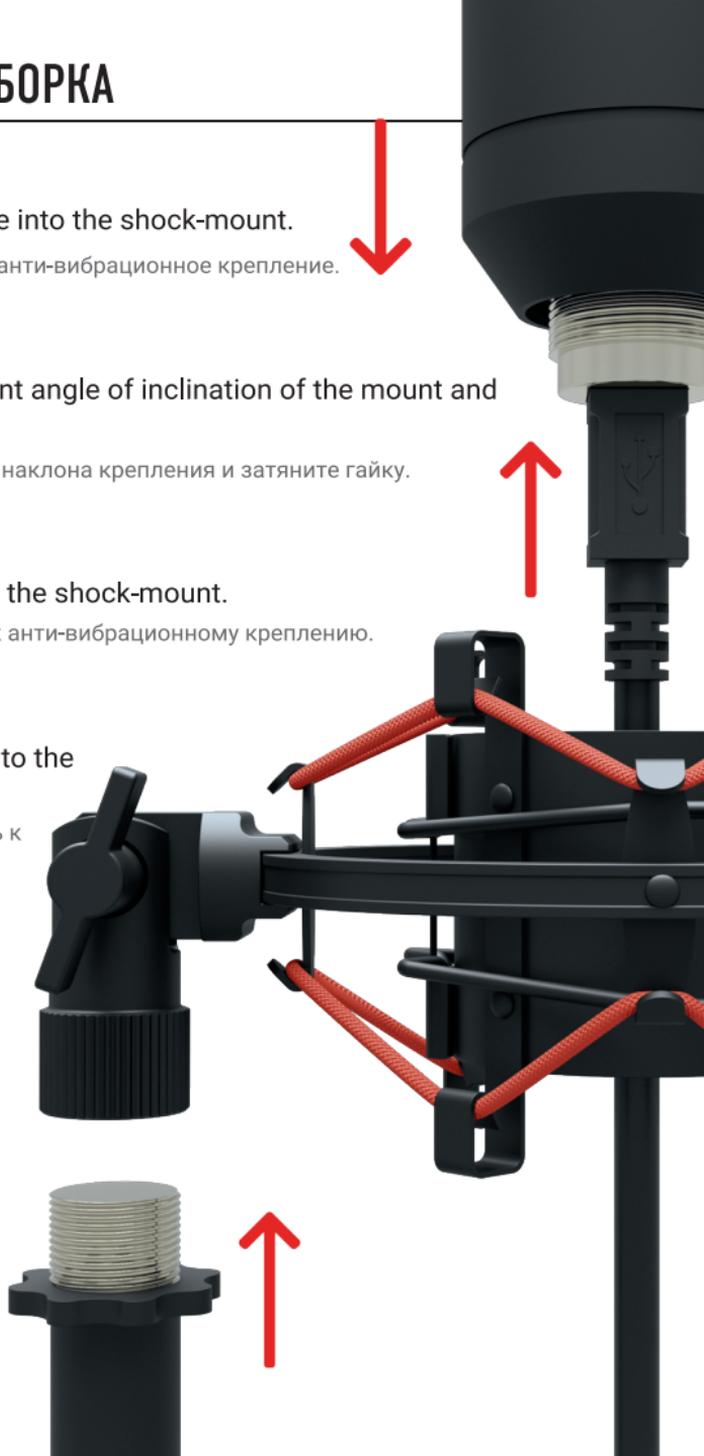

Ready / Готово

USING THE DEVICE / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕВАЙСА

Muting output / Отключение звука

To activate and deactivate the mute output press the mute button on top of the microphone.

Чтобы включить или выключить запись звука, нажмите кнопку отключения звука в верхней части микрофона.

UNMUTED



MUTED




MAC OS X SETUP / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С MAC OS X

1) Plug in the USB cable into the USB port on your computer. Your computer will automatically recognize the USB device and automatically install built-in drivers if needed.

1) Подключите USB-кабель к USB-порту компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и при необходимости установит встроенные драйверы.

2) To select the **Red Square StreamCast** as your audio input, open your System Preferences.


2) Чтобы выбрать Red Square StreamCast в качестве аудиовхода, откройте Системные настройки.

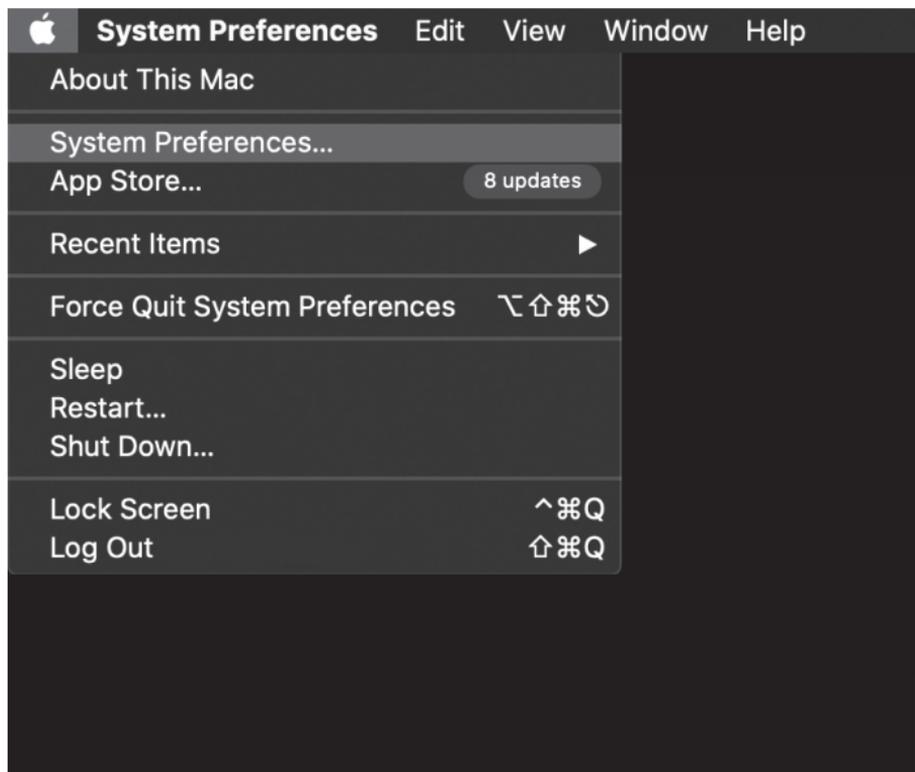

MAC OS X SETUP / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С MAC OS X


3) Next, click Sound to open the Sound Preference panel.

3) Затем нажмите «Звук», чтобы открыть панель «Настройки звука».

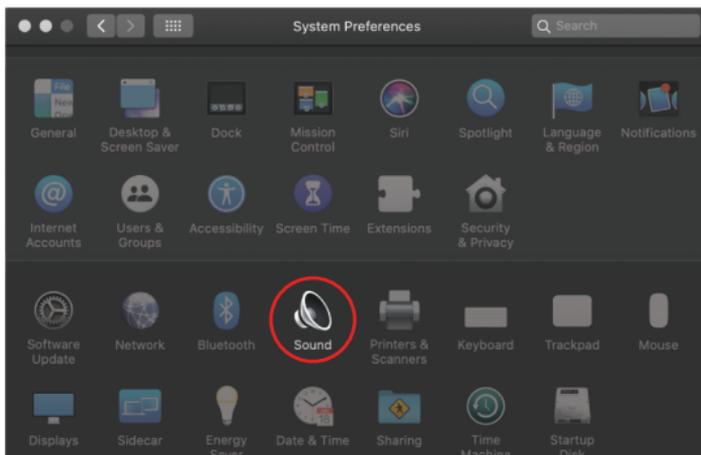

4) Click the input tab and select the **Red Square StreamCast** as the device for sound input.

4) Щелкните вкладку ввода и выберите Red Square StreamCast в качестве устройства для ввода звука.

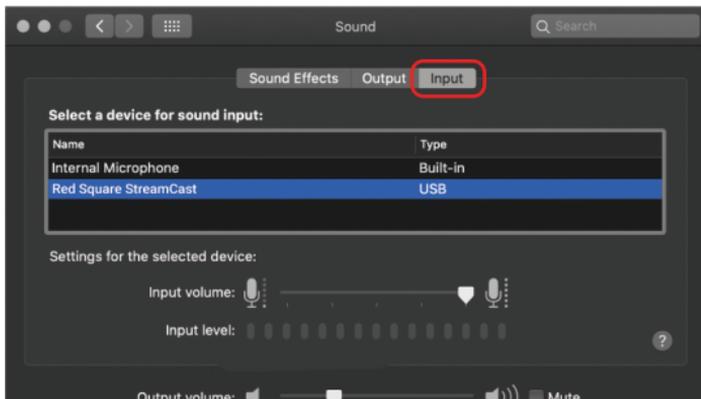

WINDOWS SETUP / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С WINDOWS

1) Plug in the USB cable into the USB port on your computer. Your computer will automatically recognize the USB device and automatically install built-in drivers if needed.


1) Подключите USB-кабель к USB-порту компьютера. Ваш компьютер автоматически распознает USB-устройство и при необходимости установит встроенные драйверы.

2) START menu > Settings

To select the **Red Square StreamCast** as your default recording device, open START menu. Select Settings.

2) Меню ПУСК > Параметры

Чтобы выбрать **Red Square StreamCast** в качестве записывающего устройства по умолчанию, откройте меню ПУСК. Выберите "Параметры".

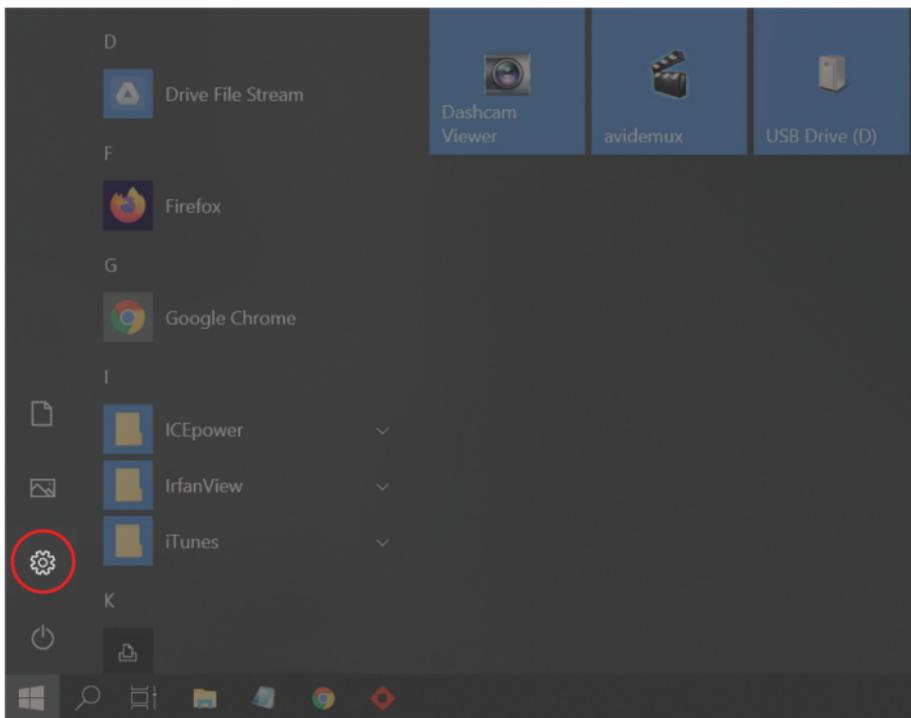


WINDOWS SETUP / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С WINDOWS

3) The following Screen Will pop up

3) Появится следующий экран

4) Select System.

4) Выберите Система.

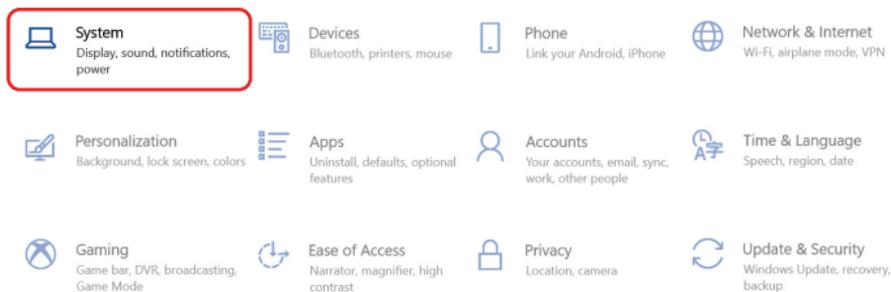

WINDOWS SETUP / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА С WINDOWS

5) Select Sound.


5) Выберите звук.

6) Select Red Square StreamCast as the default device in the Input selection.

6) Выберите Red Square StreamCast в качестве устройства по умолчанию в разделе «Ввод».

7) Click on Device Properties to adjust microphone level (loudness). You may need to come back to this window to readjust the level after you begin recording.

7) Нажмите «Свойства устройства», чтобы настроить уровень громкости микрофона. Возможно, вам придется вернуться в это окно, чтобы изменить громкость после начала записи.

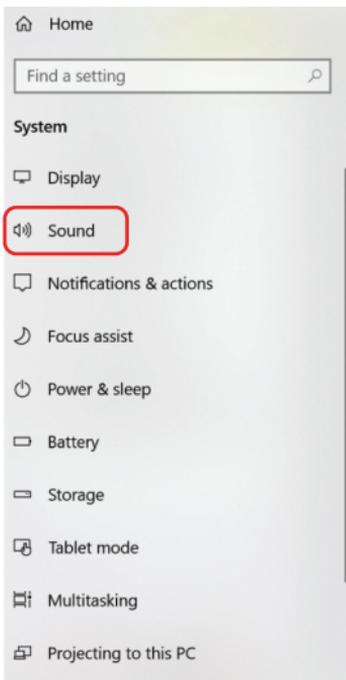

Sound

Choose your output device

Speakers (Conexant SmartAudio... ▾)

Some apps are using custom output settings. You can personalize these in app volume and device preferences below.

[Device properties](#)

Volume

🔊  50

 Troubleshoot

Input

Choose your input device

Red Square StreamCast ▾

Some apps are using custom input settings. You can personalize these in app volume and device preferences below.

[Device properties](#)

ADDITIONAL INFORMATION / ДОП. ИНФОРМАЦИЯ

Setting your software levels / Установка уровней программного обеспечения

Correct adjustment of microphone level is important for optimum performance. Ideally, the microphone level should be as high as possible without overloading the input of your computer. If you hear distortion, or your recording program shows levels that are consistently overloaded (at peak levels), turn the microphone volume (or level) down, either through your control panel (or system preferences) settings, or through your recording software. If your recording program shows insufficient level, you can increase the microphone gain either from the control panel (or system preferences) settings or through your recording program.

Правильная настройка уровня микрофона важна для оптимальной работы. В идеале уровень микрофона должен быть как можно более высоким, не перегружая вход вашего компьютера. Если вы слышите искажение или ваша программа записи показывает уровни, которые постоянно перегружены (на пиковом уровне), уменьшите громкость (или уровень) микрофона либо с помощью настроек панели управления (или системных настроек), либо с помощью программного обеспечения для записи. Если ваша программа записи показывает недостаточный уровень, вы можете увеличить усиление микрофона либо с помощью настроек панели управления (или системных настроек), либо с помощью вашей программы записи.

Placement of Microphone / Размещение микрофона

To achieve the best microphone performance, it is important to position the microphone perpendicular to the sound source, such as the speaker's face, at a distance of 10 to 40cm. The microphone has a cardioid directivity pattern, so the front side (logo) should face the sound source.

Для наилучшей работы микрофона важно расположить микрофон перпендикулярно к источнику звука, например лицу говорящего, на расстоянии от 10 до 40 см. Микрофон имеет кардиоидную направленность, поэтому должен быть повернут передней стороной (логотипом) к источнику звука.

Назначение товара: аксессуар для компьютера

Подключение: USB

Материал изделия: Пластик/Металл/Резина

Используется для: ввода информации в персональный компьютер.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Изготовитель: Нинбо Эй Уай Эм Электроакустик Технолоджи Ко., ЛТД

Адрес производства: Восточная дорога Цзиньхуэй 66, Инвестиционный Венчурный центр, Иньжоу, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «ДИС-3» 119633, город Москва, Боровское шоссе, дом 18 корпус 3, этаж 1 помещение I, комната 5, офис 9.

Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай.

Техническая поддержка: service@red-square.org.

Дата производства товара: указана на упаковке.

Серийный номер: нанесен на упаковку.

EAC Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники». Сертификат соответствия: EAC N RU Д-СН.НА74.В.04861/20, срок действия с 07.12.2020 по 06.12.2021. Сертифицирующий орган: ООО "Альянс". Аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00004. Протокол испытаний: № АЛ/02105 от 07.12.2020



The crossed-out wheellie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.



Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем ведет к санкциям согласно действующему законодательству.



WWW.RED-SQUARE.ORG